

МАКОМ-МХ

Тип платы ЦП: ЦПМ

Руководство по эксплуатации, версия 1.2 (03.2016)

Аппаратура гибкого мультиплексора

Примечания и предупреждения

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	5
2 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	6
2.1 Конструкция	6
2.2 Состав оборудования аппаратуры мультиплексора	7
2.3 Технические данные	9
2.4 Комплектация	13
3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	15
3.1 О программе	15
3.2 Общие указания	15
4 РАБОТА С КОНФИГУРАТОРОМ	17
4.1 Внешний вид конфигуратора	17
4.2 Установление соединения	17
4.3 Поддерживаемые типы плат	18
4.4 Индикаторы состояния слотов	19
4.5 Пункт меню «Файл»	19
4.6 Пункт меню «Настройки»	19
4.7 Пункт меню «Соединение»	21
4.8 Вкладка «Конфигурация»	22
5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ АППАРАТНОГО СОСТАВА. ВКЛАДКА «ПЛАТЫ»	23
5.1 Изменение уровней передачи и приема комплектов плат 4TEM, 4TЧУ, 4TЧУА	23
5.2 Выбор типа протокола комплектов платы 4TEM, 4TЧУ, 4TЧУА	25
5.3 Включение/отключение сигнализации комплектов платы 8АК, 4АЛ и 4МБ	26
5.4 Настройка параметров конфигурации платы 4V24	27
5.5 Настройка параметров конфигурации платы 2VS	28
5.6 Настройка параметров конфигурации платы 4ТЛГ	28
5.7 Настройка параметров конфигурации платы LAN	31
5.8 Настройка параметров конфигурации субмодуля М4Е1	32
5.9 Настройка параметров конфигурации платы 4Е1	33
5.10 Настройка параметров конфигурации платы 4И15	34
5.11 Настройка параметров конфигурации модулей 4ToP-2F, 4ToP-2FG, 8ToP-2F, 8ToP-2FG	35
5.12 Настройка параметров конфигурации платы 1/2/4DSLv2	36
5.13 Конфигурирование модуля DSL при помощи web-интерфейса	38
5.14 Настройка модуля дистанционного питания ДП	43
5.15 Мониторинг модуля дистанционного питания ДП	44
5.16 Настройка субмодуля цифровой служебной связи МСС	44
5.17 Настройка параметров конфигурации платы 8ТЛМ (МСТ)	45
5.18 Обновление ПО плат LAN, 1/2/4DSLv2	45
5.19 Обновление ПО плат 8АК, 1DP	46
5.20 Настройка битов сигнализации выделенного сигнального канала потоков E1, DSL и ИКМ15	47
5.21 Настройка параметров конфигурации платы 4С64	47
5.22 Настройка параметров конфигурации платы 4С1И	48
5.23 Настройка параметров конфигурации платы АДИКМ	50
5.24 Настройка способа синхронизации работы мультиплексора	51
5.25 Настройка аварийной сигнализации	51
6 ПОЛЕ КОММУТАЦИИ. ВКЛАДКА «ЛИНКИ»	54
6.1 Создание соединений	55
6.2 Установка широковещательных соединений	56
6.3 Установка соединения для модулей 2VS	56
6.4 Просмотр соединений	56
7 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ ВЫНОСА. ВКЛАДКА «ИНТЕРФЕЙСЫ»	57

7.1 Настройка абонентских портов	57
7.2 Назначение интерфейсов выноса	58
8 АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС. ВКЛАДКА «АБОНЕНТЫ».....	59
9 ПРОФИЛИ АБОНЕНТОВ. ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ».....	60
10 МОНИТОРИНГ	61
10.1 Просмотр текущего состояния потока Е1	61
10.2 Просмотр текущего состояния цифрового потока платы 4С64	61
10.3 Просмотр текущего состояния платы ЦП	62
10.4 Просмотр состояния порта	63
11 РАБОТА С МУЛЬТИПЛЕКСОРОМ В ТЕРМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ	64
12 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО УСТРОЙСТВА.....	66
13 НАСТРОЙКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. ВКЛАДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ОПТИЧЕСКОГО СТЫКА 4TOP-2F, 4TOP- 2FG, 8TOP-2F, 8TOP-2FG.....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАБОТА МОДУЛЯ LAN В УПРАВЛЯЕМОМ РЕЖИМЕ	94
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ АППАРАТУРЫ «МАКОМ-МХ»	100
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ «МАКОМ-МХ»	104
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ИСТОЧНИКА ДП ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРОВ.....	115
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЛИНИЙ	117
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	118

1 ВВЕДЕНИЕ

Аппаратура гибкого мультиплексора «МАКОМ-МХ» (далее – аппаратура) – многофункциональная каналаобразующая аппаратура с возможностью гибкого конфигурирования.

Аппаратура формирует первичные цифровые сигналы со скоростью 2048 кбит/с и субпервичные цифровые сигналы со скоростью 1024 кбит/с из:

- аналоговых речевых сигналов с передачей сигналов управления и взаимодействия по одному выделенному сигнальному каналу 1ВСК (E&M);
- аналоговых речевых сигналов с передачей сигналов управления и взаимодействия по двум выделенным сигнальным каналам 2ВСК;
- цифровых сигналов асинхронных стыков V.24;
- цифровых сигналов стыков С1и;
- телеграфных стыков;
- цифровых сигналов *Ethernet 10/100*;
- цифровых сигналов синхронных стыков V.11, V.24, V.35 ($n \times 64$ кбит/с), G.703 (64 кбит/с).

Аппаратура выполняет функции кроссовой коммутации – электронного кросирования информации 64 кбит/с и $n \times 64$ кбит/с, которая содержится в канальных интервалах входящих сигналов 2048 кбит/с и 1024 кбит/с, на позиции любых исходящих канальных интервалов исходящих сигналов 2048 кбит/с и 1024 кбит/с. Максимальное число формируемых аппаратурой цифровых потоков E1 – 32.

В сформированном цифровом сигнале со скоростью 2048 кбит/с СУВ занимают позиции в шестнадцатом канальном интервале (КИ16), а в сигнале 1024 кбит/с – в нулевом канальном интервале (КИ0) в соответствии с номером канального интервала, используемого для передачи речевой информации, к которому эти сигналы относятся.

Аппаратура рассчитана для применения на местных, внутризоновых и/или магистральных сетях связи.

Аппаратура позволяет принимать и передавать информацию речевых сигналов через стык E1 в сжатом виде со скоростью 32 или 16 кбит/с на канал, используя кодирование АДИКМ в соответствии с рекомендацией G.723.

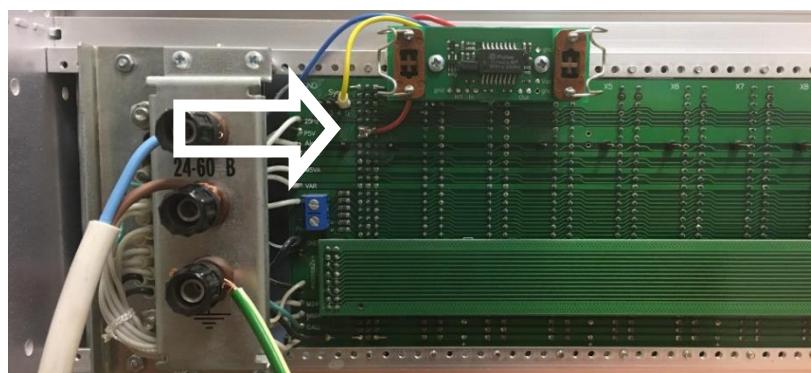
Конфигурирование аппаратуры (установка необходимых кроссовых соединений, режимов работы окончаний, параметров протоколов сигнализации) производится программно с внешнего компьютера. Параметры конфигурации хранятся в энергонезависимой памяти центрального процессора. Внешний компьютер не входит в состав аппаратуры. Аппаратура может поставляться с предустановленной конфигурацией по желанию заказчика.

Средний срок службы аппаратуры составляет 20 лет.


2 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Конструкция

Аппаратура выполнена в каркасе 19-ти дюймового евроконструктива ЗУ84ТЕ для крепления на стойку. Габаритные размеры приведены на рисунке 1. Масса каркаса в полной комплектации – 8,5 кг.



а) вид спереди

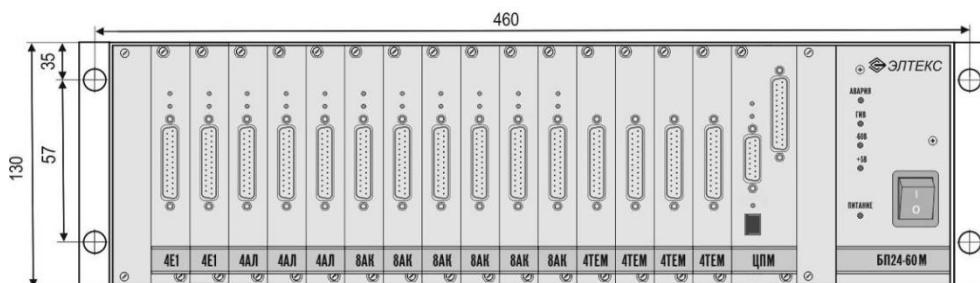

б) вид сбоку



Размеры приведены для справки. Комплектация условная.

Рисунок 1 – Внешний вид «МАКОМ-МХ»

Под съёмной задней стенкой аппаратуры расположены клеммы ввода первичного источника

электропитания и клемма заземления.

На кроссплате рядом с каждым разъёмом модуля периферии (контакт 8С) установлен штырь для съёма синхросигнала (2048кГц) с модуля 2VS, 4C64, 4И15, 4Е1, 2DSLv2, 4ToP, 8TOP. Этот сигнал может быть подан с помощью гибкой перемычки (обозначен на рисунке 1) на один из четырёх входов «внешней» синхронизации модуля центрального процессора. Эти входы выполнены так же в виде штырей в верхней части разъёма ЦП и пронумерованы от 2 до 5. В параметрах модуля ЦПМ фигурируют ещё два входа синхронизации (0 и 1). Штыри на этих входах отсутствуют, а их цепи жёстко соединены с выходами синхросигналов посадочных мест 0 и 1 соответственно. Именно на эти посадочные места рекомендуется устанавливать модули, от сигналов которых планируется осуществлять синхронизацию.

Модули базового блока (БПхх и ЦПМ) и модули периферийных окончаний устанавливаются с лицевой стороны аппаратуры по направляющим. На передние панели модулей окончаний выведены разъёмы для подключения линий связи. На передние панели модуля ЦПМ расположены разъёмы для подключения СОМ-порта компьютера, патч корда Ethernet, так же имеется разъем для подключения линий связи в случае установки субмодуля 4Е1.

Аппаратура имеет 16 посадочных мест для установки модулей периферийных окончаний.

Посадочные места – универсальны и назначаются для работы с модулем данного типа при конфигурировании аппаратуры.

2.2 Состав оборудования аппаратуры мультиплексора

Состав оборудования аппаратуры мультиплексора приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав оборудования аппаратуры мультиплексора

Наименование	Состав и назначение
Модуль центрального процессора (ЦПМ)*	Управление работой аппаратуры и коммутация подключенных каналов и линий (до 24-х потоков Е1)
Субмодуль 4Е1 стыков 2,048 Мбит/с (4Е1)	4 комплекта стыка Е1 (субмодуль устанавливается непосредственно на плату ЦПМ)
Модуль цифровых стыков 2,048 Мбит/с (4Е1)	4 комплекта стыка Е1
Модуль цифровых стыков 1,024 Мбит/с (4И15)	4 комплекта стыка ИКМ15
Модуль двух цифровых стыков SHDSL (2DSLv2)**	2 комплекта стыка SHDSL
Субмодуль служебной связи МСС**	Организация служебной связи по DSL линии
Модуль дистанционного питания DSL 1DP**	Дистанционное питание регенераторов в линии.
Модуль цифровых стыков 64кбит/с (4C64)**	4 комплекта сонаправленных стыков по G.703 (1.2.1)
Модуль абонентских комплектов (8АК)**	8 комплектов для подключения 2-х проводных абонентских установок
Модуль абонентских линий (4АЛ) **	4 комплекта абонентских линий для включения в абонентские окончания АТС
Модуль стыков ТЧ (4TEM)**	4 комплекта 2/4/6-ти проводных стыков ТЧ
Модуль стыков ТЧ (4ТЧУ,4ТЧУА)**	4 комплекта 2/4/6-ти проводных стыков ТЧ с плавной регулировкой уровней.
Модуль комплектов системы МБ (4МБ)**	4 комплекта для подключения 2-х проводных установок системы МБ

Наименование	Состав и назначение
Модуль асинхронных стыков V.24 (4V24)**	4 комплекта асинхронных стыков V.24 на скорости передачи до 57600 бод
Модуль синхронных стыков «Nx64кбит/с» (2VS)**	2 комплекта синхронных стыков V.11, V35, V28.
Модуль передачи данных с интерфейсом 10/100BASE-T (LAN)**	4 комплекта для подключения системы передачи данных с интерфейсом 10/100BASE-T
Модуль стыков 4C1и**	4 комплекта стыков C1и на скорости передачи от 1200 до 48000 бод
Модуль 4ТЛГ	Модуль 4ТЛГ предназначен для организации передачи сигналов телеграфных аппаратов
Модуль сжатия речевых сигналов (АДИКМ)**	Предназначен для сжатия 60-ти речевых каналов (АДИКМ, G.723).
Модуль оптического стыка (4ToP-2F)**	Предназначен для совместной передачи 4 цифровых потоков E1 и пакетов данных 100Mb Ethernet по волоконно-оптической линии связи по технологии TMDoP.
Модуль оптического стыка (8ToP-2F)**	Предназначен для совместной передачи 8 цифровых потоков E1 и пакетов данных 100Mb Ethernet по волоконно-оптической линии связи по технологии TMDoP.
Модуль оптического стыка (8ToP-2FG)**	Предназначен для совместной передачи 8 цифровых потоков E1 и пакетов данных 1Gb Ethernet по волоконно-оптической линии связи по технологии TMDoP.
Модуль источника питания (БП24-60)*	Источник вторичного питания от сети постоянного тока напряжением 24...60 В
Каркас блока аппаратуры мультиплексирования*	Каркас с кросс-платой для установки модулей аппаратуры

* Модуль устанавливается всегда, возможно комплектование модификацией БП24-60В с генератором индуктивного вызова ГИВ.

** Количество определяется заказом.

При установке в каркас более 6-ти модулей 4E1 необходимо учитывать, что в позиции с 0 по 7 может быть установлено не более 6-ти модулей 4E1, оставшиеся модули устанавливаются в позиции с 8 по 15.

Модули 4ToP-2F, 4ToP-2FG, 8ToP-2F, 8ToP-2FG предназначены для совместной передачи цифровых потоков E1 и пакетов данных Ethernet по волоконно-оптической линии связи с одномодовыми волокнами в диапазоне длин волн 1.3 и 1.55 мкм по технологии TMDoP.

Техническое описание модулей оптического стыка приведено в приложении А.

2.3 Технические данные

2.3.1 Общие параметры

Мультиплексор предназначен для формирования до 32-х цифровых потоков Е1 путем мультиплексирования аналоговых и цифровых сигналов.

Кроссовая коммутация осуществляется в цифровом поле коммутации центрального процессора ЦПМ.

Центральный процессор через кросс-плату связан с модулями периферийных окончаний шиной управления и 12-ю восьми- и двухмегабитными промлиниями для аналоговых/цифровых каналов, 6 из которых поступают на слоты с 0 по 7, и 6 – на слоты с 8 по 15.

Конфигурация аппаратуры (типы периферийных модулей, параметры и режимы работы портов, информация о коммутации каналов, параметры протоколов сигнализации) хранится в энергонезависимой памяти платы центрального процессора и редактируется с помощью сервисного программного обеспечения с внешнего компьютера.

2.3.2 Электрические параметры

Параметры каналов ТЧ, образованных соединением комплектов окончаний, в двух- и четырехпроводном режиме:

- А-закон кодирования аналоговых сигналов по G.711;
- три варианта номинальных уровней на стыке:
 - минус (13 ± 0.2) дБ на передаче и $(+4.3 \pm 0.2)$ дБ на приёме;
 - $(+4.3 \pm 0.2)$ дБ на передаче и минус (13 ± 0.2) дБ на приёме;
 - (0 ± 0.2) дБ на передаче и (0 ± 0.2) дБ на приёме.
- входные и выходные сопротивления составляют 600 Ом для двух- и четырёхпроводного режимов;
- затухание отражения:
 - а) для четырёхпроводного режима затухание отражения в диапазоне частот 300-3400 Гц составляет более 20 дБ;
 - б) для двухпроводного режима величина затухания отражения составляет:

300-600 Гц	более 12 дБ;
600-3400 Гц	более 15 дБ;
- амплитудно-частотные искажения:
 - а) величина искажения затухания относительно частоты 1020 Гц для четырёхпроводного режима (аналог-аналог) в указанных диапазонах частот лежит в пределах:

0-200 Гц	0...∞ дБ;
200-300 Гц	минус 0,5...∞ дБ;
300-3000 Гц	минус 0,5...+0,5 дБ;
3000-3400 Гц	минус 0,5...+1,8 дБ;
3400-3600 Гц	минус 0,5...∞ дБ;
 - б) уровень паразитных внутриполосных сигналов при подаче на вход синусоидального сигнала в полосе 700-1100 Гц и с уровнем 0 дБм0 не превышает минус 40 дБм0 при измерении селективным указателем уровня в полосе частот 300-3400 Гц на любой частоте, отличающейся от частоты входного сигнала;
- переходное влияние:
 - а) переходное влияние на дальнем конце между разными каналами (аналог – аналог): уровень переходного влияния на выходе канала при подаче на вход любого другого канала

-
- синусоидального сигнала в диапазоне 700-1100 Гц с уровнем 0 дБм0 не превышает минус 65 дБм0;
- b) переходное влияние от передачи на прием в одном канале в четырехпроводном режиме (аналог – аналог) с аналоговым измерительным сигналом: уровень переходного влияния на выходе канала при подаче на его вход синусоидального сигнала в диапазоне 300-3400 Гц с уровнем 0 дБм0 не превышает 66 дБм0;
- эхо и устойчивость в двухпроводном канале:
- a) балансное затухание отражения терминала: величина затухания в зависимости от частоты не менее указанных ниже значений:
- | | |
|--------------|-------|
| 300-500 Гц | 13 дБ |
| 500-2500 Гц | 18 дБ |
| 2500-3400 Гц | 14 дБ |
- b) затухание устойчивости: результат измерения соответствует п. 16.2 рекомендации МСЭ-Т G.712.

Параметры абонентского и станционного окончаний:

- параметры абонентского окончания (комплект АК):
 - a) ток питания телефонного аппарата: величина тока при сопротивлении нагрузки 530 Ом $\pm 5\%$ не менее 20 мА;
 - b) напряжение и частота вызывного сигнала;
 - c) напряжение вызывного сигнала на нагрузочном сопротивлении 1,5 кОм + 1 мкФ не менее 32 В;
 - d) частота вызывного сигнала равна 25 ± 2 Гц;
- параметры станционного окончания (комплект АЛ):
 - a) ток шлейфа в режиме разговора не менее 28 мА;
 - b) аппаратура воспринимает сигналы с частотами 15 ... 50 Гц и напряжением 30 ... 100 В как вызывной сигнал;
 - c) модуль входного электрического сопротивления в режиме вызова не менее 5,6 кОм + 2 мкФ;
 - d) сопротивление постоянному току при размыкании абонентского шлейфа не менее 700 кОм;
- параметры сигналов набора номера: при подаче импульсов набора с параметрами:
 - a) длительность импульса 52 и 71 мс
 - b) длительность паузы 32 и 46 мс
 - c) искажение (изменения длительности импульса и паузы при прохождении через аппаратуру) не более 2 мс;

Параметры стыка сигнализации Е&М:

- параметры передатчика:
 - a) выходное сопротивление в высокоомном состоянии не менее 700 кОм;
 - b) остаточное напряжение в низкоомном состоянии составляет:
 - менее 0,5 В при токе 20 мА,
 - менее 2,5 В при токе 85 мА;
 - c) максимальная величина тока не превышает 85 мА;
 - d) максимальное напряжение в выходной цепи составляет не менее 75 В;
- параметры приемника:
 - a) величина тока срабатывания приемника находится в пределах 1... 2 мА;
 - b) устойчивость к перенапряжениям: приемник выдерживает напряжение в диапазоне минус 200 В... + 10 В;
 - c) краевые искажения: величина краевых искажений не превышает 4 мс.

Параметры сигнализации, обеспечиваемые комплектами СЛ (согласующих устройств с батарейным способом сигнализации):

- режим передачи по постоянному току:
 - а) режим ИСЛ – параметры сигнализации соответствуют п. 2.2.4.1.1 «ТТ на аппаратуру гибкого мультиплексора»;
 - б) режим ВСЛ – параметры сигнализации соответствуют п. 2.2.4.1.2 «ТТ на аппаратуру гибкого мультиплексора»;
 - в) режим СЛМ - параметры сигнализации соответствуют п. 2.2.4.1.4 «ТТ на аппаратуру гибкого мультиплексора»;
 - г) режим ИСЛМ – параметры сигнализации соответствуют п. 2.2.4.1.3 «ТТ на аппаратуру гибкого мультиплексора»;
 - е) приемные и передающие узлы комплектов СЛ, подключаемые к проводам связи с АТС, рассчитаны на появление на этих проводах в аварийной ситуации отрицательного потенциала станционной батареи или потенциала земли без ограничительного сопротивления. При этом на проводах возможно появление потенциала до минус 72 В;
 - ф) порог срабатывания приемника сигнала «ответ» при входящей местной связи находится в пределах 0,75 – 1 мА;
- параметры линий:
 - а) параметры линий для местных соединений:
 - сопротивление каждого из проводов *a*, *b*, *c*, *d* должно быть не более 700 Ом;
 - сопротивление изоляции между проводами и землей, а также проводов между собой должно быть не менее 150 кОм;
 - рабочая емкость проводов должна быть не более 1 мкФ.
 - б) параметры линий для междугородных соединений:
 - сопротивление каждого из проводов *a*, *b*, *c*, *d* должно быть не более 700 Ом;
 - сопротивление изоляции между проводом *a* и землей не менее 50 кОм, между остальными проводами и землей, а также проводов между собой должно быть не менее 150 кОм;
 - рабочая емкость проводов должна быть не более 1,3 мкФ.

Требования к параметрам сигнализации на частоте 2600 Гц:

- комплект ТЧ обеспечивает обработку входящих и исходящих сигналов, передаваемых:
 - а) по междугородной сети;
 - б) междугородным соединительным линиям (СЛМ);
 - с) заказно-соединительным линиям;
 - д) по соединительным линиям ручной связи, в соответствии с требованиями п. 2.2.5.1 «ТТ на аппаратуру гибкого мультиплексора».
- параметры передатчика сигнала 2600 Гц:

а) частота сигнала	2600 \pm 6 Гц;
б) уровень сигнала	минус 9,5 \pm 1 дБм0;
с) уровень остатков токов сигнальных частот менее	минус 50 дБм0.
- параметры приемника сигнала частоты 2600 Гц:

а) полоса пропускания	2600 \pm 15 Гц;
б) уровень сигнала	минус 15...+4 дБм0;
с) уровень помехи, менее	минус 35 дБм0;
д) уровень селективной помехи перед сигналом	минус 10-30 дБм0;
е) время разделения разговорного тракта	50-75 мс.
- помехи вызывают искажения сигнала частоты 2600 Гц не более 8 мс.

Параметры комплекта С64:

- модуль 4С64 содержит четыре комплекта синхронных стыков на скорость 64кбит/с с сонаправленным способом передачи хронирующих и октетных сигналов. Электрические характеристики стыков соответствуют рекомендации МСЭ-Т G.703 (1.2.1). Наличие эластичной

памяти позволяет работу комплектов в плезиохронном режиме, при этом, в моменты проскальзываний производится повтор, либо удаление одного октета.

Параметры комплекта Е1:

- комплект предназначен для организации цифрового стыка со скоростью 2048 кбит/с;
- параметры выходного порта:
 - a) номинальная амплитуда импульса составляет 3 В;
 - b) отношение амплитуд импульсов разной полярности в середине тактового интервала и отношение длительностей импульсов разной полярности на уровне половины номинальной амплитуды укладывается в пределы 0,95-1,05;
 - c) форма импульса соответствует шаблону рис. 15 рекомендации МСЭ-Т G.703;
 - d) алгоритм кодирования сигналов на выходном порту: сигнал на выходном порту представлен в коде HDB-3;
 - e) структура цикла сигнала на выходном порту:

длина цикла	256 бит,
частота повторений цикла	8000 Гц,
цикловый синхросигнал	x0011011,
длина канального интервала	8 бит;

СУВ должны занимать позиции в КИ16 (в 16 канальном интервале) в соответствии с номером канального интервала (КИ), используемого для передачи речевой информации, к которому эти сигналы относятся;

- f) переходная функция по фазовому дрожанию соответствует рисунку 5 рекомендации МСЭ-Т G.797;
- параметры входного порта:
 - a) влияние соединительной линии на верность передачи сигнала: при подаче сигнала на входной порт через соединительную линию с затуханием от 0 до 6 дБ на частоте 1024кГц обеспечивает безошибочный прием;
 - b) номинальная величина входного сопротивления на частоте 1024 кГц – 120 Ом;
 - c) величина затухания отражения на входном порту в зависимости от частоты удовлетворяет следующим требованиям:

51-102 кГц	не менее 12 дБ,
102-2048 кГц	не менее 18 дБ,
2048-3072 кГц	не менее 14 дБ;
 - d) допустимые величины дрожания фазы в зависимости от частоты дрожания соответствуют п. 3.1.1 рекомендации МСЭ-Т G.823;
 - e) заземление экрана симметричной пары соответствует п. 6.4 рекомендации МСЭ-Т G.703;
 - f) защита от перенапряжений соответствует требованиям приложения Б (рис. В-2/G.703) к рекомендации МСЭ-Т G.703 при установленной на кроссе защите;
 - g) образуемые шлейфы соответствуют п. 5.1.4 рекомендации МСЭ-Т G.703;

Требования к параметрам синхронизации:

- тактовая частота сигнала при работе от внутреннего генератора: значение тактовой частоты сигнала находится в пределах (2048000 ± 100) Гц.
- внешняя синхронизация: аппаратура обеспечивает синхронизацию от любого из принимаемых информационных сигналов.

2.3.3 Аварийные состояния и реакции на эти состояния

Аварийные состояния на стыке 2048 кбит/с: аппаратура обеспечивает обнаружение следующих аварийных состояний:

- пропадание входного сигнала;
- потеря циклового синхронизма;
- коэффициент ошибок более 10^{-3} ;

-
- прием СИАС;
 - получение индикации аварийного сигнала с дальнего конца;
 - потеря сверхциклового синхронизма;
 - прием СИАС по 16-му канальному интервалу;
 - прием ошибочного CRC4-блока;
 - регистрация проскальзываивания цикла.

При обнаружении указанных выше аварийных состояний аппаратура выполняет соответствующие действия согласно пп. 10.2 и 10.4 рекомендации МСЭ-Т G.797.

Аварийные состояния в групповом оборудовании: аппаратура обеспечивает обнаружение следующих аварийных состояний:

- пропадание питания;
- отсутствие соединения;
- потеря синхронизирующего сигнала.

При обнаружении указанных выше аварийных состояний аппаратура выполняет соответствующие действия согласно п. 11.2 рекомендации МСЭ-Т G.797.

2.3.4 Стык с рабочим местом обслуживающего персонала.

В аппаратуре обеспечивается стык с персональным компьютером через интерфейсы RS-232/RS-422 и Ethernet для контроля за работой аппаратуры, изменения конфигурации, смены встроенного ПО (firmware).



Правое положение перемычки JP6 на плате модуля ЦПМ (см. Приложение Г. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ «МАКОМ-МХ») назначает для связи с компьютером порт RS-232, левое – RS-422.

2.3.5. Смена встроенного ПО (только для процессора ЦПМ).

В аппаратуре предусмотрена возможность замены рабочей программы с появлением новой версии встроенного ПО при сохранении установленных параметров конфигурации. При этом после перезапуска восстанавливаются все ранее установленные соединения и значения параметров конфигурации. Порядок смены ПО приведен в разделе **12 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО УСТРОЙСТВА**.

2.3.6 Параметры электропитания.

При использовании модуля электропитания типа БП24-60 напряжение первичного источника должно находиться в пределах (20...72)В с заземлённым положительным полюсом.

Потребляемая мультиплексором мощность зависит от количества и типа установленных модулей периферии, но не превышает величины 100ВА.

2.3.7 Климатические условия.

В зоне установки оборудования должна поддерживаться температура окружающего воздуха в пределах от +5°C до +40 °C и относительная влажность 20 – 80 %. Образование конденсата должно быть исключено.

2.4 Комплектация

Комплект поставки определяется заказом на оборудование.

В комплект поставки входят:

- оборудование и комплект ЗИП согласно заказу;
- программное обеспечение mixAdmin «Конфигуратор мультиплексора» на гибком или CD-диске;

-
- руководство по эксплуатации;
 - формуляр;
 - комплект разъёмов для подключения линий связи.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 О программе

3.1.1 Задачи

Сервисное программное обеспечение аппаратуры гибкого мультиплексора «Маком-MX» состоит из программы «Конфигуратор мультиплексора» (MuxAdmin.exe) и предназначено для первоначальной инсталляции оборудования, просмотра и изменения конфигурации, контроля состояния плат периферии.

В частности «Конфигуратор», служит для выполнения следующих задач:

- просмотр текущей конфигурации мультиплексора;
- оперативного изменения конфигурации оборудования мультиплексора;
- контроль текущего состояния плат периферии, центрального процессора (ЦП) и субмодуля в процессе эксплуатации.

3.1.2 Аппаратные требования к ПК

Текущая версия ПО «Конфигуратор мультиплексора» может выполняться на персональном компьютере с операционной системой WINDOWS 7/XP/2000, процессором класса PENTIUM и выше, объемом ОЗУ не менее 512 Мб, монитором SVGA, с наличием последовательного порта или Ethernet-контроллера для связи с платой центрального процессора.

3.2 Общие указания

3.2.1 Соединение компьютера с мультиплексором

Перед запуском программы необходимо соединить компьютер, с которого предполагается осуществлять конфигурирование, с платой центрального процессора аппаратуры мультиплексора.

Предусмотрены два типа соединения:

3.2.1.1 Соединение через последовательный порт

Для этого необходимо соединить кабелем один из последовательных портов компьютера с разъемом на передней панели платы центрального процессора.



Чтобы избежать выхода из строя последовательных портов, не подключать кабель, не убедившись в надёжном заземлении компьютера и мультиплексора.

3.2.1.2 UDP-соединение через Ethernet-кабель

Данное соединение поддерживается для мультиплексоров с версией процессора ЦПМ. Для этого компьютер и мультиплексор должны быть подключены в общую сеть с помощью Ethernet-кабеля. Предварительно через консоль необходимо выполнить настройку сетевых параметров устройства.

Система команд:

- setip – IP-адрес устройства;
- setgw – IP-адрес шлюза;
- setmask – маска сети;
- setmac – MAC-адрес.

```
BF537MUX> setip 192.168.3.226  
192.168.3.226  
BF537MUX> setgw 192.168.0.1  
192.168.0.1  
BF537MUX> setmask 255.255.240.0  
255.255.240.0  
BF537MUX> setmac 02:80:ad:2a:3a:b7
```

MAC address: 2:80:AD:2A:3A:B7
BF537MUX

Настройки вступят в силу после перезагрузки модуля ЦПМ. Проверить настройки можно командой ifconfig.

```
BF537MUX> ifconfig
--- Net Settings ---
MAC address: 2:80:AD:2A:3A:B7
IP address: 192.168.3.226
GateWay:    192.168.0.1
Mask:       255.255.240.0
```

Далее запустить программу MuxAdmin, в закладке «Соединение» выбрать «Настройки соединения», указать IP-адрес ЦПМ и порт (*fixed port* 2500), затем выбрать соединение через UDP. В левом нижнем углу программы должна появиться надпись – «Связь есть».

3.2.2 Восстановление заводских настроек

Для того чтобы получить доступ к устройству, когда забыт или неизвестен его IP-адрес, следует вернуться к заводским настройкам, воспользовавшись функциональной кнопкой «F», расположенной на передней панели модуля ЦПМ. При нажатой кнопке F необходимо включить питание устройства и удерживать ее нажатой до того момента, пока не загорится красным цветом индикатор «Work». После этого к устройству можно будет обратиться по IP-адресу 192.168.0.2.

При таком режиме загрузки мультиплексор работает при следующих параметрах:

- конфигурация не задана;
- синхронизация от ЦП;
- индикатор «Work» мигает красным;
- сверка конфигураций не производится.

Когда устройство находится в работе, при нажатии на кнопку «F» происходит его перезапуск.

4 РАБОТА С КОНФИГУРАТОРОМ

4.1 Внешний вид конфигуратора

После запуска MuxAdmin на экране компьютера появится окно программы (рисунок 2), которое содержит главное меню, панель инструментов, вкладки разделов конфигурирования, панели с изображениями слотов и строку состояния.

Панели слотов пронумерованы в соответствии с их позициями в каркасе мультиплексора. Под панелью каждого из слотов находится кнопка конфигурирования соответствующего слота. Справа от нулевого слота расположена панель настройки и мониторинга состояния ЦП мультиплексора. Справа от панели ЦП расположена панель субмодуля.

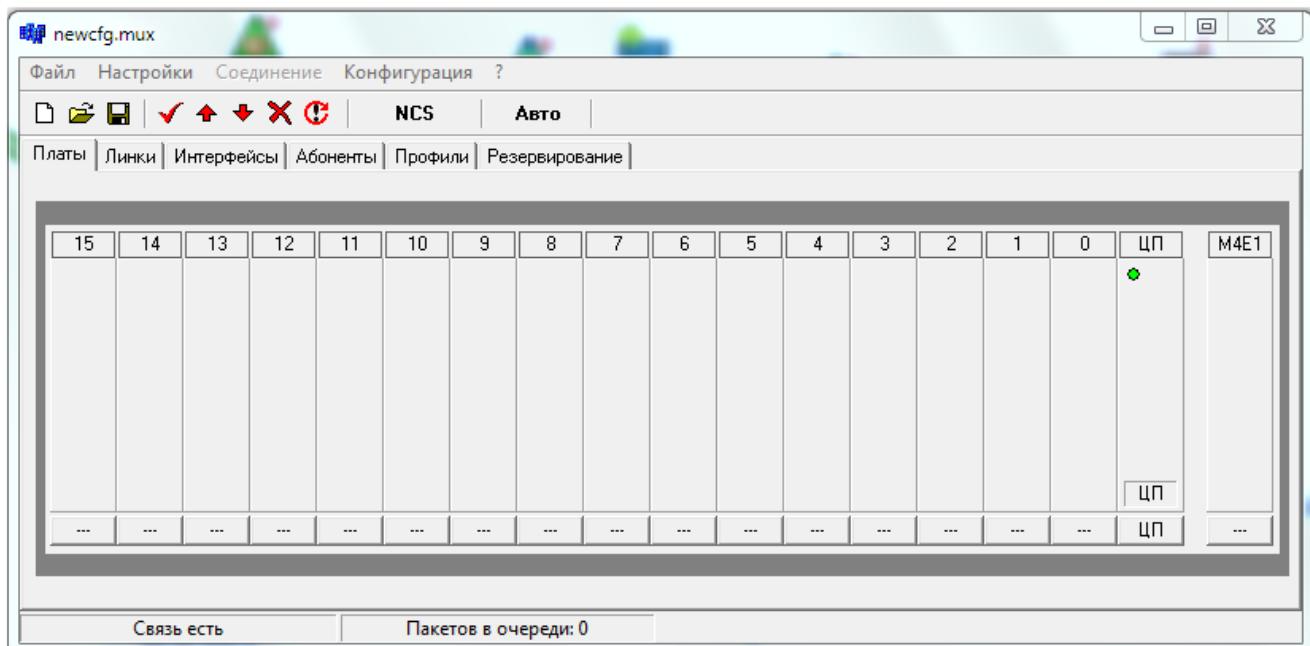


Рисунок 2

4.2 Установление соединения

При первом запуске программы необходимо выбрать тип соединения – указать последовательный порт (COM1, COM2, COM3 или COM4), к которому подключено оборудование мультиплексора, либо настроить UDP-соединение (п. 3.2.1.2).



Следует учитывать, что мультиплексор оснащен двумя последовательными портами RS232, выведенными на один общий разъем (см. приложение В «Переходник для подключения COM портов к ЦПМ») для работы с мультиплексором в терминальном режиме необходимо подключаться к порту COM1 модуля ЦПМ, а для работы через программу MuxAdmin.exe – к порту COM2 ЦПМ.

Наличие в левом нижнем углу окна программы надписи «Нет связи» означает отсутствие связи между мультиплексором и ПЭВМ. Возможны следующие причины отсутствия связи:

- программа работает в режиме OFFLINE – в этом случае на панели инструментов отображается «OFFLINE», а в строке состояния справа отображается «Соединение выключено»;
- не соединен (или соединен неправильно) последовательный порт компьютера и плата центрального процессора;
- в пункте меню «Соединение» неправильно указан COM-порт компьютера, к которому присоединена плата ЦП;

-
- сбой в работе сети в случае UDP-соединения или неправильно заданы сетевые настройки UDP-соединения;
 - имеется повреждение соединяющего кабеля;
 - оборудование мультиплексирования отключено;
 - физическая неисправность платы ЦП;
 - невозможно соединиться с ЦП, так как с ЦП уже установлено соединение другим конфигуратором;
 - неверно выбран «Тип ЦП» в настройках конфигуратора.

4.3 Поддерживаемые типы плат

Надписи на кнопках, расположенных под изображениями слотов, показывают тип платы, который установлен в редактируемой на данный момент конфигурации мультиплексора. Надпись на изображении слота показывает тип платы, установленный в конфигурации, которая была ранее загружена в мультиплексор. Количество промлиний, занимаемое модулями мультиплексора, приведено в приложении Д.

Надпись «---» означает, что плата на этом слоте не сконфигурирована. На слоте субмодуля эта надпись означает то, что наличие субмодуля не сконфигурировано.

Конфигуратором поддерживаются следующие типы плат:

4.3.1 Аналоговые платы

- 8АК – плата 8АК (8 абонентских комплектов);
- 4ТЧ – плата 4TEM (4 комплекта с сигнализацией);
- 4АЛ – плата 4AL (4 абонентских линии);
- 4МБ – плата 4MB (примечание: Не поддерживается конвертация МБ - E&M);
- 4ТЧУ – плата 4TCU (примечание: Поддерживается только протокол E&M. Не поддерживается конвертация протоколов: СЛ 2BCK -> 2600, СЛ 2600 -> 2BCK, СЛМ 2BCK -> 2600, СЛМ 2600 -> 2BCK, 2600 <-> 1BCK, 2100 <-> 1BCK);
- 4ТЧА (примечание: в конфигураторе назначается как плата 4TCU, поддерживается только протокол E&M. Не поддерживается конвертация протоколов: СЛ 2BCK -> 2600, СЛ 2600 -> 2BCK, СЛМ 2BCK -> 2600, СЛМ 2600 -> 2BCK, 2600 <-> 1BCK, 2100 <-> 1BCK);
- ДП – плата ДП (плата дистанционного питания).

4.3.2 Цифровые платы

- 4E1 – плата 4E1;
- M4E1 – субмодуль M4E1;
- АДИКМ – плата АДИКМ;
- 4И15 – плата 4И15;
- 4ToR – плата 4ToR (примечание: для плат 8ToR конфигурируется две платы 4ToR. Конфигурируется слот, в который установлена 8ToR и следующий слот);
- 1/2/4DSLv2 – плата 2DSLv2;
- 4V24 – плата 4V24;
- 4C64 – плата 4C64;
- 4TLG – плата 4TLG;
- 2VS – плата 2VS;
- LAN – плата LAN;
- ТЛМ – плата телеметрии 8TLM.
- 4С1И - 4 комплекта стыков С1и на скорости передачи от 1200 до 48000 бод.

¹ Оборудование снято с производства.

4.3.3 Субмодуль

Панель для настройки субмодуля расположена справа от панели настроек ЦП. Наличие субмодуля соответствует надпись «M4E1» на кнопке – если субмодуль присутствует в текущей конфигурации программы и на панели, если субмодуль присутствует в конфигурации мультиплексора.

Субмодуль и настройки субмодуля не поддерживаются для версий ЦП младше ЦПМ.

4.4 Индикаторы состояния слотов

Изображение каждого слота содержит один или пять световых индикаторов, которые становятся видны только в том случае, когда установлена связь с мультиплексором.

Самый верхний индикатор является признаком присутствия платы данного типа в соответствующем слоте каркаса мультиплексора:

- зеленый цвет – плата присутствует и находится в работе;
- серый цвет – плата отсутствует либо неисправна.

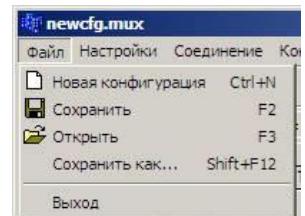
Для плат 4Е1, 4И15, 4ToP, 4DSL, 4DSLv2, 4ТЛГ и субмодуля каждый из четырех нижних индикаторов соответствует определенному комплекту на плате модуля (первый нижний индикатор соответствует нулевому комплекту, второй – первому и т.д.) и показывает следующие состояния:

- зеленый цвет – нет аварии;
- желтый цвет – авария на удаленном конце;
- красный цвет – потеря сигнала, цикловой или сверхцикловой синхронизации.

4.5 Пункт меню «Файл»

Содержит следующие подпункты:


- новая конфигурация – создание новой конфигурации мультиплексора;
- открыть – загрузить ранее сохраненный файл конфигурации мультиплексора для редактирования;
- сохранить – сохранить редактируемую в настоящий момент конфигурацию мультиплексора в файл;
- сохранить как – сохранить редактируемую в настоящий момент конфигурацию мультиплексора в файл с новым именем;
- выход – закрытие программы и завершение ее работы.



4.6 Пункт меню «Настройки»

Содержит следующие подпункты:

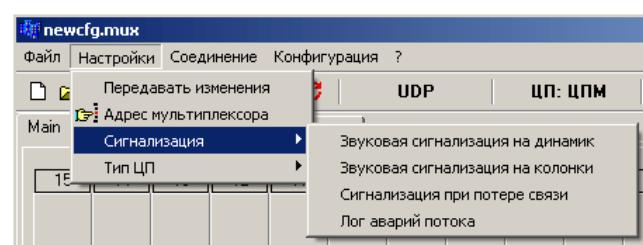- передавать изменения;
- адрес мультиплексора;
- сигнализация;
- тип ЦП.



4.6.1 Подпункт «Передавать изменения»

Включает/отключает режим передачи изменений конфигурации в плату центрального процессора. При включении данного режима все изменения, вносимые в редактируемую конфигурацию мультиплексора, будут немедленно передаваться в плату центрального процессора мультиплексора. Рекомендуется, чтобы перед включением данного режима редактируемая конфигурация и конфигурация, загруженная в мультиплексор, полностью совпадали.

4.6.2 Подпункт «Адрес мультиплексора»

Позволяет ввести адрес удаленного мультиплексора для работы с ним через поток E1, DSL, оптическую линию, а также при подключении группы мультиплексоров к одному компьютеру, указать персональный номер мультиплексора из группы.

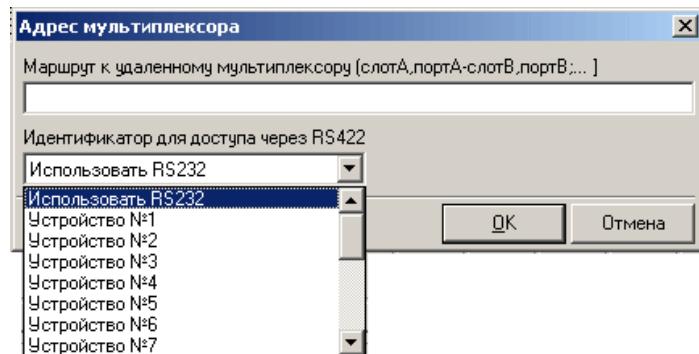


Рисунок 3

Адрес удаленного мультиплексора образуется из пар номеров слотов, в которых установлены платы 4E1, DSL, 4/8ToP-2F, через которые соединены между собой разные мультиплексоры. При этом номера соединенных плат разделяются между собой символом “–”, а пары этих номеров – символом “;”. Например, если в мультиплексоре A, к которому подключена ПЭВМ, плата 4E1 установлена в слот №1 и соединена с платой 4E1 мультиплексора B, которая установлена в слот №2, а другая плата 4E1 мультиплексора B установлена в слот №3 и соединена с платой 4E1 мультиплексора C, которая установлена в слот №0. Тогда адрес мультиплексора C будет выглядеть следующим образом – 1-2;3-0. При использовании платы 4E1 к номеру слота через запятую добавляется номер комплекта (например 1,1-2;3-0,2).

При работе с группой мультиплексоров, подключенных к одному компьютеру, в поле «Идентификатор для доступа через RS-422» указывается порядковый номер мультиплексора, предварительно заданный в меню «Конфигурация».

4.6.3 Подпункт «Сигнализация»

Позволяет выбрать способ вывода звукового сигнала об аварийной сигнализации (см. далее).

4.6.4 Подпункт «Тип ЦП»

Для корректной работы мультиплексора в выпадающем списке следует указать тип модуля ЦП, либо установить флаг «Определять тип автоматически».

Если тип ЦП будет указан неверно, на экран будет выведено следующее окно:


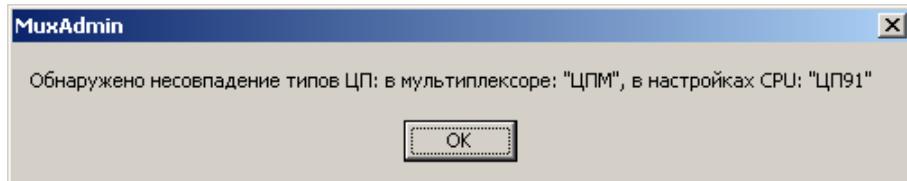


Рисунок 4

4.7 Пункт меню «Соединение»

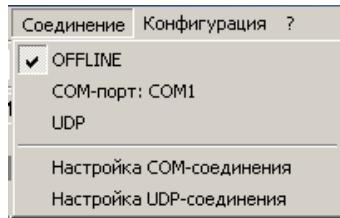Позволяет выбрать способ подключения конфигуратора к мультиплексору, а также настроить параметры UDP-соединения.




4.7.1 Возможные способы подключения

В конфигураторе реализованы и поддерживаются 3 способа соединения с мультиплексором:

- *OFFLINE* – подключение отсутствует, конфигуратор работает автономно, никак не сообщаясь с мультиплексором;
- *COM1-COM4* – подключение через один из последовательных портов (COM1, COM2, COM3 или COM4) компьютера, к которому подключена плата центрального процессора;
- *UDP* – подключение через Ethernet по протоколу UDP.

4.7.2 Подпункт «Настройка COM-соединения»

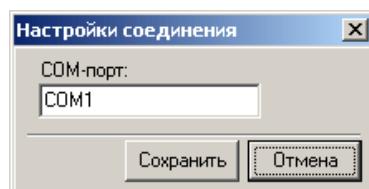
Настройка имени СОМ-порта, через который проводится подключение компьютера.



4.7.3 Подпункт «Настройка UDP-соединения»

Позволяет задать параметры UDP-соединения. Предварительно следует провести настройку сетевых параметров в соответствии с п. 3.2.1.2.

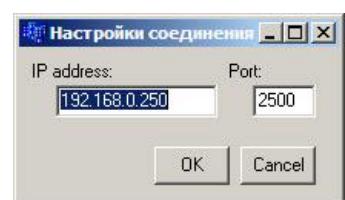- *IP-адрес* – значение IP, прописанное в мультиплексоре (должно входить в пространство адресов сети);
- *номер порта. Всегда 2500!*



4.8 Вкладка «Конфигурация»

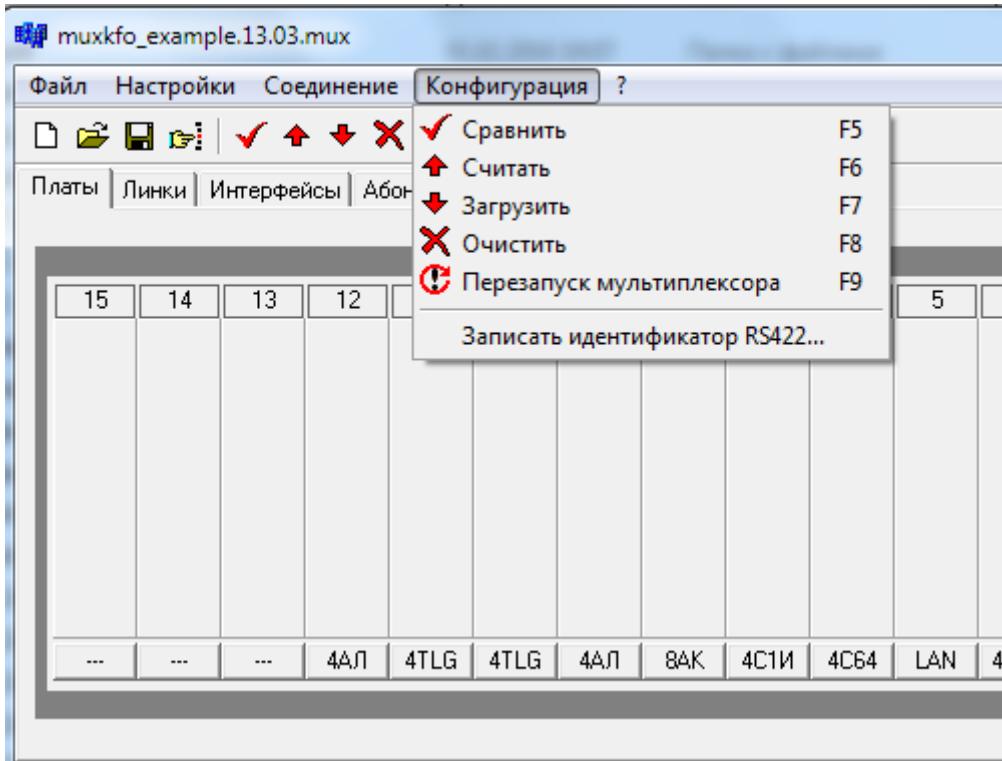


Рисунок 5

Содержит следующие подпункты:

- сравнить;
- считать;
- загрузить;
- очистить;
- перезапуск мультиплексора;
- записать идентификатор RS422.

Пункт меню «Сравнить» обеспечивает проверку конфигурации загруженной в мультиплексор на предмет ее расхождения с конфигурацией находящейся в буфере программы конфигурирования.

Выбор пункта меню «Считать» обеспечивает считывание конфигурации оборудования мультиплексора в буфер программы конфигурирования для дальнейшего ее редактирования и/или записи в файл.

Выбор пункта меню «Загрузить» обеспечивает передачу конфигурации из буфера программы конфигуратора в мультиплексор.

Выбор пункта меню «Очистить» осуществляет полное стирание конфигурации загруженной в мультиплексор.

Выбор пункта меню «Перезапуск мультиплексора» позволяет осуществить аппаратный сброс мультиплексора.

Выбор пункта меню «Записать идентификатор RS422» позволяет назначить данному мультиплексору персональный номер от 1 до 19, что необходимо при подключении группы мультиплексоров к одному компьютеру по стыку RS422 (RS485). Эта настройка возможна только через порт RS232 и используется программой–администратором сети мультиплексоров Mux_Net.exe или MuxAdmin.exe.

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ АППАРАТНОГО СОСТАВА. ВКЛАДКА «ПЛАТЫ»



Конфигурирование аппаратного состава мультиплексора осуществляется во вкладке «Платы» главного окна программы. ПК должен быть подключен к мультиплексору (должен отображаться статус «Связь есть» в нижнем левом углу окна программы). Установка и удаление периферийных модулей.

Внесение нового модуля периферии в конфигурацию производится следующим образом:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении слота с нужным номером;
- выбрать из появившегося контекстного меню пункт «изменить тип платы», после чего появится список возможных типов модулей для записи в конфигурацию (рис.6);
- выбрать тип устанавливаемого модуля либо пункт *нет платы* для удаления модуля из конфигурации;
- нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений.



Рисунок 6



После выбора типа платы будет предложено ввести дополнительные параметры работы данной платы (см. далее);

Выбрать тип модуля предлагается также при нажатии на кнопке конфигурации слота, если плата не сконфигурирована.

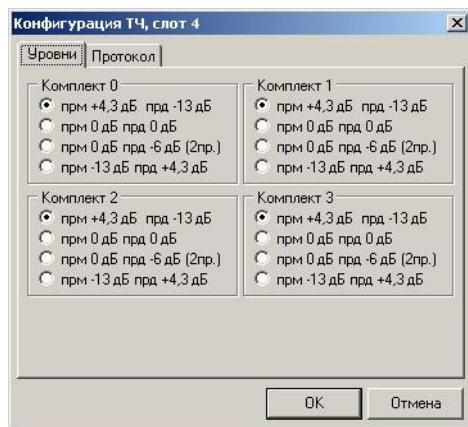
5.1 Изменение уровней передачи и приема комплектов плат 4TEM, 4TCH, 4TCHUA

Изменение уровней передачи и приема комплектов плат 4TCHUA, 4TCH и 4TEM производится следующим образом:


- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы ТЧ, и выбрать из контекстного меню пункт «Конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации платы (рис. 7, 8);
- выбрать вкладку «Уровни» (рис. 6а для 4TEM и рис.6б для 4TCH и 4TCHUA);
- для 4TEM установить требуемые значения уровней из предложенного списка для соответствующего номера комплекта.

Возможны следующие значения:

- 1) +4,3 дБ на прием и -13 дБ на передачу; 0 дБ на прием и 0 дБ на передачу;
 - 2) 0 дБ на прием и -6 дБ на передачу (2пр.) (только для модуля 4TEM);
 - 3) -13 дБ на прием и +4,3 дБ на передачу;
- для 4TCH и 4TCHUA (рис. 6б) установить, если необходимо, флаг «двуухпроводный режим» и уровни приёма и передачи виртуальными регуляторами (шаг = 0,1дБ);
 - нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.



a)

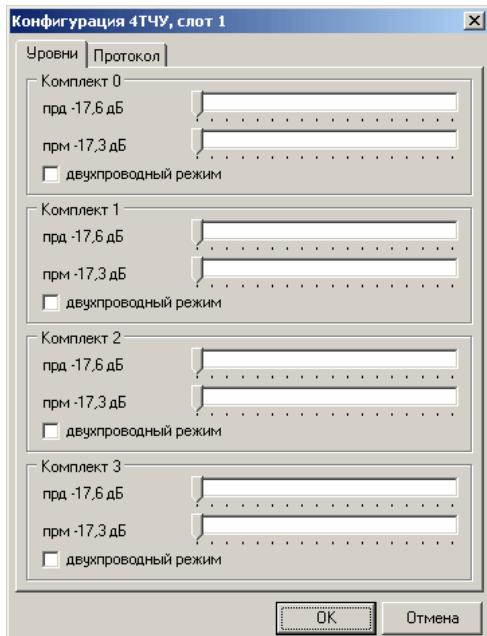

б)

Рисунок 7



В 4-хпроводном режиме цепь «ПРД» является выходом комплекта, а цепь «ПРМ» – входом. При установке двухпроводного режима работы модуля 4TEM на плате модуля необходимо произвести переустановку перемычек (например, для комплекта 0 – JP9 и JP13 из положения “ближе к разъёму X2” в положение “ближе к разъёму X1”, см. схему расположения элементов модуля 4TEM в Приложении Г. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ «МАКОМ-МХ»).

Двухпроводное окончание модуля 4TEM выводится на контакты «ПРД_x» (x – номер комплекта от 0 до 3).

Двухпроводный режим модулей 4TЧУ и 4TЧУА включается программно в поле изменения уровней приёма и передачи.

Двухпроводное окончание модуля 4TЧУ и 4TЧУА выводится на контакты «ПРМ_x» (x – номер комплекта от 0 до 3).

5.2 Выбор типа протокола комплектов платы 4TEM, 4TЧУ, 4TЧУА

Выбор типа протокола, обрабатываемого каждым из четырех комплектов платы 4TEM, 4TЧУ, 4TЧУА, производится следующим образом:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы ТЧ и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации платы (рис.7, 8);
- выбрать вкладку «Протокол» (рис. 8);
- выбрать необходимый протокол и нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

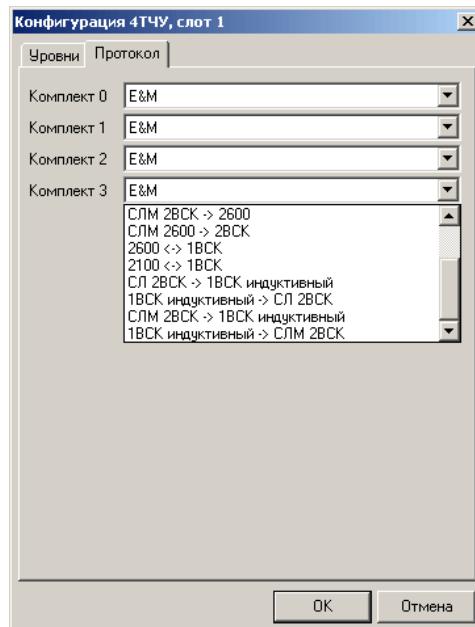


Рисунок 8

Возможны следующие типы протоколов:

- *E&M* – поддержка сигнализации по сигнальным проводам E&M;
- *Отключен* – поддержка любой сигнализации выключена, разговорный тракт включен;
- *СЛ 2600 -> 2BCK* – конвертация протокола одночастной сигнализации 2600 Гц для СЛ в протокол 2BCK;



В 4-проводном режиме цепь «ПРД» является выходом комплекта, а цепь «ПРМ» – входом. При установке двухпроводного режима работы модуля 4TEM на плате модуля необходимо произвести переустановку перемычек (например, для комплекта 0 – JP9 и JP13 из положения “ближе к разъёму X2” в положение “ближе к разъёму X1”, см. схему расположения элементов модуля 4TEM в Приложении Г. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ «МАКОМ-МХ»).

Двухпроводное окончание модуля 4TEM выводится на контакты «ПРДx» (x – номер комплекта от 0 до 3).

Двухпроводный режим модулей 4TЧУ и 4TЧУА включается программно в поле изменения уровней приёма и передачи.

Двухпроводное окончание модуля 4TЧУ и 4TЧУА выводится на контакты «ПРМx» (x – номер комплекта от 0 до 3).

5.3 Включение/отключение сигнализации комплектов плат 8АК, 4АЛ и 4МБ

Включение/отключение сигнализации для каждого из комплектов плат 8АК, 4АЛ и 4МБ производится следующим образом:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы периферии и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации (рис. 9);
- отметить, требуется ли обрабатывать сигнализацию для необходимых комплектов, и нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

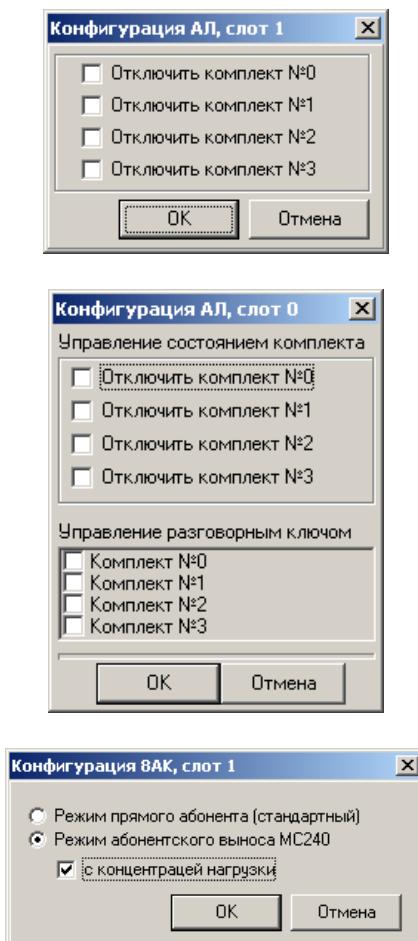


Рисунок 9

Для модуля 4АЛ необходимо дополнительно настроить состояние разговорного ключа K2 – при установленном флаге разговорный ключ замкнут.

Для модуля 8АК необходимо выбрать режим работы:

- *режим прямого абонента* – при работе в этом режиме для каждого абонента мультиплексора будет выделен свой канальный интервал;
- *режим абонентского выноса MC240* – организация абонентского выноса по DSL от станции MC240;
- *с концентрацией нагрузки* – флаг устанавливается при организации абонентского выноса от станции MC240 по протоколу V5.2, настройка абонентских комплектов ведется в меню «Интерфейсы», см п. 7 (данний режим не поддерживается версией процессора ЦП-91).

5.4 Настройка параметров конфигурации платы 4V24

Для настройки параметров конфигурации платы 4V24 необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы 4V24 и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации платы 4V24 (рис. 10);
- указать параметры каждого из комплектов (скорость передачи данных и отключение аппаратного контроля за потоком данных) и режим передачи данных через поток E1 («нормальный», «{0,1}->0, {2,3}->1», «{0,1,2,3}->0»).
- нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

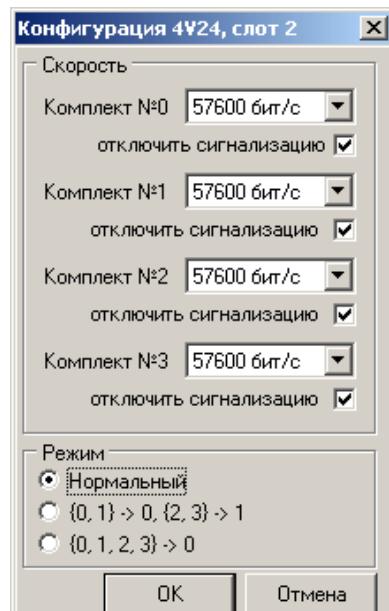


Рисунок 10

При выборе режима «нормальный», для передачи данных каждому из четырех комплектов назначается по одному канальному интервалу.

При выборе режима «{0,1}->0, {2,3}->1» для передачи данных комплектам 0 и 1 и комплектам 2 и 3 назначается по одному канальному интервалу, таким образом в установке соединений для данной платы (см. ниже) участвуют только каналы 0 (данные комплектов 0 и 1) и 1 (данные комплектов 2 и 3). При использовании данного режима рекомендуется чтобы скорость обмена данными для каждого из комплектов не превышала 19200 бит/с.

При выборе режима «{0,1,2,3}->0» для передачи данных всем комплектам данной платы назначается один канальный интервал, таким образом в установке соединения для данной платы участвует только канал 0 (данные комплектов 0, 1, 2 и 3). При использовании данного режима рекомендуется чтобы скорость обмена данными для каждого из комплектов не превышала 14400 бит/с.



**В настоящей версии ПО плата поддерживает работу только в режиме 8N1
(8 бит данных, контроль четности отключен parity=none, один стоповый бит).**

5.5 Настройка параметров конфигурации платы 2VS

Для настройки параметров конфигурации платы 2VS необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы 2VS и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации (рис. 11);
- выбрать для каждого из комплектов тип интерфейса и режим работы (DTE или CTS);
- установить приоритет выдачи синхросигнала;
- нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

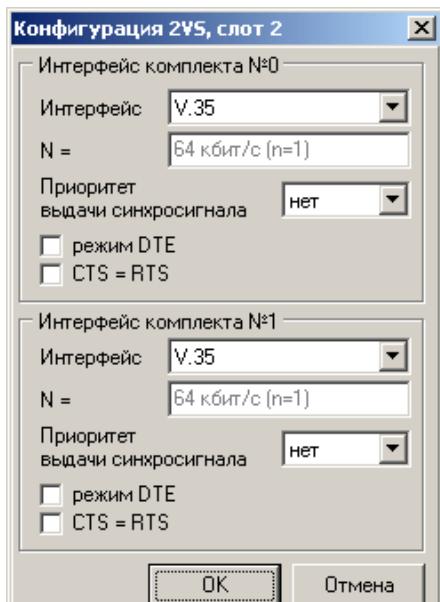


Рисунок 11

Скорость передачи данных каждого из комплектов определяется формулой $V=n\times 64$ кбит/с, где n – количество каналов потока E1, соединенных с соответствующим комплектом (см. далее);

Данная плата поддерживает следующие типы интерфейсов:

1. V.11 (RS-530A);
2. V.11 (RS-530);
3. V.11 (X.21);
4. V.35;
5. V.11 (RS-449/V.36);
6. V.28 (RS-232).

В режиме DTE хронирующий сигнал от встречного CTS оборудования необходимо подавать на контакты SCTE (a-b) (см. рисунок приложения В). В этом режиме обязательна синхронизация мультиплексора от модуля 2VS.

5.6 Настройка параметров конфигурации платы 4ТЛГ

Модуль 4ТЛГ предназначен для организации передачи сигналов телеграфных аппаратов в канальных интервалах цифровых потоков E1 или ИКМ15 мультиплексора «Маком-МХ».

Модуль 4ТЛГ содержит четыре одинаковых комплекта для подключения телеграфного оборудования. Каждый комплект может работать в однополюсном, либо в двухполюсном режиме. В обоих случаях используется встроенная батарея. Ток выходной цепи ограничен 30mA. Модуль 4ТЛГ инвариантен к скорости телеграфирования, и имеет два основных режима работы:

- все четыре комплекта модуля занимают один общий канальный интервал в цифровом потоке;
- каждый комплект модуля занимает отдельный канальный интервал.

Основные технические характеристики комплекта модуля 4ТЛГ, индикация обрывов в цепях подключения (на модуле и в администраторе) приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2 – Основные технические характеристики комплекта модуля 4ТЛГ

Параметр	Значение параметра
Краевые искажения в режиме «общий канал»	$\pm 31,25\mu\text{s}$
Краевые искажения в режиме «отдельный канал»	$\pm 7,81\mu\text{s}$
Размах выходного сигнала на нагрузке 1кОм при однополюсной и двухполюсной работе	(46±2)V
Порог ограничения выходного тока	(30±2)mA
Входное сопротивление	1kОm (перемычка установлена) 3kОm (перемычка снята)
Чувствительность входной цепи	$\geq 5\text{mA}$

Таблица 3 – Индикация обрывов в цепях подключения (на модуле)

Состояние модуля	Цвет индикатора
Нормальная работа (в канале нет сигнала)	Зелёный
Нормальная работа (в канале есть сигнал)	Мерцающий зеленый
Обрыв приёма	Красный
Обрыв передачи	Жёлтый
Обрыв приёма и передачи	Короткие вспышки желтого цвета с интервалом 2 с
Комплект выключен	Нет свечения

Таблица 4 – Индикация обрывов в цепях подключения (в администраторе)

Состояние модуля	Цвет индикатора
Нормальная работа (в канале нет сигнала)	Зелёный
Нормальная работа (в канале есть сигнал)	Зеленый
Обрыв приёма	Красный
Обрыв передачи	Жёлтый
Обрыв приёма и передачи	Короткие вспышки желтого цвета на фоне черного с интервалом 2 с
Комплект выключен	Серый

При однополюсной работе выходом являются контакты **OutX** и **opX**, причем во время передачи «лог.1» кода МТК-2 между контактами **OutX** и **opX** напряжение плюс (46±2)V. При передаче «лог.0» между контактами **OutX** и **opX** напряжение близко к нулю.

При двухполюсной работе выходом являются контакты **OutX** и **dpX**, причем во время передачи «лог.1» кода МТК-2 между контактами **OutX** и **dpX** напряжение плюс (23±1)V. При передаче «лог.0» между контактами **OutX** и **dpX** напряжение минус (23±1).

Входные цепи **InPX** для положительной полярности входного сигнала, и **InNX** для отрицательной, – гальванически развязаны и используются как для однополюсной, так и для двухполюсной работы (индекс «X» – номер комплекта от 0 до 3).

Назначение контактов разъема модуля приведено в приложении В.

Ниже на рисунках 11, 12 приведен пример конфигурирования модуля 4ТЛГ.

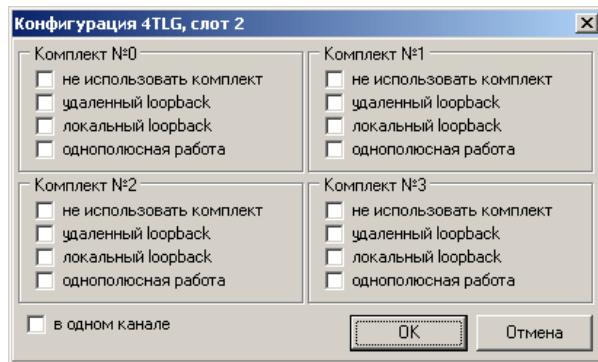


Рисунок 12

Назначение пунктов настроек следующее:

- *удаленный loopback*, – принятый по цепям *InPX-InNX* сигнал заворачивается на выходной буфер и, далее, на цепи *OutX-opX* (или *OutX-dpX* при двухполюсной работе). В канальный интервал цифрового потока подается сигнал «лог.0»;
- *локальный loopback*, – принятый из канального интервала цифрового потока сигнал заворачивается в цепь передачи цифрового потока. На выходные цепи *OutX-opX* (или *OutX-dpX* при двухполюсной работе) подается сигнал «лог.0»;
- *однополосная работа* – отмечается в случае подключения телеграфного оборудования однополосного типа;
- *в одном канале* – отмечается при использовании одного общего канального интервала цифрового потока для передачи сигналов всех четырех стыков данного модуля. При этом, в поле коммутации активным является только один верхний сектор модуля 4ТЛГ.

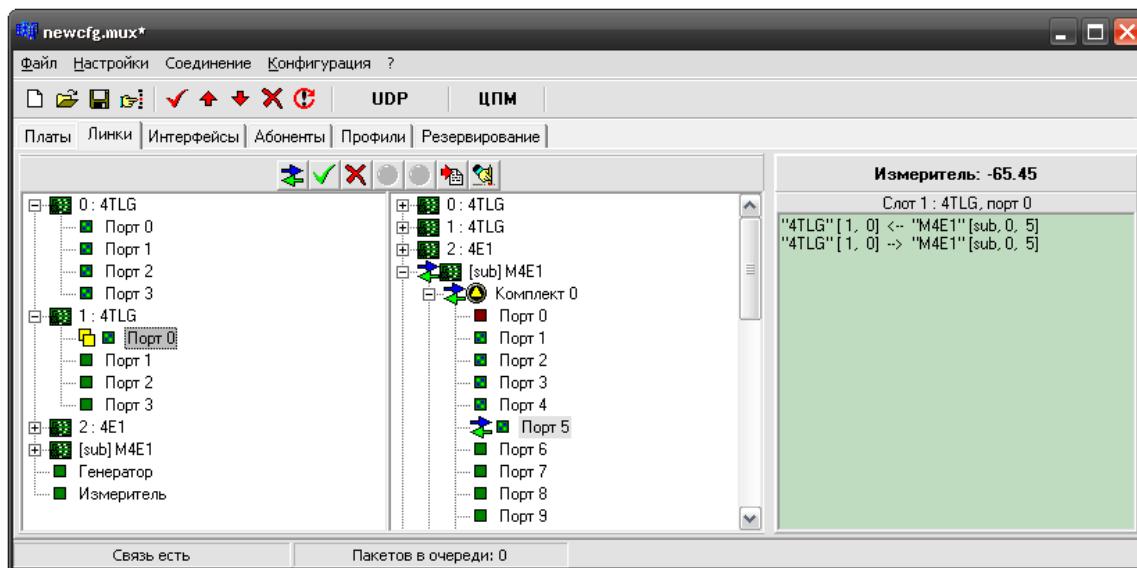


Рисунок 13

В приведенном выше коммутационном поле показано:

1. Модуль 4ТЛГ, установленный в слотоместо №5, работает в одном канале, и скоммутирован на КИ №1 комплекта 0 модуля 4Е1.
2. Модуль 4ТЛГ, установленный в слотоместо №1, работает в отдельных каналах, и его порты 0, 1, 2, 3 скоммутированы на КИ №№ 3, 4, 7, 11 (соответственно) комплекта 2 модуля 4Е1.

Подключение модуля к телеграфному оборудованию желательно производить витыми парами в независимости от дальности соединительной линии и типа интерфейса (однополосный/двуихполюсный). Полярность подключения должна быть строго соблюдена.

5.7 Настройка параметров конфигурации платы LAN

Для настройки параметров конфигурации платы LAN необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы LAN;
- выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно параметров платы LAN (рис.14);

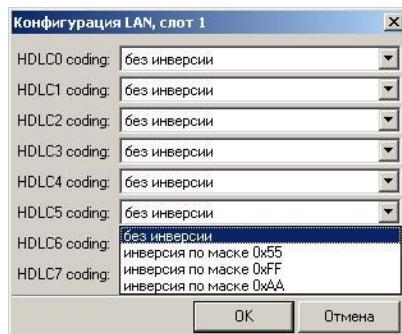


Рисунок 14

Плата поддерживает 8 независимых направлений передачи данных, суммарное количество каналов в которых не должно превышать тридцати.

Для передачи данных через аппаратуру ИКМ15 в выпадающем меню следует выбрать маску инверсии битов. При этом на принимающей стороне должна быть установлена такая же маска.

Коммутация каналов данных производится в поле коммутации мультиплексора (рис. 15).

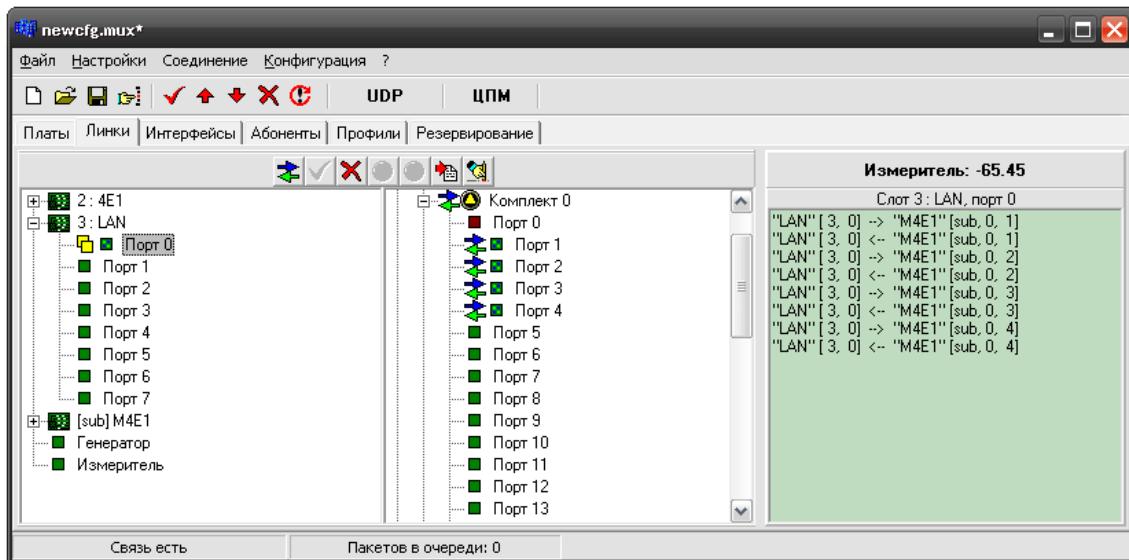


Рисунок 15

Порт 0 – Порт 7 платы LAN соответствуют направлениям 0 – 7 платы. Для примера на рисунке 15 в нулевом и первом направлениях заданы по 4 канальных интервала для передачи данных.

Для того чтобы задать направление, следует кликнуть на соответствующий порт платы LAN. Далее выбрать на одном из комплектов плат 4E1, 4И15, 1/2DSL, 4ToP необходимое количество каналов и нажать кнопку .

Настройка модуля LAN при работе в управляемом режиме приведена в Приложении Б.

Смена ПО модуля приведена в п. 5.19.

5.8 Настройка параметров конфигурации субмодуля M4E1

Для настройки параметров конфигурации субмодуля M4E1 необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении M4E1 и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы»;
- выбрать для каждого из комплектов приоритет выдачи синхросигнала, установить требуемые параметры потоков и нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

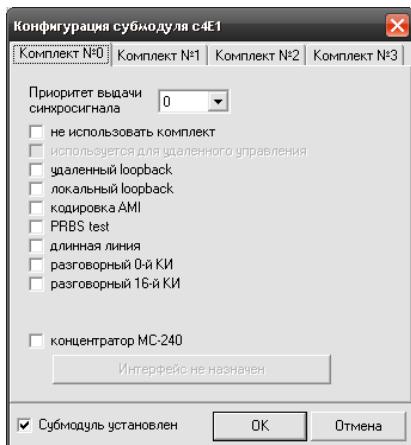


Рисунок 16

Для выдачи синхросигнала будет использоваться тактовая частота, выделенная из того безаварийного цифрового потока платы M4E1, чей приоритет выше (наивысший приоритет – 0). Под безаварийным цифровым потоком в данном случае подразумевается цифровой поток E1, для которого не обнаружены аварии «потеря сигнала» или «потеря цикловой синхронизации».

- *не использовать комплект* – при установленном флаге данный комплект не будет использоваться;
- *удаленный loopback* – сигнал, принятый комплектом субмодуля M4E1 из линии, будет непосредственно направлен на передачу этого комплекта в линию;
- *локальный loopback* – сигнал, передаваемый в линию комплектом субмодуля M4E1, будет непосредственно направлен на прием этого комплекта из линии;
- *кодировка AMI* – для передачи и приема сигнала будет использоваться кодирование AMI, в противном случае будет использовано кодирование HDB3;
- *PRBS test* – включает псевдослучайную последовательность на выходной порт комплекта. При этом входной порт комплекта включается в режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала;
- *длинная линия* – прием сигнала, ослабленного при прохождении через линию до уровня -43 дБ;
- *разговорный 0-й КИ* – 0-й КИ доступен для коммутации в коммутационном поле мультиплексора (например, если передаваемый поток E1 работает по протоколу V5.2);
- *разговорный 16-й КИ* – в 16-м канальном интервале данного потока E1, вместо сигнальной информации передаются данные соединенного с ним канала;
- *концентратор MC240* – данный комплект используется для организации абонентского выноса от станции MC240 по протоколу V5.2 (версией процессора ЦП91 не поддерживается). При работе в данном режиме необходимо назначить интерфейс, для этого вызвать меню «Настройка интерфейса» нажатием на кнопке «Интерфейс не назначен».

5.9 Настройка параметров конфигурации платы 4E1

Модуль 4E1 поддерживается только платами центрального процессора ЦП91, ЦПМ.

Для настройки параметров конфигурации платы 4E1 необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы 4E1, и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно позволяющее установить параметры платы 4E1 (рис.17);
- выбрать для каждого из комплектов приоритет выдачи синхросигнала, установить требуемые параметры потоков и нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.


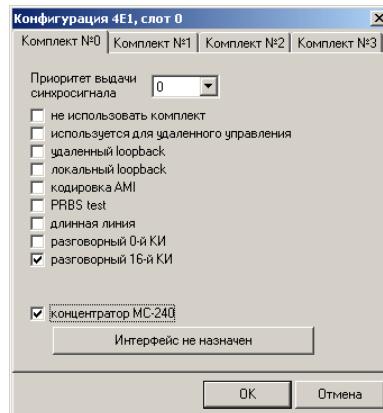


Рисунок 17

Для выдачи синхросигнала будет использоваться тактовая частота, выделенная из того безаварийного цифрового потока платы 4E1, чей приоритет выше (наивысший приоритет – 0). Под безаварийным цифровым потоком в данном случае подразумевается цифровой поток E1, для которого не обнаружены аварии «потеря сигнала» или «потеря цикловой синхронизации».

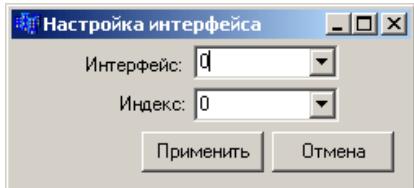- *не использовать комплект* – при установленном флаге данный комплект не будет использоваться;
- *используется для удаленного управления* – данный комплект может быть использован для удаленного мониторинга и управления мультиплексора;
- *удаленный loopback* – сигнал, принятый комплектом платы 4E1 из линии, будет непосредственно направлен на передачу этого комплекта в линию;
- *локальный loopback* – сигнал, передаваемый в линию комплектом платы 4E1, будет непосредственно направлен на прием этого комплекта из линии;
- *кодировка AMI* – для передачи и приема сигнала будет использоваться кодирование AMI, в противном случае будет использовано кодирование HDB3;
- *разговорный 16-й КИ* – в 16-м канальном интервале данного потока E1, вместо сигнальной информации передаются данные соединенного с ним канала;
- *PRBS test* – включает псевдослучайную последовательность на выходной порт комплекта; при этом входной порт комплекта включается в режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала. Количество ошибок и счетчик времени анализа можно просмотреть в окне информации о потоке (см. далее);
- *длинная линия* – прием сигнала, ослабленного при прохождении через линию до уровня -43 дБ;
- *разговорный 0-й КИ* – 0-й КИ доступен для коммутации в коммутационном поле мультиплексора (например, если передаваемый поток E1 работает по протоколу V5.2);
- *концентратор MC240* – данный комплект используется для организации абонентского выноса от станции MC240 по протоколу V5.2 (версией процессора ЦП91 не поддерживается). При работе в данном режиме необходимо назначить интерфейс, для этого вызвать меню «Настройка интерфейса» нажатием на кнопке «Интерфейс не назначен».



Выставить значение интерфейса (0 или 1) и назначить индекс (0 или 1).



Для организации абонентского выноса используются только 0 и 1 комплекты модуля 4Е1.

В конфигурации модуля 8АК следует выставить флаги «Режим абонентского выноса MC240», «С концентрацией нагрузки».

5.10 Настройка параметров конфигурации платы 4И15

Настройка параметров конфигурации модуля 4И15 производится аналогично модулю 4Е1. Окно настройки выглядит следующим образом:

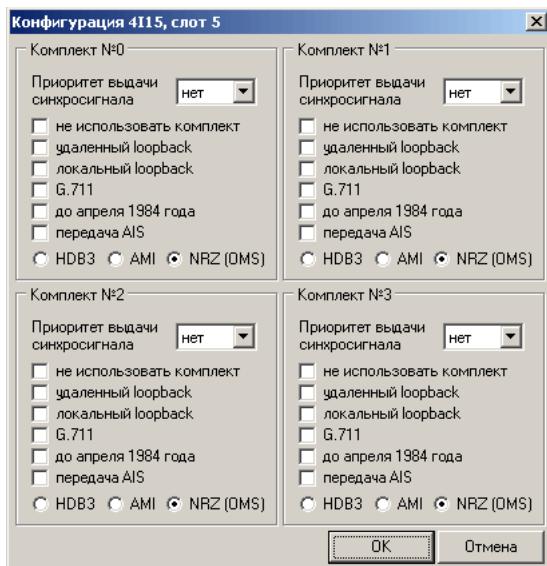


Рисунок 18

- *не использовать комплект* – при установленном флаге данный комплект не будет использоваться;
- *до апреля 1984 года* – предназначен для работы с оборудованием, имеющим кодер канала «с установкой»;
- *удаленный loopback* – сигнал, принятый комплектом платы 4И15 из линии, будет непосредственно направлен на передачу этого комплекта в линию;
- *локальный loopback* – сигнал, передаваемый в линию комплектом платы 4И15, будет непосредственно направлен на прием этого комплекта из линии;
- *G.711* – включить режим передачи октетов с инверсией нечетных битов;
- *передача AIS* – включить сигнал «все единицы» на выходной порт комплекта.

5.11 Настройка параметров конфигурации модулей 4ToP-2F, 4ToP-2FG, 8ToP-2F, 8ToP-2FG

Модули 4ToP-2F, 4ToP-2FG занимают в каркасе мультиплексора одно слотоместо, модули 8ToP-2F, 8ToP-2FG – два слотоместа.

Подробное руководство по эксплуатации модулей приведено в приложении А. Предварительная настройка осуществляется с помощью терминальной программы (например *Hyperterminal* из состава Windows) по протоколу *Telnet*. Физическое подключение осуществляется через Ethernet. В данном параграфе рассматривается настройка только тех параметров конфигурации, которые доступны программе-администратору *MuxAdmin.exe*.

Со стороны коммутационного поля имеется доступ к четырем цифровым потокам E1, передаваемым через оптические интерфейсы модуля, поэтому настройка параметров конфигурации мало чем отличается от конфигурирования модуля 4E1. Ниже приведено окно конфигурации модуля 4ToP.

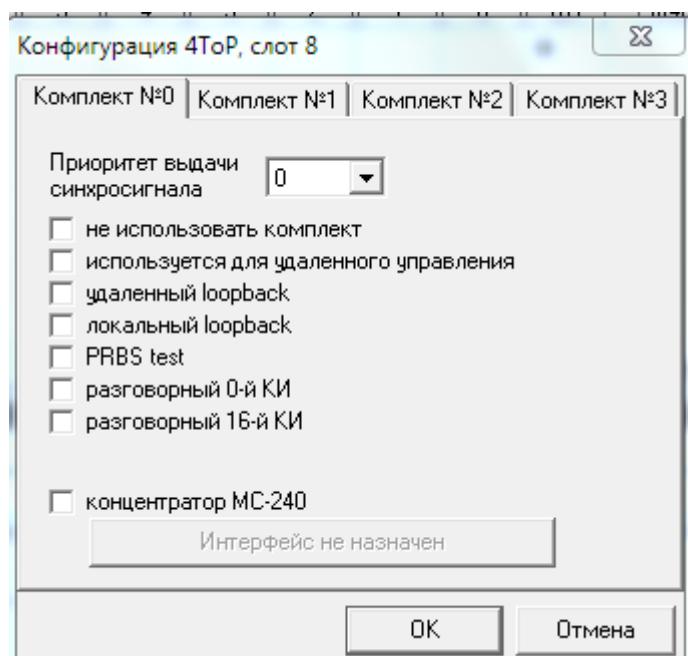


Рисунок 19

По сравнению с параметрами модуля 4E1, в модуле 4ToP-2FG исключены пункты «Кодировка AMI» и «Длинная линия», так как для оптического трансивера смысл их теряется.

Отметка в пункте «Используется для удалённого управления» позволяет осуществлять управление и мониторинг мультиплексоров, подключенных на удалённой стороне ВОЛС посредством сетевого администратора *Mux_Net.exe*.

Настройка битов сигнализации и коммутация канальных интервалов в потоках E1 для модуля 4ToP полностью идентичны аналогичным настройкам модуля 4E1.

Для модулей 8ToP-2F, 8ToP-2FG в программе конфигурирования для слота, в котором установлен модуль, и смежного с ним необходимо задать тип платы 4ToP. Настройка модуля ведется аналогично.



Для организации абонентского выноса используются только 0 и 1 комплекты модуля 4ToP-2FG.

5.12 Настройка параметров конфигурации платы 1/2/4DSLv2

Модуль DSL предназначен для организации по медному кабелю цифрового канала связи по технологии SHDSL, имеет интерфейс 10/100 Base-TX и позволяет передавать данные Ethernet совместно с голосовым трафиком. Скорость передачи модуля 2DSLv2 – 11,4 Мбит/с. Конфигурирование модулей проводится аналогично.

В программе конфигурирования мультиплексора *MuxAdmin.exe* необходимо выбирать плату 1/2/4DSLv2. Модули 2DSLv2 занимают одно слотоместо.

Для настройки параметров конфигурации платы необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно, позволяющее установить параметры платы (рис. 20);

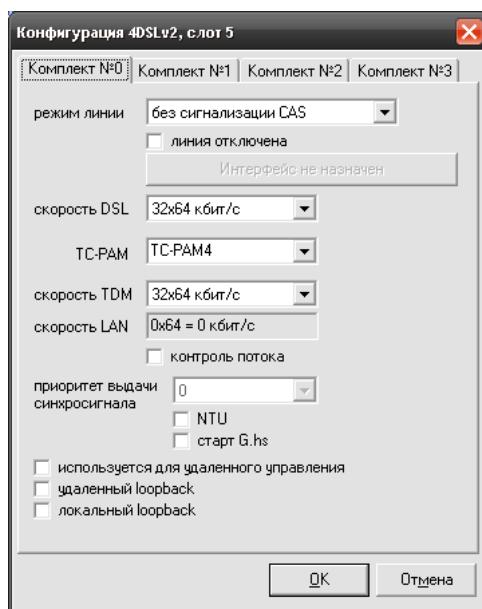
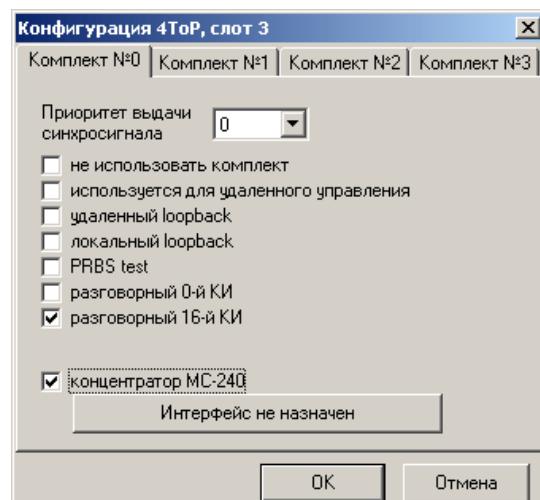


Рисунок 20

- режим линии:
 - без сигнализации CAS* – при организации транзита;
 - с одним каналом CAS* – для одного потока E1 с поддержкой сигнализации CAS;
 - с двумя каналами CAS* – для двух потоков E1 с поддержкой сигнализации CAS;
 - вынос станции MC240* – при организации абонентского выноса от станции MC240 по DSL;
 - концентратор MC240* – данный комплект используется для организации абонентского выноса от станции MC240 по протоколу V5.2 (версией процессора ЦП91 не поддерживается). Настройка интерфейса осуществляется аналогично настройке интерфейса в модуле 4E1 (см. п. 5.12).
- линия отключена – при установленном флаге комплект не используется;
- установить тип линейного кодирования TC-PAM16, TC-PAM32 (для модулей 1/2DSL), TC-PAM4, TC-PAM8, TC-PAM16, TC-PAM32, TC-PAM64, TC-PAM128 (для модуля 2DSL2);
- выбрать общую скорость DSL соединения в поле «скорость DSL» в соответствии с таблицами, приведенными ниже:

Общая скорость DSL для модуля 2DSLv2:

Линейный код	Минимальная скорость		Максимальная скорость	
	Кбит/с	х 64 кбит/с	Кбит/с	х 64 кбит/с
TC-PAM4	192	3	2432	38
TC-PAM8	192	3	4992	78
TC-PAM16	192	3	7552	118
TC-PAM32	768	12	10048	157
TC-PAM64	192	3	11392	178
TC-PAM128	192	3	11392	178

- задать количество каналов, которые будут использоваться под голосовой трафик в поле «скорость TDM». После чего система автоматически укажет количество каналов, используемых для передачи данных. Для передачи голосового трафика по одной линии DSL мультиплексор может использовать до 64 каналов;
- задать *приоритет выдачи синхросигнала*. Наивысшим приоритетом обладает канал с приоритетом, равным нулю;
- выбрать режим работы интерфейса: ведущий, либо ведомый. Устройство в ведущем режиме управляет всеми параметрами DSL-соединения. Для устройства, находящегося на другом конце, должен быть выбран ведомый режим работы. Синхронизация ведущего устройства осуществляется по тактовым сигналам мультиплексора, ведомого – по DSL-линии, при этом ведомое устройство может быть источником синхронизации для мультиплексора. Если устройство работает в ведомом режиме, необходимо установить флаг *NTU*, для ведущего устройства – флаг *Старт G.hs*;
- *контроль потока* – режим контроля DSL потока, при установленном флаге по последнему КИ потока всегда передается PRBS-последовательность. В этом случае для передачи информации отводится на один канал меньше, чем установлено в поле «DSL speed». Встречная сторона анализирует принятую PRBS-последовательность, количество обнаруженных ошибок можно посмотреть, подключившись к модулю через web-browser, см. пункт 3.20 (раздел *Device information*, ссылки *line0-line3*, счетчик «*errors after restart*»). В случае нарушения синхронизации между устройствами производятся попытки по её восстановлению, если после попыток восстановления синхронизация всё равно не появилась, то происходит перезапуск потока на стороне NTU. Количество перезапусков потока по причине отсутствия синхронизации фиксирует счетчик «*restarts for sync*», который находится в разделе *Device information*, ссылки *line0-line3*;
- *используется для удаленного управления* – при установленном флаге данный комплект может использоваться для удаленного управления и мониторинга мультиплексора посредством сетевого администратора *Mux_Net.exe* или через *MuxAdmin.exe*;
- «*удаленный loopback*» – если отмечен пункт «*удаленный loopback*», сигнал принятый из линии платой DSL будет непосредственно направлен на передачу в линию;
- «*локальный loopback*» – если отмечен пункт «*локальный loopback*», сигнал передаваемый в линию платой DSL будет непосредственно направлен на прием из линии.
- после проведения настроек нажать «*OK*»;

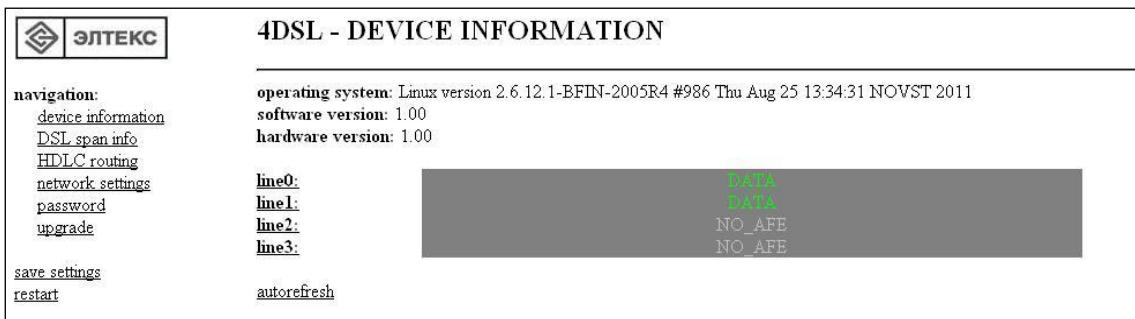
Далее провести настройку битов сигнализации, для этого щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы и выбрать из контекстного меню пункт «биты сигнализации». Настройка битов сигнализации CAS проводиться в соответствие в п. 5.21.

5.13 Конфигурирование модуля DSL при помощи web-интерфейса

Для конфигурирования модуля необходимо подключиться к модулю через web-browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например Internet Explorer, ввести в строке браузера IP-адрес устройства (при первом запуске IP-адрес: **192.168.0.2**).

После введения IP-адреса модуль запросит имя пользователя и пароль. Имя пользователя **admin**, при первом запуске пароль не требуется.

На терминале оператора появится меню настроек:




При редактировании настроек произведенные изменения сразу вступают в силу, за исключением редактирования в пунктах меню **network settings** и **HDLC routing**, которые начинают действовать только после перезагрузки устройства выбором ссылки **restart**. Для сохранения всех произведенных изменений в энергонезависимой памяти необходимо выбрать ссылку **save settings**.

Страницы «*Device information*» и «*DSL span info*» предназначены для мониторинга модуля и всей системы связи соответственно.

Device information

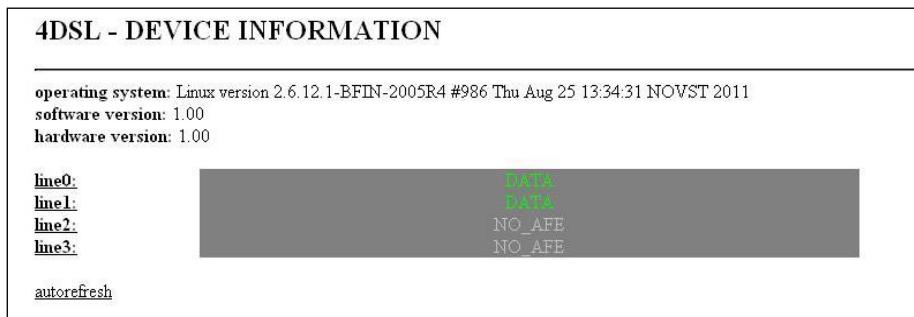При выборе ссылки «*device information*» появляется следующее окно:



В разделе **operating system** указана версия и дата создания встроенного ПО устройства.

Для просмотра состояния SHDSL интерфейса необходимо выбрать одну из ссылок *line0..line3*, соответствующих потокам dsl0..dsl3:

4DSL - DEVICE INFORMATION		
<small>operating system: Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 #986 Thu Aug 25 13:34:31 NOVST 2011 software version: 1.00 hardware version: 1.00</small>		
<small>line0: DATA</small>		
status:		GHS_TRANSFER
condition:		-
reason:		TC-PAM32
line code:		89
speed(x64kbit/s):		16
SNR margin, dB:		1
line loss, dB:		
statistic:		
error seconds:		0
severely error seconds:		0
code violations:		0
LOSW seconds:		0
unavailable seconds:		0
segment anomalies:		0
restarts:		0
restarts for sync:		0
is sync:		yes
errors after restart:		0
slip in:		0
slip out:		0
hdlc:		
rx packets:		0
rx errors:		0
bad crc:		0
bad len:		0
tx packets:		31
line1:	DATA	
line2:		NO_AFE
line3:		NO_AFE
autorefresh		
clear counters		

Status:

- *condition* – состояние процедуры инициации соединения g.hs;
- *reason* – результат завершения процедуры g.hs;
- *coding* – тип линейного кодирования;
- *speed* – скорость DSL-соединения x64кбит/сек;
- *SNR margin* – оценка качества сигнала, превышение сигнала в линии DSL над уровнем, при котором обеспечивается вероятность ошибки не более 10^{-7} , дБ;
- *line loss* – затухание сигнала, дБ;

Statistic:

- *error seconds* – количество секундных интервалов, в течение которых имелись ошибки в канале;
- *severely error seconds* – количество секундных интервалов, в течение которых количество ошибок в канале превышало 50;
- *code violations* – количество ошибок в секунду;
- *LOSW seconds* – суммарное время потери синхронизации в DSL тракте, сек.;
- *unavailable seconds* – время неработоспособности интерфейса, сек.;
- *segment anomalies* – количество нарушений структуры потока;
- *restarts* – количество рестартов потока;
- *restarts for sync* – количество перезапусков потока по причине отсутствия синхронизации;
- *is sync* – признак обнаружения псевдослучайной последовательности на приеме: yes – последовательность обнаружена, no – последовательность не обнаружена;
- *errors after restart* – количество ошибок PRBS-последовательности в потоке после его перезапуска;
- *slip in* – счетчик проскальзываний в направлении приема;
- *slip out* – счетчик проскальзываний в направлении передачи;

При выборе ссылки «*clear counters*» произойдет сброс счетчиков на всех устройствах выбранного канала связи.



Счетчики «restarts for sync», «is sync» и «errors after restart» активны только при включенном на потоке режиме «самоконтроль потока».

HDLC – статистика передачи данных по DSL

- *rx packets* – количество принятых пакетов для данного направления;
- *rx errors* – количество пакетов с ошибками, из которых:
 - bad crc* – количество пакетов с неправильной контрольной суммой;
 - bad len* – количество пакетов с неправильной длиной;
- *tx packets* – количество переданных пакетов для данного направления.

При выборе ссылки «*autorefresh*» каждые 5 секунд происходит перезапрос содержимого HTML-страницы для получения обновленной информации. Данный режим остается активным до выбора любой другой ссылки web-интерфейса устройства.

DSL span info

При выборе ссылки «*DSL span info*» появляется страница, отображающая состав устройств в DSL канале. Устройства отображаются в том порядке, в котором они располагаются на канале. Первым отображается ближайшее к точке мониторинга устройство.

4DSL - DSL SPAN INFO			
line0:		DATA 3U4DSL	17 ↓
0_LTU		C_side: state: SNR margin, dB: 17 line loss, dB: 2 restarts: 1 LOSWS: 0 CVC: 3 slip in: 0 slip out: 0 loop off software version: 1.00 hardware version: 1.00 sensors: 0000	
line1: line2: line3:		3U4DSLv2	20 ↑
1_NTU		INIT INIT INIT	
autorefresh clear counters			

В приведенном примере мониторинг осуществляется со стороны ведущего устройства (LTU). Канал связи организован двумя устройствами – ведомое NTU и ведущее LTU.

При выборе какого-либо из устройств отображается текущее состояние DSL интерфейсов этого устройства.

- *SNR margin* – качество сигнала, дБ;
- *line loss* – величина затухания в канале, дБ;
- *restarts* – количество рестартов потока;
- *LOSWS* – количество секундных интервалов с потерей синхронизации;
- *CVC* – количество ошибок в секунду;
- *slip in* – счетчик проскальзываний в направлении приема;
- *slip out* – счетчик проскальзываний в направлении передачи;
- *loop* – включение/выключения заворота тракта в регенераторе, при включенном завороте сигнал принятый из линии будет передан обратно в линию, если заворот включен со стороны N side, то заворот осуществляется в сторону ведущего устройства (LTU), если со стороны C side – в сторону ведомого (NTU). В приведенном примере сигнал, принятый регенератором со стороны LTU, будет передан обратно в линию в сторону LTU.

Устройство в канале связи, на котором включен заворот, подсвечивается оранжевым цветом.

- *software version* – версия программного обеспечения устройства;
- *hardware version* – версия аппаратной части устройства;
- *sensors* – код состояния датчиков сигнализации.

HDLC routing

При выборе ссылки «HDLC routing» отображается страница с настройками маршрутизации пакетов:

4DSL - ROUTING							
group	interface	vid	QoS	delete			
control	bond 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	dsl 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	dsl 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	ethernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
				apply			
new record (group, interface, vid, bond): 0 (control) ▾ ethernet ▾ <input type="text"/> none ▾ <input type="button" value="add"/>							
QoS priority queues: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>priority 0 queue</td> </tr> <tr> <td>priority 1 queue</td> </tr> <tr> <td>priority 2 queue</td> </tr> </table> <input type="button" value="set QoS"/> <small>changes will be in effect after restart</small>					priority 0 queue	priority 1 queue	priority 2 queue
priority 0 queue							
priority 1 queue							
priority 2 queue							

Раздел «*HDLC routing*» предназначен для создания групп маршрутизации, а также для конфигурирования таблицы приоритетов передачи пакетов. Каждая группа работает как отдельный МАС коммутатор, маршрутизирующий пакеты между сетевыми интерфейсами,ключенными в эту группу. На модуле присутствуют следующие сетевые интерфейсы:

- *ethernet* – порт Ethernet, расположенный на передней панели модуля;
- *dsl0..dsl3* – каналы передачи данных в соответствующих DSL-потоках. Следует учитывать, что модуль 1DSL имеет только интерфейс **dsl0**, модуль 2DSL(2DSL2) – только интерфейсы **dsl0** и **dsl1**.



Запрещается одновременно включать в одну или несколько групп физический интерфейс с идентификатором VLAN и тот же интерфейс без идентификатора VLAN.

Для создания новой группы сетевых интерфейсов необходимо использовать окно настроек *new record*.

Поля в таблице *new record*:

- *group* – группа коммутации;
- *interface* – физический интерфейс ('eth0', каналы передачи данных в потоках DSL 'dsl0'..'dsl3');
- *vid* – идентификатор виртуальной сети VLAN в виде десятичного числа в диапазоне 0...4095, для работы с не тегированными пакетами это поле оставляется пустым;
- *bond* – в случае, если несколько сетевых интерфейсов имеют одно направление для объединения пропускной способности этих интерфейсов, их необходимо объединить в одну группу Bonding. Количество групп – до 4.

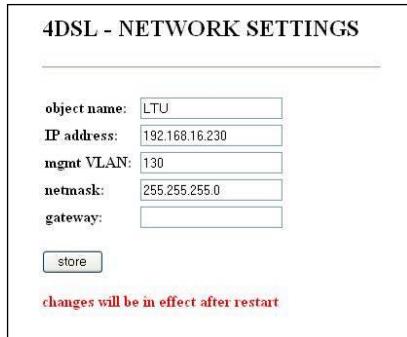
Группа «*control*» позволяет получить доступ к модулю с любого интерфейса, включенного в эту группу.

Система приоритетов используется для обеспечения «качества обслуживания» (QoS - Quality of Service) для данных разного типа. В таблице «*QoS priority queues*» производится закрепление приоритета

передачи пакета (по полю TOS) за одной из 3-х приоритетных очередей. Очередь 0 имеет наивысший приоритет.

Network settings

При выборе ссылки «Network settings» отображается следующее меню:



object name:	LTU
IP address:	192.168.16.230
mgmt VLAN:	130
netmask:	255.255.255.0
gateway:	

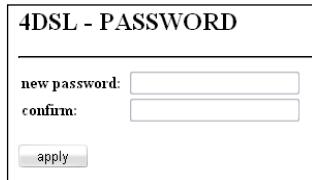
store

changes will be in effect after restart

- *object name* – имя объекта (отображается в заголовке окна и в имени закладки браузера), рекомендуется использовать буквы латинского и русского алфавита, а также цифры;
- *IP address* – IP-адрес для доступа к устройству;
- *mgmt VLAN* – номер VID, в котором будет осуществляться управление модулем;
- *netmask* – маска подсети;
- *gateway* – сетевой шлюз.

Password

При выборе ссылки «Password» отображается страница с настройками пароля:



new password:	
confirm:	

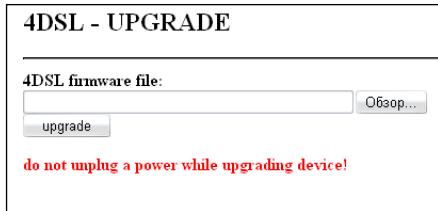
apply

В данном меню можно сменить пароль для доступа к устройству через веб-интерфейс.

В строке *new password* необходимо ввести новый пароль, и в строке *confirm* повторить его. После выбора ссылки *apply* пароль будет изменен.

Upgrade

Для обновления ПО устройства нужно воспользоваться ссылкой *upgrade* главного меню.



4DSL - UPGRADE

4DSL firmware file: Обзор...
upgrade

do not unplug a power while upgrading device!

Задать путь к файлу ПО, воспользовавшись кнопкой «Обзор». Затем нажать кнопку «upgrade». После загрузки файла устройство перезагрузится и начнет работу с новой прошивкой.

Смена встроенного ПО платы с сервера tftp приведена в п. 5.19.

5.14 Настройка модуля дистанционного питания ДП

Для питания регенераторов в линии применяется модуль дистанционного питания ДП. Один модуль обеспечивает питание до шести регенераторов, работает на одно направление как в однопарном, так и в двухпарном режимах. Модуль занимает в корзине мультиплексора два слотоместа.

На передней панели модуля ДП имеются разъем для подачи входного питания, выходной разъем, выключатель входного питания, разъем аналоговой служебной связи, индикаторы работы модуля ДП.

Распайка разъемов модуля ДП приведена в Приложении В.

Характеристики модуля ДП:

- выходное напряжение дистанционного питания от $\pm 40\text{В}$ до $\pm 300\text{В}$;
- максимальный ток дистанционного питания 60 мА для однопарной системы, 100 мА для двухпарной;
- возможность работы в режиме стабилизации напряжения или выходного тока;
- возможность задания выходных значений тока и напряжения;
- контроль тока утечки;
- контроль обрыва линии;
- возможность переполосовки для нахождения участка неисправности;
- защита по току от короткого замыкания.

Для настройки параметров конфигурации модуля ДП необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы и выбрать из контекстного меню пункт «Конфигурация платы», после чего появится окно позволяющее установить параметры платы ДП;

Смена ПО платы ДП приведена в п. 5.21.

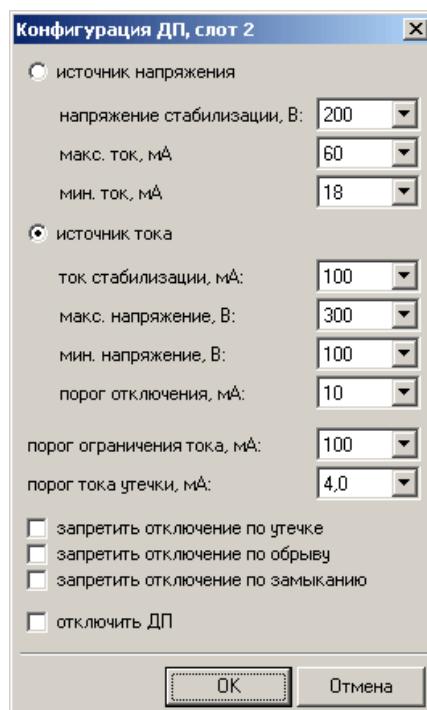
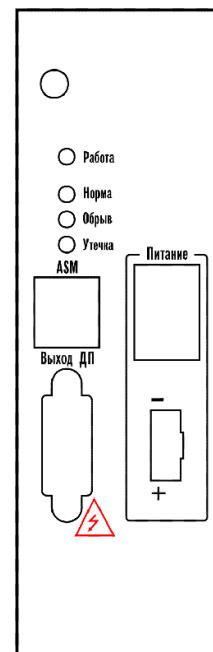


Рисунок 21

- источник напряжения:
 - напряжение стабилизации – номинальное выходное напряжение ДП;
 - максимальный ток – максимальный ток, допустимый в данном режиме;

минимальный ток – минимально допустимый ток.

При достижении минимального или максимального значения тока модуль ДП отключится. Повторное включение произойдет через 1 минуту.

- источник тока:

ток стабилизации – номинальный выходной ток ДП;

максимальное напряжение – максимальное напряжение на выходе ДП в режиме стабилизации тока;

минимальное напряжение – минимальное напряжение на выходе ДП в режиме стабилизации тока;

порог отключения – минимально допустимый ток в режиме стабилизации тока.

При достижении минимального напряжения или минимального значения тока модуль ДП отключится. Повторное включение произойдет через 1 минуту.

- порог ограничения тока – величина аппаратного ограничения выходного тока, действует для любого режима работы ДП;
- порог тока утечки – величина максимального значения тока утечки. При превышении данной величины происходит отключение ДП на 1 минуту.
- запретить отключение по утечке, запретить отключение по обрыву, запретить отключение по замыканию – при установленном флаге модуль ДП не отключится в случае возникновения аварийной ситуации;
- отключить ДП – отключение модуля ДП.

5.15 Мониторинг модуля дистанционного питания ДП

Модуля ДП позволяет получать данные мониторинга выходных параметров. Для того чтобы получить данные мониторинга, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы и в выпадающем меню выбрать пункт «Информация».

В окне мониторинга модуля ДП отображаются:

- выходное напряжение;
- выходной ток;
- ток утечки.

Функция «тест линии» позволяет обнаружить место обрыва линии с точностью до регенерационного участка. Используется только в режиме стабилизации тока. Регенерационный участок вычисляется по измеренному модулем ДП максимальному напряжению работоспособности цепочки регенераторов, полученному в результате переполосовки питания. Количество рабочих регенерационных участков вычисляется исходя из полученного напряжения, величины падения напряжения на регенераторе и сопротивления кабеля.

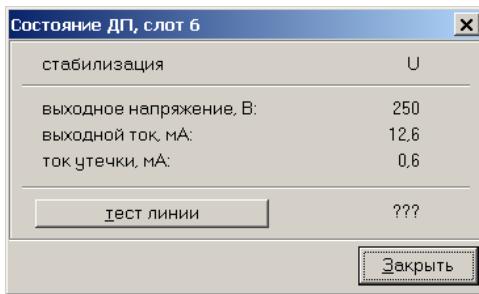


Рисунок 22

5.16 Настройка субмодуля цифровой служебной связи МСС

Для оперативного общения обслуживающего персонала на разных концах тракта без прерывания связи используется субмодуль цифровой служебной связи МСС, который устанавливается опционально

на модуль 4DSL и организует передачу служебных сообщений по одному из разговорных каналов потока. Занимает в мультиплексоре одно слото-место.

На передней панели модуля расположен разъем для подключения телефонной трубки, разъем для подключения установки громкоговорящей связи ГГС, четыре светодиодных индикатора каналов DSL, кнопка выбора потока DSL, кнопка выбора режима связи (связь через телефонную трубку, в режиме ГГС, связь через микрофон, встроенный в модуль), кнопка выбора режима разговора (прием, передача).

Конфигурирование модуля осуществляется при помощи перемычек, расположенных на плате.

5.17 Настройка параметров конфигурации платы 8TLM (МСТ)

Функции телеметрии и сигнализации в аппаратуре АГМ Маком-МХ выполняются посредством платы 8TLM (МСТ). Она занимает одно слото-место в корзине АГМ Маком-МХ и может быть установлена в любую позицию корзины.

Для связи с платой 8TLM (МСТ) и смены ПО используется СОМ-порт (разъем X2), расположенный на плате. ПК подключается к СОМ-порту модуля, и при помощи терминальной программы устанавливается соединение с соответствующими параметрами:

- скорость 9600;
- биты данных – 8;
- четности нет;
- управление потоком – выкл.

После установления соединения необходимо перезагрузить плату. В окне терминальной программы появится следующее сообщение:

```
Boot loader for ATmega16. Type 'Ctrl+X' 3 times.  
4,3,2,1,0...
```

Для смены ПО платы во время отчета необходимо нажать три раза клавиши «Ctrl+X» в английской раскладке, на экране терминальной программы появиться буква «C». Далее выполнить передачу файла прошивки по протоколу X-Modem из программы терминала и перезапустить модуль.

5.18 Обновление ПО плат LAN, 1/2/4DSLv2

Для обновления ПО платы необходимы:

- 1 Программа терминалов, например (TERATERM);
- 2 Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

- 1 Подключиться к порту Ethernet модуля.
- 2 Подключить скрещенным кабелем СОМ-порт компьютера к СОМ-порту платы при помощи переходного шлейфа (схема подключения шлейфа и расположение СОМ-порта на платах приведены в приложении В. На плате LAN разъем СОМ-порта – X4, на плате 1/2DSL(2DSL2) – X1);
- 3 Запустить терминальную программу;
- 4 Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
- 5 Запустить на компьютере программу tftp сервера и выбрать папку (при помощи кнопки *browse*), где лежит файл *uImage* (компьютер, на котором запущен TFTP server, и устройство должны находиться в одной сети);
- 6 Включить или перезагрузить устройство, набрав *reboot*, и в окне терминальной программы остановить загрузку нажатием клавиши *space*. В окне терминальной программы появится следующее:

```
U-Boot-1.1.3-ADI-2005R4 (Nov 2 2006 - 12:44:00)
```

```
CPU:ADSP BF537 Rev.:0.2
Board:      ADI BF537 stamp board
Support:   http://blackfin.uclinux.org/
Crock:     VCO: 525 MHz, Core: 525 MHz, System: 131 MHz
SDRAM:    16 MB
FLASH:    4MB
In:       serial
Out:      serial
Err:      serial
Net:      ADI BF537 EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0
bf537>
```

- 7 Ввести *set ipaddr "IP-адрес LAN"* <ENTER>;
 - 8 Ввести *set serverip "IP-адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер"* <ENTER>;
 - 9 Ввести *run upgrade*. В окне терминальной программы появится следующее:

- 10 Набрать команду boot <ENTER>;

5.19 Обновление ПО плат 8АК, 1DP

Для обновления ПО платы необходимы:

- 1 Программа терминалов, например (TERATERM);
 - 2 Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

- 1 Подключить скрещенным кабелем COM-порт компьютера к COM-порту платы при помощи переходного шлейфа (схема подключения шлейфа и расположение COM-порта на платах приведены в приложении В. Разъем для подключения COM-порта на платах 8АК, 1DP – X3);

- 2 Запустить терминальную программу;
- 3 Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;
- 4 Включить или перезагрузить плату 8АК набрав `rst` и в окне терминальной программы остановить загрузку троекратным нажатием клавиши «`b`». В окне терминальной программы появится следующее:

```
1 - Load programm
4 - Start programm
```

- 5 Нажать клавишу «1» и отправить новое ПО в 8АК посредством X-Modem протокола в режиме посылки пакетов по 128 байт. После «прошивки» нового ПО необходимо нажать клавишу «4», либо сбросить 8АК по питанию.

5.20 Настройка битов сигнализации выделенного сигнального канала потоков E1, DSL и ИКМ15

Для настройки битов сигнализации выделенного сигнального канала потока E1, DSL и ИКМ15 необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы 4Е1, 1/2DSL (2DSL2), 4ТоР или 4И15 и выбрать из контекстного меню пункт «биты сигнализации», после чего появится окно, позволяющее настроить сигнальные биты выделенного(ых) сигнального(ых) канала(ов) для потока(ов) Е1/ИКМ15/DSL данной платы (рис. 23);
- установить для нужных каналов биты сигнализации `abcd`, передаваемые в нормальном состоянии, и маску их изменения при переходе в активное состояние;
- нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

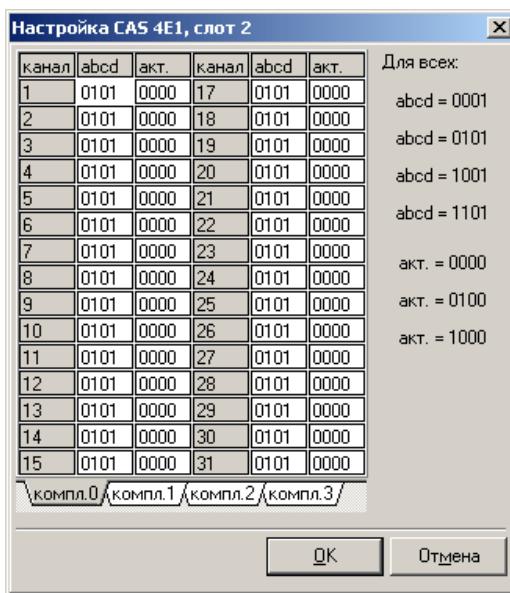


Рисунок 23

abcd – биты сигнализации `abcd`, передаваемые по шестнадцатому временному каналу, для соответствующего временного канала потока E1 или по нулевому канальному интервалу для потока ИКМ15 в нормальном состоянии;

акт. – маска, по которой должны изменяться биты `abcd` в активном состоянии.

5.21 Настройка параметров конфигурации платы 4С64

Окно настройки выглядит параметров конфигурации модуля 4С64 следующим образом:

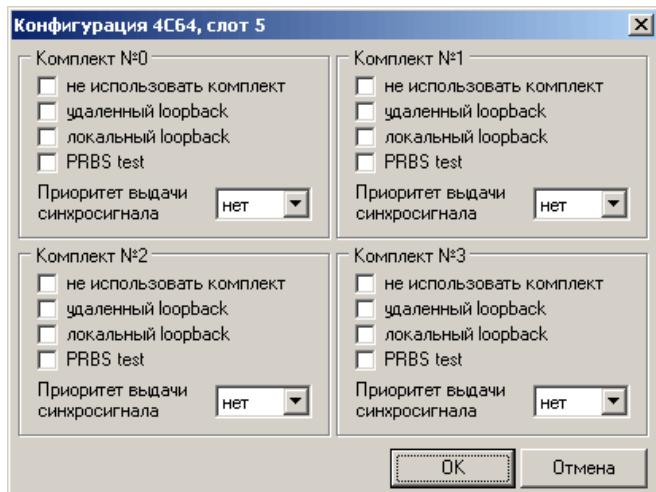


Рисунок 24

- *удаленный loopback* – сигнал, принятый комплектом платы 4С64 из линии, будет непосредственно направлен на передачу этого комплекта в линию;
- *локальный loopback* – сигнал, передаваемый в линию комплектом платы 4С64, будет непосредственно направлен на прием этого комплекта из линии;
- *PRBS test* – включить псевдослучайную последовательность, рекомендованную МСЭ-Т О.151, на выходной порт комплекта; при этом входной порт комплекта включается в режим детектирования ошибок этой последовательности для оценки качества передачи сигнала. Количество ошибок и счётчик времени анализа выводятся в окне «ИНФОРМАЦИЯ».

5.22 Настройка параметров конфигурации платы 4С1И

Модуль 4С1и содержит четыре комплекта стыков по ГОСТ 27232-87 (бимпульсный сигнал) и предназначен для согласования сигналов передачи оборудования с такими же стыками с цифровым потоком Е1. Каждый комплект может работать на любой скорости передачи из ряда 1200...48000 бод.

Информационный сигнал стыка передаётся пакетами через канальный интервал потока Е1. Скорость передачи может составлять 16 кбит/с (режим {0,1,2,3}->0 при скоростях сигналов на стыках $C1i \leq 9600$ бод), 32 кбит/с (режим {0,1}->0, {0,1}->1 при скоростях сигналов на стыках $C1i \leq 19200$ бод) и 64 кбит/с (режим «нормальный» при скоростях сигналов на стыках $C1i \leq 48000$ бод). Так как скорость сигналов на стыке $C1i$ не синхронна со скоростью передачи потока Е1, выходной сигнал $C1i$ имеет джиттер, амплитуда которого составляет половину тактового периода скорости передачи (31,25 мкс, 15,6 мкс или 7,8 мкс, соответственно для скоростей 16; 32 или 64 кбит/с). Элементарное приращение (положительное или отрицательное) периода такта передачи сигнала стыка $C1i$ не превосходит 1/64 его длительности.

Помимо информационных сигналов стыков $C1i$ в пакетах передаётся сигнал вызова (E&M тип 5). Вход Е ожидает активный уровень «земли» станционной батареи. Входное сопротивление 10 кОм, ток в активном состоянии (2...10) мА. Выход М обеспечивает активный уровень «земли» станционной батареи и рассчитан на ток не более 100mA.

Назначение контактов разъёма приведено в Приложении В.

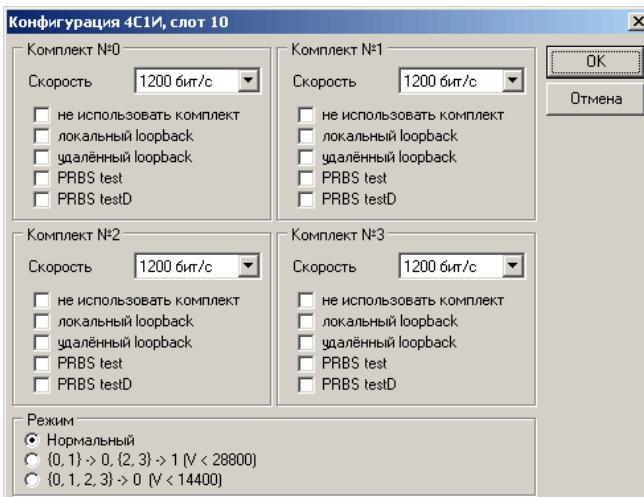


Рисунок 24

На рисунке 24 приведено окно параметров конфигурации модуля 4С1и.

Флаг «локальный loopback» включает сигнал передачи стыка на «свой» приём, оставляя сигнал передачи на выходных контактах модуля.

Флаг «удалённый loopback» включает принятый и восстановленный сигнал приёма на «свою» передачу.

Флаг «PRBS test» включает режим генерации ПСП в сторону стыка С1и, одновременно включается счётчик ошибок ПСП на приёме со стороны стыка.

Флаг «PRBS testD» включает режим генерации ПСП в сторону потока Е1, одновременно включается счётчик ошибок ПСП принятого из Е1 сигнала.

Режим работы «нормальный» означает, что сигналы каждого из четырёх комплектов модуля передаются в индивидуальных канальных интервалах потока Е1.

Режим «{0,1}->0, {0,1}->1» позволяет передавать сигналы комплектов 0 и 1 в одном канальном интервале потока Е1, а комплектов 2 и 3 – в другом. В этом режиме скорость сигналов стыков не должна превышать 19200 бод.

Режим «{0,1,2,3}->0» предназначен для упаковки сигналов всех четырёх комплектов модуля в один канальный интервал потока Е1. При этом скорость сигналов стыков не должна превышать 9600 бод.

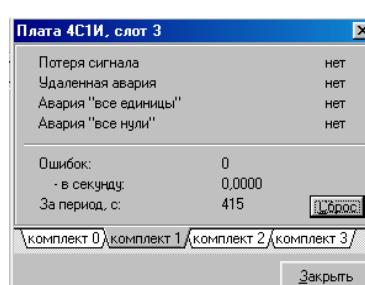


Рисунок 25

На рисунке 25 приведено окно статистики модуля 4С1и.

Потеря сигнала фиксируется при пропадании сигнала на приёме стыка. Состояние сопровождается красным свечением светодиода на лицевой панели модуля.

Сигнал «удалённой аварии» принимается из канала в информационном пакете и свидетельствует о пропадании сигнала на приёме стыка на удалённой стороне. Это состояние сопровождается жёлтым свечением светодиода на лицевой панели модуля.

Авария «все единицы» фиксируется при обнаружении в информационном сигнале более 255 следующих подряд единиц. Состояние сопровождается сдвоенными жёлтыми вспышками светодиода.

Авария «все нули» фиксируется при обнаружении в информационном сигнале более 255 следующих подряд нулей. Состояние сопровождается одиночными жёлтыми вспышками светодиода.

При отсутствии перечисленных аварий светодиод горит зеленым цветом.



Если режимы *PRBS test* не установлены, счет ошибок производится по признаку несовпадения контрольной суммы CRC, передаваемой четырьмя разрядами в информационном пакете. При установленном режиме *PRBS test* производится побитовый контроль ошибок

5.23 Настройка параметров конфигурации платы АДИКМ

Модуль АДИКМ предназначен для преобразования речевых сигналов, представленных в цифровой форме 64 кбит/с ИКМ по G.711 закон А, в сигналы АДИКМ со скоростью передачи 32 кбит/с или 16 кбит/с по G.723 с последующей коммутацией сжатых сигналов на канальные интервалы потоков E1. Максимальное количество каналов, преобразуемых модулем АДИКМ, равно 64.

Модуль не имеет разъёма для подключения внешних сигналов. Каналы, подлежащие сжатию, коммутируются на модуль в поле коммутации и подводятся по цифровым промлиниям мультиплексора.

На рисунке 25 приведено окно конфигурации модуля АДИКМ.

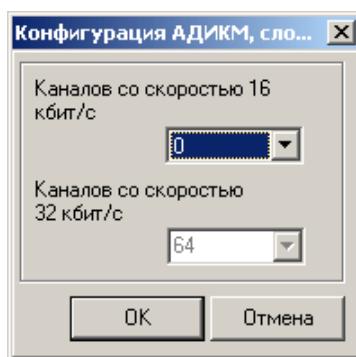


Рисунок 25

Настраивается только количество каналов, работающих в режиме 16 кбит/с. Это количество кратно 4, т.к. четыре канала по 16 кбит/с упаковываются в один канальный интервал потока E1.

В поле коммутации модуль АДИКМ выглядит в виде таблицы, содержащей 3 строки и 32 столбца. Исходные каналы, подлежащие преобразованию, коммутируются на строки «0 АДИКМ» и «1 АДИКМ». Сжатые сигналы присутствуют в соответствующих столбцах третьей строки «+ АДИКМ».

Для примера на рисунке 25 приведено поле коммутации (модуль АДИКМ в режиме 8 каналов 16 кбит/с (и 56 каналов 32 кбит/с)).

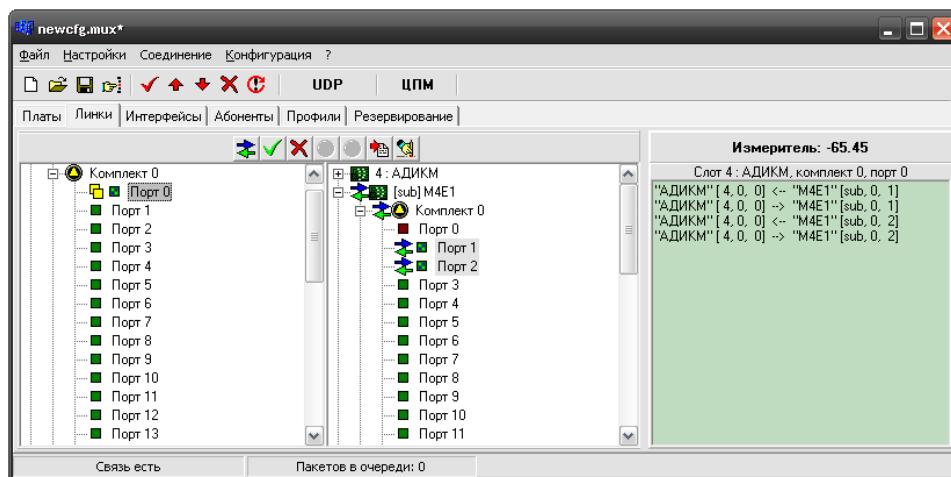


Рисунок 26

На приведённом примере первые два порта субмодуля M4E1 скоммутированы на нулевые порты комплектов «0» и «1» модуля АДИКМ, работающие в режиме 32 кбит/с. Сжатые сигналы упакованы в ячейку комплекта «2» модуля АДИКМ. Этот композитный сигнал передается в первом канальном интервале комплекта 1 субмодуля M4E1.

5.24 Настройка способа синхронизации работы мультиплексора

Для настройки режима синхронизации работы мультиплексора, необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы ЦП, и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации платы ЦП;
- выбрать вкладку «синхронизация» (рис. 27);
- указать тип синхронизации и приоритеты взятия синхронизации от выбранных модулей;
- нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

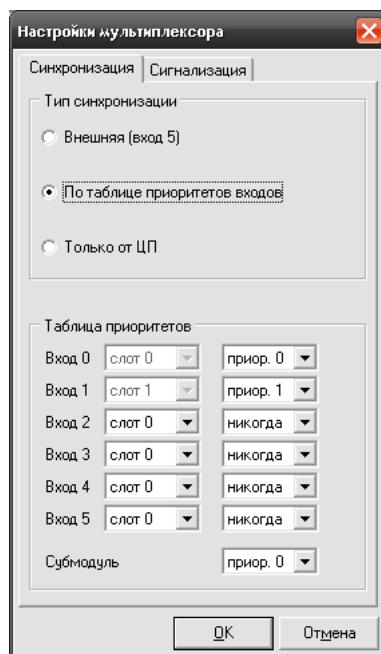


Рисунок 27

- Тип синхронизации «*Внешняя (вход5)*» – для синхронизации работы оборудования мультиплексора используется тактовая частота с выхода субмодуля внешней синхронизации, устанавливаемого поциальному заказу под задней съёмной крышкой мультиплексора. Выход субмодуля соединяется гибкой перемычкой со входом 5 синхронизации мультиплексора.
- Тип синхронизации «*По таблице приоритетов входов*» – для синхронизации работы оборудования мультиплексора используется тактовая частота, поданная на один из входов тактовой частоты платы центрального процессора (штыри на задней стороне кроссплаты – см. п. 2.1) с модулей 2VS, 4C64, 4E1, 4И15, 1/2/4DSL, 4ToP и субмодуля M4E1. Приоритет взятия синхронизации при этом задается в «таблице приоритетов».

Во всех случаях наивысшему приоритету соответствует наименьший номер приоритета.

- Синхронизация «*Только от ЦП*» – для синхронизации работы оборудования мультиплексора всегда используется только внутренняя частота центрального процессора.

Под безаварийным цифровым потоком в данном случае подразумевается цифровой поток, для которого не обнаружены аварии потеря сигнала или потеря цикловой синхронизации.

5.25 Настройка аварийной сигнализации

Для настройки сигнализации аварийных ситуаций при работе мультиплексора, необходимо:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы ЦП, и выбрать из контекстного меню пункт «конфигурация платы», после чего появится окно конфигурации платы ЦП;
- выбрать вкладку «сигнализация» (рис. 28);
- выбрать типы аварийных ситуаций, при которых необходимо включать сигнализацию, и нажать кнопку «OK» для принятия вносимых изменений, либо кнопку «Отмена» для отказа от внесения изменений в конфигурацию мультиплексора.

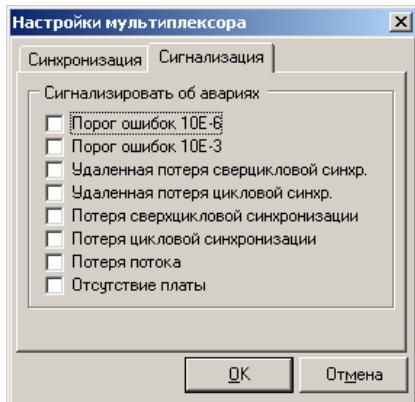


Рисунок 28

При обнаружении аварийной ситуации программой «администратор мультиплексора» будет выдан звуковой сигнал на звуковую карту или системный динамик компьютера, а также появится надпись с текстовым описанием аварии. Способ вывода звукового сигнала указывается в пункте «настройки» главного меню программы.

Вывод звукового сигнала на системный динамик для операционной системы WINDOWS98 не поддерживается.

Окно настройки платы ЦП появляется также при нажатии на кнопку конфигурации слота платы ЦП. Загрузка конфигурации

После полной настройки всех параметров оборудования мультиплексора необходимо загрузить настроенную конфигурацию из буфера программы конфигурирования во внутреннюю память мультиплексора. Для этого следует выбрать пункт меню «конфигурация>загрузить».



Во время загрузки конфигурации обеспечить бесперебойное питание мультиплексора.



Сверка расхождения конфигурации загруженной в мультиплексор на предмет её несоответствия с конфигурацией находящейся в буфере программы конфигурирования, осуществляется путем выбора пункта меню «конфигурация>сравнить».

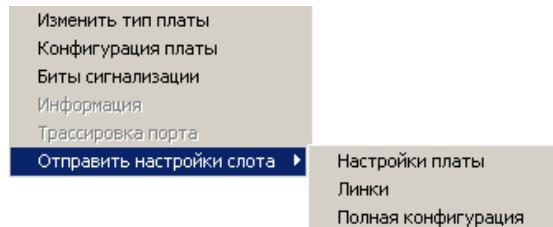
Для записи модуля в конфигурацию не требуется его наличие в каркасе мультиплексора, установка модуля в каркас может быть произведена позднее. Удаленный из конфигурации модуль прекращает работу, даже если он не удален из каркаса мультиплексора.

Физическая установка и удаление модуля из кассеты мультиплексора игнорируется до внесения изменений в конфигурацию через программу конфигурации. В работу включаются только модули, установленные в соответствии с загруженной конфигурацией.

Извлекать и устанавливать модуль центрального процессора допускается только при выключенном питании.

При необходимости можно проводить загрузку конфигурации одного слота. Для этого необходимо в меню «Платы» нажатием правой кнопки мыши на изображении нужного слота вызвать контекстное

меню и выбрать строку *Отправить настройки слота*:



В открывшемся подменю доступны три варианта загрузки конфигурации слота:

- **настройки платы** – из буфера программы конфигурирования во внутреннюю память мультиплексора будут загружены только настройки платы;
- **линии** – во внутреннюю память мультиплексора будут загружены только настройки линков выбранного слота;
- **полная конфигурация** – во внутреннюю память мультиплексора будет загружена полная конфигурация слота: настройки платы и линки.

При таком способе загрузки конфигурации проводится переинициализации комплектов только выбранного слота.

6 ПОЛЕ КОММУТАЦИИ. ВКЛАДКА «ЛИНКИ»

Управление соединениями портов плат периферии осуществляется во вкладке «Линки». Окно разбито на два дублирующие друг друга поля со списком каналов, доступных для коммутации. Выше находится панель инструментов , на которой слева направо расположены следующие кнопки:

- направление связи: двухстороннее , одностороннее  
- соединить порты 
- удалить связи 
- исключить порты из интерфейса 
- включить порты в интерфейс 
- режим разворачивания дерева: разворачивать списки вручную  , разворачивать списки автоматически 
- создать соединения вручную 


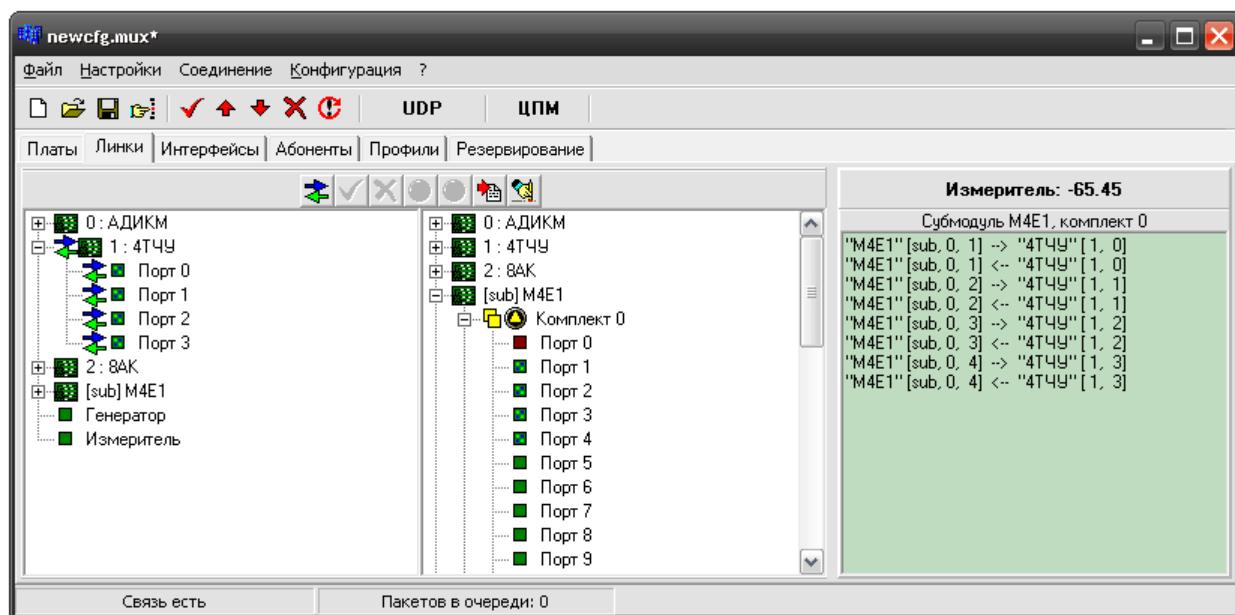


Рисунок 29

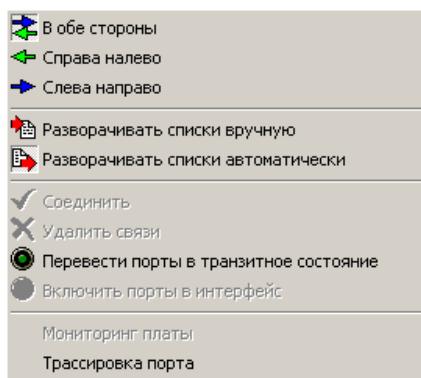При нажатии правой кнопкой мыши на поле списка каналов выводится контекстное меню, в котором дублируются кнопки панели инструментов:



6.1 Создание соединений

Порты, доступные для коммутации, отмечены зеленым цветом, недоступные – красным.

Установить соединения между двумя портами платы периферии можно одним из трех способов.

Способ 1:

- при помощи кнопки  на панели инструментов выбрать направление связи: двухстороннее, одностороннее;
- выделить левой кнопкой мыши коммутируемый(ые) порт(ы) в одном из полей, воспользовавшись, при необходимости, клавишами < или >
- в противоположном поле выделить второй из соединяемых портов (один или несколько);
- установить соединение путем нажатия кнопки  на панели инструментов.


Способ 2:

Выделить коммутируемый(ые) порт(ы) в одном из полей, воспользовавшись, при необходимости, клавишами < или >, удерживая левую кнопку мыши, перетянуть их на соседнее поле. При этом порты, с которыми проводится соединения, обозначаются белыми стрелками.



Способ 3:

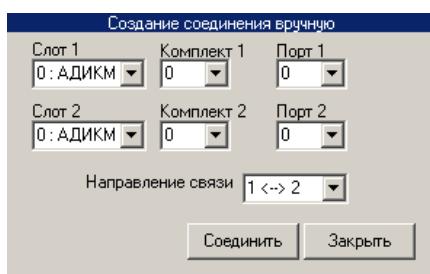При помощи меню «Создание соединений вручную». Такой способ удобно использовать, когда речь идет о соединении двух портов. Меню вызывается нажатием на кнопке  панели инструментов.



Для установления соединения необходимо указать номера слотов, комплектов и портов, участвующих в соединении, выбрать тип связи и нажать кнопку «Соединить». Соединение будет установлено, соответствующая запись появится в нижнем правом поле.

Созданные соединения отобразятся в нижнем правом поле окна «Линки».

Для удаления соединения следует выделить один из портов, входящих в соединение и нажать кнопку .

Порты, входящие в интерфейсы выноса, недоступны для создания соединений, но есть возможность часть из этих портов перевести в транзитное состояние. Делается это при помощи кнопки «Исключить порты из интерфейса» панели инструментов или при помощи соответствующего пункта контекстного меню. После выполнения команды индикатор порта загорится зеленым цветом, порт будет доступен для коммутации.

Для возврата к начальному состоянию порта следует воспользоваться кнопкой «Включить порты в интерфейс».

6.2 Установка широковещательных соединений

Для подачи сигнала со входа от одного из портов платы периферии на один или несколько выходов других портов, необходимо:

- при помощи кнопки  на панели инструментов меню «Линки» выбрать направление связи: двухстороннее , одностороннее  ;
- выделить левой кнопкой мыши порт, от которого планируется передавать сигнал, в одном из полей;
- в противоположном поле выделить те порты, на которые будет передаваться сигнал, воспользовавшись клавишами < или <;
- установить соединение путем нажатия кнопки  на панели инструментов.

Созданное соединение отобразится в нижнем правом поле окна «Линки».

6.3 Установка соединения для модулей 2VS

Для установки соединения комплекта платы 2VS с каналами потока E1, необходимо:

- при помощи кнопки  на панели инструментов меню «Линки» выбрать направление связи: двухстороннее , одностороннее  ;
- выделить левой кнопкой мыши соединяемый комплект плат 2VS в одном из полей;
- в противоположном поле выделить те порты потока E1, с которыми предполагается установить соединение для данного комплекта платы, воспользовавшись клавишами < или <. Количество отмеченных каналов (N) определяет скорость обмена информации через данный комплект ($V=N\times 64\text{кбит}/\text{с}$);
- установить соединение путем нажатия на кнопку  на панели инструментов.



Кроме установки соединений между комплектами плат периферии, аналогичным образом возможна подача сигнала с внутреннего генератора частотой 1кГц платы ЦП на выход одного или нескольких комплектов плат периферии, а также подача сигнала со входа одного из комплектов плат периферии на внутренний измеритель уровня платы ЦП. Значение уровня принятого сигнала при этом можно просмотреть в окне «информация ЦП» (см. далее).

6.4 Просмотр соединений

Для просмотра всех соединений модуля, комплекта или порта достаточно навести курсор мыши на нужный элемент в списке каналов.

Существует два режима развертывания дерева при просмотре соединений:

- ручное;
- автоматическое.

Режимы настраиваются отдельно для каждого списка каналов при помощи панели инструментов или контекстного меню. При использовании кнопки настраивается режим для поля, активного в данный момент.

Выбор режима влияет на то, каким образом будет раскрываться список каналов при просмотре соединений: вручную или автоматически.

7 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ ВЫНОСА. ВКЛАДКА «ИНТЕРФЕЙСЫ».

Меню «Интерфейсы» служит для настройки абонентских портов платы 8АК, работающей в режиме абонентского выноса MC240 с концентрацией нагрузки и задания интерфейсов выноса портов Е1 потоковых модулей.

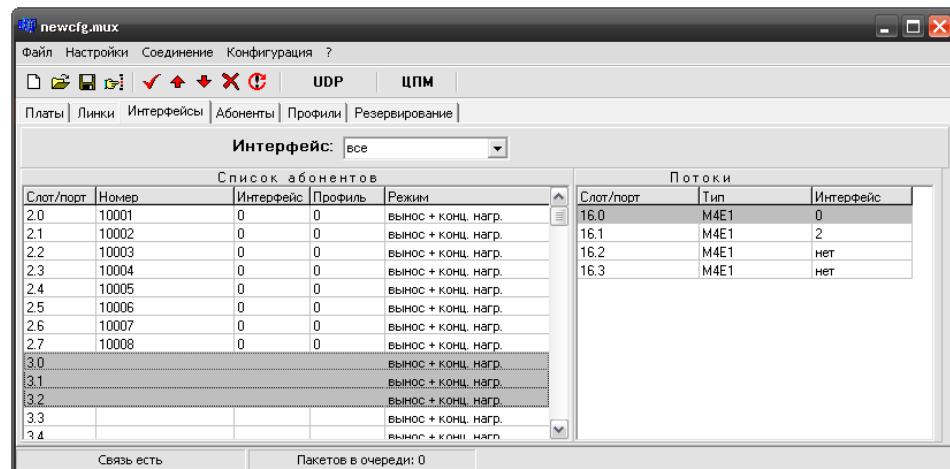


Рисунок 30

7.1 Настройка абонентских портов

Для настройки параметров порта необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на строке нужного порта и в выпадающем контекстном меню выбрать стоку «Настроить абонента». Для настройки группы портов при помощи кнопки <Shift> выделить группу и выполнить описанную выше процедуру.

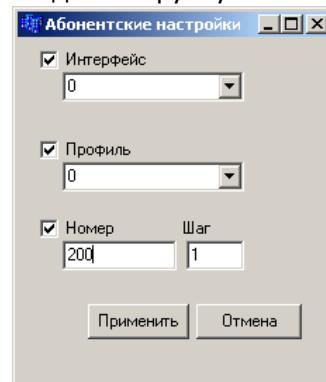


Рисунок 31

- *Интерфейс* – интерфейс выноса, которому принадлежит порт;
- *Профиль* – наименование блока параметров АК;
- *Номер* – номер абонентского комплекта (AN).



Номер абонентского комплекта должен совпадать с номером AN в станции.



Предварительные настройки производятся в окне параметров потоковых плат (4E1, ToP-2F, DSL) и платы 8АК. Для модулей 4E1, ToP-2F, DSL должен быть установлен режим «Концентратор MC240» и назначен интерфейс (см. п. 5.12), для модуля 8АК – «Режим абонентского выноса» с концентрацией нагрузки.

Для того чтобы проведенные настройки вступили в силу, необходимо перезагрузить мультиплексор.

7.2 Назначение интерфейсов выноса

Назначение интерфейсов выноса проводиться в окне «Потоки» основного меню. В поле перечислены все порты, присутствующие в конфигурации. Для назначения или снятия интерфейса порта необходимо щелчком правой кнопки мыши на строке порта вызвать контекстное меню и выбрать одну из операций: «Настроить интерфейс», «Снять интерфейс».

При удалении интерфейса в открывшемся окне следует утвердительно ответить на вопрос «Удалить интерфейсы на выбранных потоках».

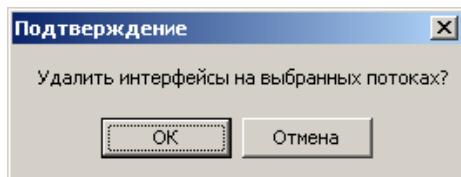


Рисунок 32

При настройке интерфейса в появившемся окне назначить потоку интерфейс. Один и тот же интерфейс может быть назначен только двум потокам, потоки с одним интерфейсом идут в одном направлении.

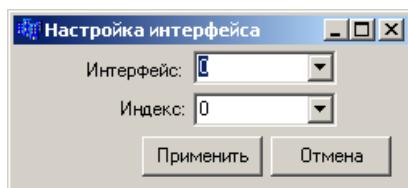


Рисунок 33

Возможна настройка группы портов, для этого – выделить группу при помощи кнопки <Shift>.

8 АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС. ВКЛАДКА «АБОНЕНТЫ».

Данный раздел предназначен для работы с абонентскими портами мультиплексора. В окне отображаются как порты прямых абонентов, так и порты, работающие в режиме концентрации нагрузки.

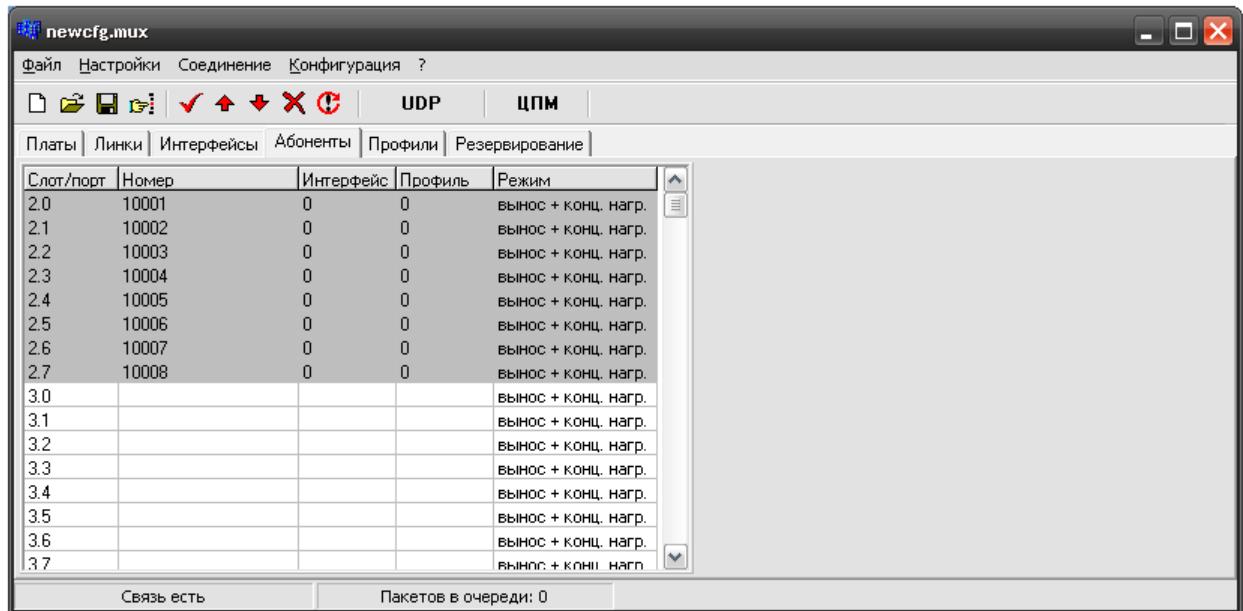


Рисунок 34

9 ПРОФИЛИ АБОНЕНТОВ. ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ».

Профили используются для быстрой настройки абонентских комплектов. Один и тот же профиль может быть присвоен нескольким абонентским комплектам. Максимально можно создать 32 профиля.



Рисунок 35

При нажатии на кнопку «Добавить» появляется диалоговое окно, которое позволяет включать в конфигурацию новые профили.

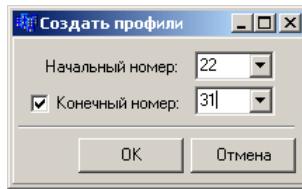


Рисунок 36

Возможно создать один профиль или группу профилей, указав начальный и конечный порядковые номера.

Режим обслуживания абонентского порта задает ограничения на входящую и исходящую связь. Флаги режима обслуживания:

- *Обработка FLASH* – разрешает использование короткого отбоя (FLASH) в качестве процедуры доступа к ДВО;
- *Набор DTMF* – выбор способа исходящего набора номера;
- *Min Flash* – минимальная длительность размыкания шлейфа, воспринимаемая как Flash. Функция Flash используется для доступа к ДВО;
- *Max Flash* – максимальная длительность Flash. Размыкание шлейфа на время, превышающее этот параметр, воспринимается как отбой;
- *Идентификация вызывающего* – выбор способа передачи информации о вызывающем абоненте;
- *Таксофон* – выбор режима работы с таксофоном.

Для того чтобы изменения настроек профилей вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для возврата к настройкам по умолчанию нажать кнопку «Сбросить».

10 МОНИТОРИНГ

10.1 Просмотр текущего состояния потока E1

Для просмотра состояния цифрового потока E1 платы 4E1, 4ToP, 8ToP необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы 4E1 и выбрать из контекстного меню пункт «Информация», после чего появится окно, содержащее информацию о состоянии потока (рис 36).

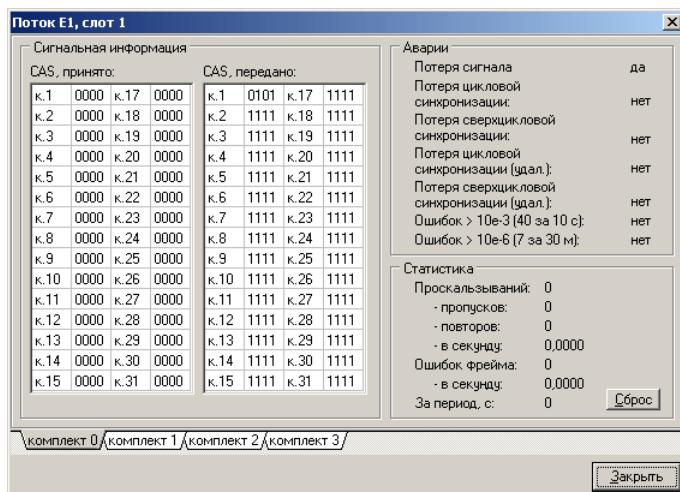


Рисунок 37

В данном окне можно просмотреть биты сигнальной информации, которые передаются и принимаются по шестнадцатому временному каналу цифрового потока E1, наличие аварий, а также счетчики ошибок и проскальзываний. Нажатие на кнопку «Сброс» приводит к сбросу внутренних счетчиков проскальзываний мультиплексора для данной платы.



При включенном режиме «PRBS-test» вместо ошибок фрейма подсчитываются ошибки обнаруженные при детектировании принятой псевдослучайной последовательности. Авария «Потеря сверхцикловой синхронизации», в данной ситуации означает что псевдослучайная последовательность на приеме не обнаружена.

10.2 Просмотр текущего состояния цифрового потока платы 4C64

Для просмотра информации о состоянии цифрового потока платы 4C64 нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении этой платы и выбрать из контекстного меню пункт «Информация», после чего появится окно, содержащее информацию о потоке.

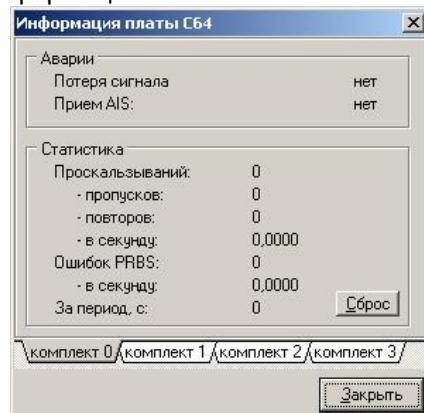


Рисунок 38

В данном окне можно просмотреть следующую информацию:

- потеря сигнала на входном порту;

- сигнал AIS на входном порту;
- количество ошибок линейного кода (в режиме «PRBS test»);
- количество повторов и удалений октетов при проскальзываниях.

10.3 Просмотр текущего состояния платы ЦП

Для просмотра информации о состоянии платы ЦП нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении платы ЦП и выбрать из контекстного меню пункт «Информация», после чего появится окно, содержащее информацию о состоянии платы ЦП (рис.39).

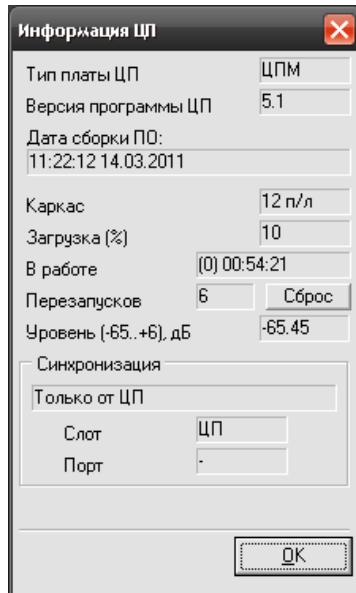


Рисунок 39

Данное окно содержит следующую информацию:

- тип платы центрального процессора;
- версию программы администратора;
- версия внутреннего программного обеспечения мультиплексора;
- тип каркаса (6 или 12 промлиний);
- счетчик непрерывной работы мультиплексора с момента его последнего перезапуска (в скобках указано количество дней);
- количество перезапусков мультиплексора;
- уровень сигнала поданного на вход измерителя уровня (см. выше);
- источник, используемый в данный момент для синхронизации работы мультиплексора (ЦП, или модули M4E1,2VS, 4C64, 4I15, 4E1, 4ToP, 1/2/4DSL(2DSL2)).

Информация о количестве перезапусков мультиплексора хранится в его внутренней энергонезависимой памяти, сброс счетчика осуществляется нажатием кнопки «Сброс».

10.4 Просмотр состояния порта

Для просмотра информации об изменении состояния отдельного порта требуется:

- щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении нужной платы периферии и выбрать из контекстного меню пункт «*Трассировка порта*»;
- выбрать из предложенного списка необходимый порт, после чего появится окно трассировки (рис.40);
- после просмотра сообщений закрыть окно трассировки.

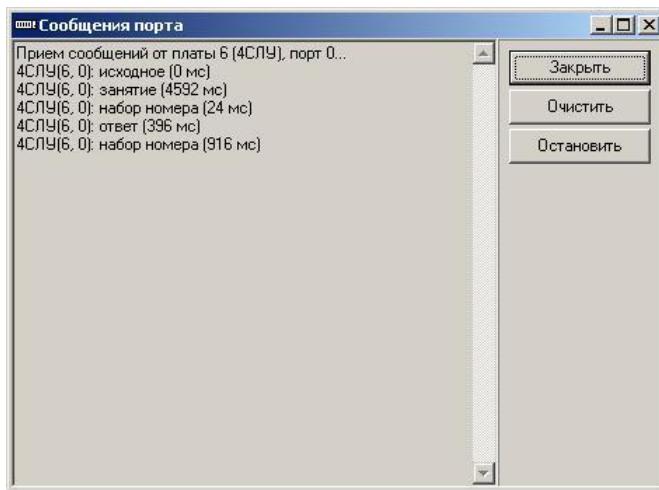


Рисунок 40



Трассировка возможна только для порта, у которого установлено соединение с другим портом;
Трассировка порта удаленного мультиплексора не поддерживается.

11 РАБОТА С МУЛЬТИПЛЕКСОРОМ В ТЕРМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Подключить ПК к порту 1 модуля ЦПМ (ПК должен быть подключен к мультиплексору через последовательный порт COM1). Запустить на ПК программу терминала, которая поддерживает передачу файлов по протоколу X-Modem.

Установить следующие параметры COM-порта ПК:

- скорость 57600;
- биты данных – 8;
- четность – выкл.;
- стоповые биты – 1;
- управление потоком – выкл.

Для начала работы в терминальном режиме необходимо трижды с интервалом 1-2 сек. нажать клавишу < . > – от ЦПМ должен прийти ответ в виде «(0:42:16.045) BF537MUX».

Для работы в терминальном режиме используется приведенные ниже команды:

help	List of commands short descriptions (показ перечня команд)
clear	Clear console screen (очистка экрана)
reset	Reset terminal (сброс терминала)
uptime	Uptime of MUX (время в работе)
sync	Setup synchronization source (показ состояния источника синхронизации)
cfg	Operate with MUX configuration имеет следующие параметры: show – показывает конфигурацию CPU store – сохраняет конфигурацию CPU на EEPROM
rdwr	Change RD/WR
line	Print number of prom line of slot имеет следующие параметры: <slot> – вывод на экран номера промлинии, которую занимает слот. При запуске без параметров выдает промлинию, занимаемую нулевым слотом
plines	Print use pline (список используемых промлиний и занятость этих линий.)
eeprom	Operate with EEPROM имеет следующий параметр: i_want_to_clear – стирает информацию на EEPROM
id	Show ID of device on slot имеет следующий параметр: <slot> – показывает идентификатор платы, стоящей в данной позиции
hdlc	Manage software HDLC parameters имеет следующие параметры: <show> – показывает состояние HDLC. <send> – отправляет пакет (0x0, 0x1, 0x73) по 0 HDLC <init <num>> – инициализирует HDLC номером <num>
trace	Trace operations (трассировка вызовов)
ver	Print MUX version (информация о системе)
q931	Show Q931 status
pri	Manage PRI parameters имеет следующие параметры: show – вывод на экран отладочной информации on/off – включить/выключить clear – удалить все параметры dev help – вывод списка параметров dev clear <num> – удалить индекс PRI с номером <num> dev clear all – удалить все индексы dev show – показать все настроенные интерфейсы

	dev set <num><slot><stream> – присвоить индекс <num> потоку <stream> слота <slot>
va	Show Virtual Abons status имеет параметр <slot>. Выводит список va, принадлежащих слоту, а так же состояние абонентов
sm	Manage submodule parameters имеет следующие параметры help – вывод списка параметров show – вывод конфигурации субмодуля store – запись конфиги на EEPROM on/off — включить выключить субмодуль <stream><param><value> – устанавливает значение <value> параметра <param> потока <stream>
smlink	Link to submodule параметры: bind <smstream><smchan> <slot><chan> – линкует канал CM <smchan> потока <smstream> с каналом <chan> слота <slot> unbind <smstream><smchan> <slot><chan> – разрывает линк между каналом CM <smchan> потока <smstream> и каналом <chan> слота <slot>
sp	Send Packet in Sa – bits (отправляет пакет)
links	Print links of slot. Usage: links [slot number] параметр <slot>. Вывод на экран линков слота <slot>
stop	Reboot MUX (перезапуск системы)
info	Print cards info in slot. <Info cards> show cards in slot Параметр <slot>. Информация о плате в слоте <slot>
setip	Установка IP-адреса
setgw	Установка IP-адрес шлюза
setmask	Устанавливает маску подсети
setmac	Установка MAC-адреса
ifconfig	Print Net Settings (вывод на экран сетевых настроек)
swdump	Switch dump. For example: swdump 1 2 параметры: <line><chan>. Выводит информацию о каналах с 0 по <chan> линии <line>
synct	Printf Sync table (вывод таблицы синхронизации)
hdlcstat	Printf HDLC Statastic (статистика HDLC. Параметр 1 или 0.)
chinfo	PRI hannel info (вывод на экран каналов принадлежащих интерфейсу выноса)
readprefs	Read prefs (чтение конфигурации слота <slot> (параметр))
readlinks	Read links (чтение линков слота <slot> (параметр))
readprof	Read profiles (чтение и вывод на экран созданных профилей)
hdlc_dbg	1 – RX on/ 2 – TX on (включает/выключает трассировку HDLC)
session	Session state (выводит состояние подключения по UDP)

12 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО УСТРОЙСТВА

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства, необходимы следующие программы:

1. Программа терминалов, например (TERATERM);
 2. Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении устройства:

1. Подключить скрещенным кабелем COM-порт компьютера к COM-порту устройства (см. приложение B, переходник ЦПМ);
 2. Запустить терминальную программу;
 3. Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком:

4. Запустить на компьютере программу TFTP -сервера и выбрать папку, где лежит файл *tux537dma.bin* (компьютер, на котором запущен TFTP-server, и устройство должны находиться в одной сети):

5. Перезапустить ЦПМ, набрав команду *stop* в терминальном режиме. Остановить загрузку, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>, нажать клавишу «X» 3 раза. В окне терминальной программы появится следующее:

U-Boot-1.1.3-ADI-2005B4 (Jun 6 2007 - 18:07:36)

```
CPU:      ADSP BF537 Rev.: 0.2
Board:    ADI BF537 Macom-MX CPU
          Support: http://eltex.nsk.ru/
Clock:   VCO: 589 MHz, Core: 589 MHz, System: 117 MHz
SDRAM:   32 MB
FLASH:   4 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
Net:     ADI BF537 EMAC
Press ctrl-x twice to stop booting: 0
MXRF>
```

6. Ввести *set ipaddr "IP-адрес устройства"* <ENTER>;
 7. Ввести *set serverip "IP-адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер"* <ENTER>;
 8. Ввести команду *save*;
 9. Ввести *curl uparade*. В окне терминальной программы появится следующее:

10. Перезагрузить устройство, набрав команду *reset*.

13 НАСТРОЙКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. ВКЛАДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Для настройки резервирования необходимо в программе MuxAdmin выбрать закладку «Резервирование»:

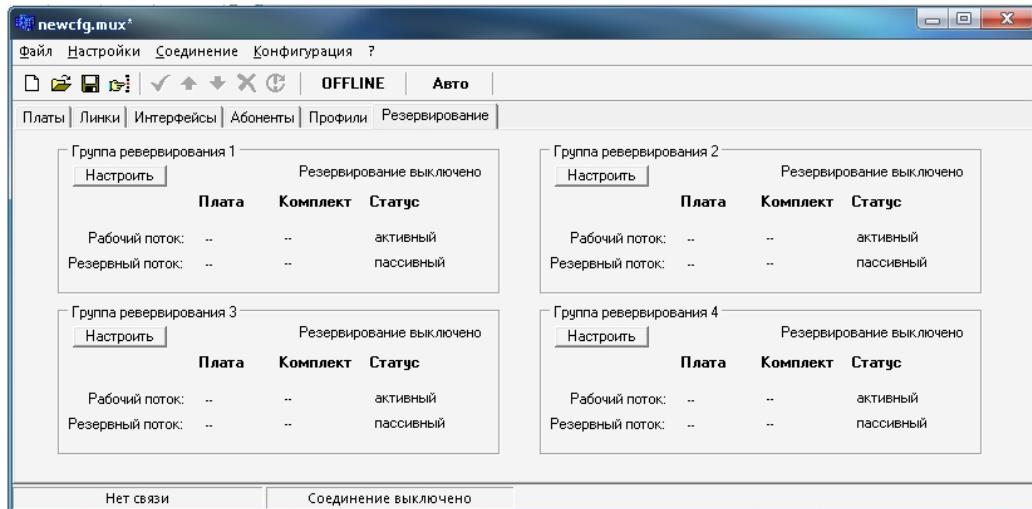


Рисунок 41

Мультиплексор Makom-MX позволяет создавать до 4-х групп резервирования 1+1. На закладке «Резервирование» отображается текущая информация по состоянию всех 4-х групп резервирования.

Для каждой группы резервирования отображается включено резервирование для данной группы или выключено, какие из потоков E1 используются в качестве рабочего и резервного. Отображается какой из потоков в настоящий момент является активным, а какой пассивным. Для каждой группы резервирования есть кнопка «Настройте». По нажатию кнопки «Настройте» открывается окно с настройками для выбранной группы резервирования:

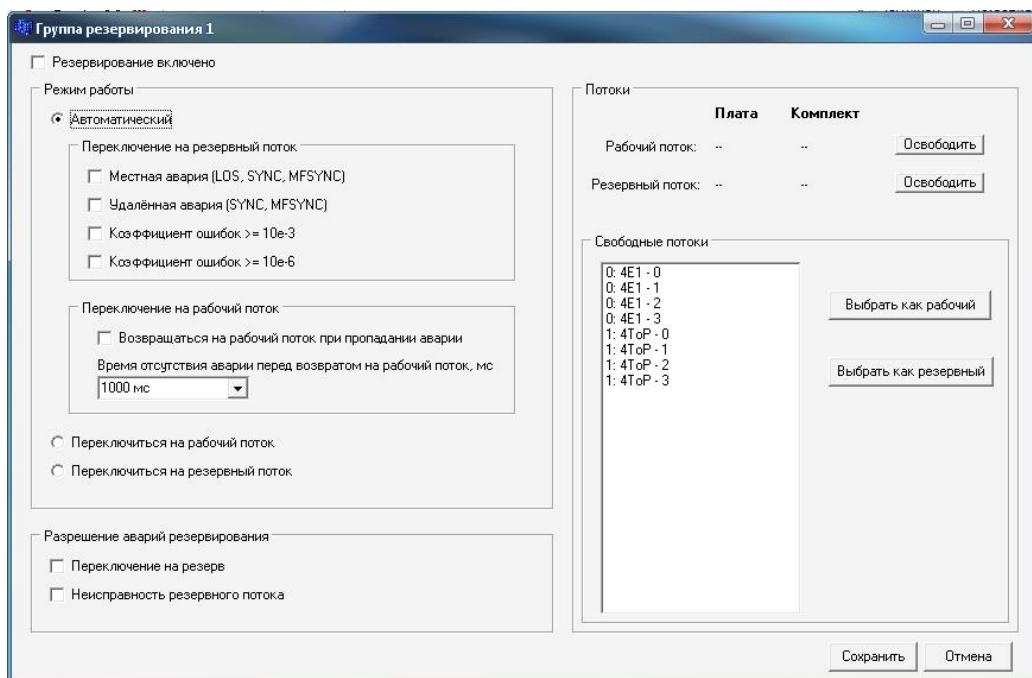


Рисунок 42

Окно с настройками группы резервирования содержит следующие поля:

1. «Резервирование включено» - данная опция включает и отключает механизм резервирования для данной группы резервирования.
2. «Режимы работы» - данное поле позволяет выбрать режим работы для данной группы резервирования. Доступно 3 режима работы:
«Автоматический» - переключение между рабочим и резервным потоками осуществляется в соответствии с заданными критериями,
«Переключаться на рабочий поток» - принудительное переключение на рабочий поток (может использоваться для проверки и тестирования),
«Переключаться на резервный поток» - принудительное переключение на резервный поток (может использоваться для проверки и тестирования),
Для автоматического режима работы существует несколько критериев переключения на резервный поток:
«Местная авария (LOS, SYNC, MFSYNC)» - пропадание сигнала рабочего потока или потеря цикловой или сверхцикловой синхронизации,
«Удаленная авария (SYNC, MFSYNC)» - потеря цикловой или сверхцикловой синхронизации на удаленной стороне,
«Коэффициент ошибок >=10e-3» - коэффициент ошибок на приеме > 10^{-3} ,
«Коэффициент ошибок >=10e-6» - коэффициент ошибок на приеме > 10^{-6} .
Если в области переключения на рабочий поток выбрана опция «Возвращаться на рабочий поток при пропадании аварии», после восстановления рабочего потока, он снова станет активным. Если данная опция отключена, при восстановлении рабочего потока активным останется резервный поток. Также можно задать время отсутствия аварии перед возвратом на рабочий поток. Время можно задать в диапазоне от 100 мс до 5000 мс с шагом 100 мс.
3. «Потоки» - данная область позволяет выбрать рабочий и резервный потоки. В поле «Свободные потоки» выводится список всех потоков, доступных для использования в резервировании. В резервировании могут использоваться комплекты плат 4E1, 4/8TOP, 1/2/4DSL и субмодуля M4E1. Для того чтобы задать рабочий поток, необходимо в списке свободных потоков выбрать нужный поток и нажать кнопку «Выбрать как рабочий». Выбранный поток отобразится в поле «Рабочий поток». Для того чтобы задать резервный поток, необходимо в списке свободных потоков выбрать нужный поток и нажать кнопку «Выбрать как резервный». Выбранный поток отобразится в поле «Резервный поток». Уже выбранные для определенной группы рабочий и резервный потоки убираются из списка свободных потоков и уже не доступны для выбора в других группах резервированию. Для того чтобы изменить уже заданные рабочий или резервный потоки, необходимо нажать кнопку «Освободить» напротив рабочего или резервного потоков. Освобожденный поток снова станет доступным в списке свободных потоков.
4. По нажатию кнопки «Сохранить» текущие настройки сохраняются в файле конфигурации. Если в программе установлена опция «Передавать изменения» данные настройки передадутся сразу в процессор ЦПМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ОПТИЧЕСКОГО СТЫКА 4TOP-2F, 4TOP-2FG, 8TOP-2F, 8TOP-2FG

1 Общие принципы

Модули ToP-2F предназначены для совместной передачи цифровых потоков E1 и пакетов данных Ethernet через сеть с коммутацией пакетов. Таким образом обеспечивается прозрачное независимое подключение классического телефонного оборудования и сети передачи данных поверх единой сетевой инфраструктуры. Структурная схема модуля представлена на рис.43.

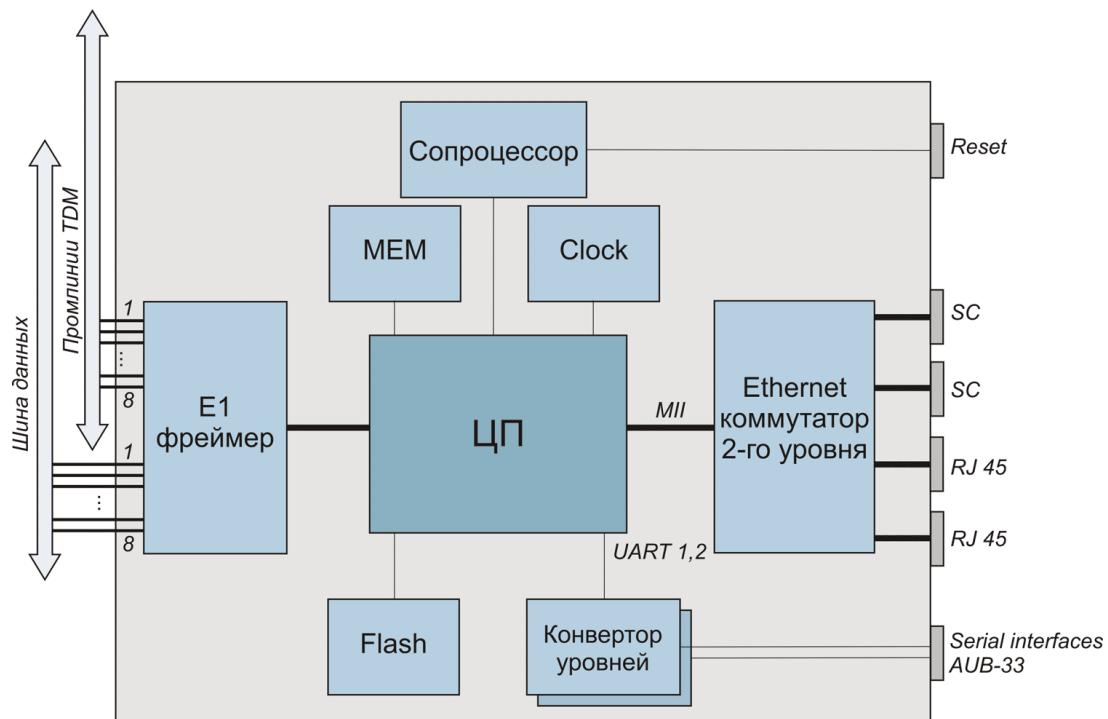



Рисунок 43 – Структурная схема модуля ToP-2F

Потоки E1 формируются фреймером устройства. Доступ к канальным интервалам потоков со стороны коммутационного поля осуществляется через промлинию TDM мультиплексора. Сформированный поток разбивается на пакеты длиной от 128 до 1024 байт, которые содержат от 4 до 32 фреймов G.704. Эти пакеты снабжаются заголовками в соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и метками приоритета и через пакетный коммутатор направляются в оптический интерфейс и в линию передачи вместе с пользовательскими пакетами, поступающими через абонентские пакетные интерфейсы.

Алгоритмы работы пакетных коммутаторов гарантируют приоритетную передачу пакетов, содержащих потоковые данные.


Модуль 4ToP-2F занимает в каркасе мультиплексора одно слотоместо, способен выводить на промлинию TDM четыре потока E1, модули 8ToP-2F, 8ToP-2FG занимают в каркасе мультиплексора два слотоместа и выводят на промлинию TDM восемь потоков E1. Модуль ЦП мультиплексора обрабатывает и производит маршрутизацию каналов. Количество выводимых на промлинию потоков задается программно, остальные потоки проходят «транзитом» и не обрабатываются ЦП.

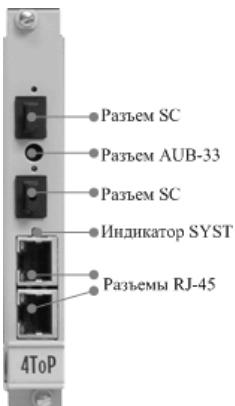2 Конструктивное исполнение




На передней панели модуля 4TOP-2F, 8TOP-2F расположены два разъема RJ-45 со встроенными светодиодными индикаторами для подключения интерфейсов Ethernet, красно-зеленый индикатор состояния модуля и оптических интерфейсов SYST, AUB-33 для подключения последовательного COM-порта, два разъема типа SC для подключения оптических интерфейсов. Верхний разъем SC предназначен для подключения интерфейса LT стандарта 100Base-BX, длина волны для передачи – 1310 нм, для приема – 1550 нм. Нижний – для подключения интерфейса NT, длина волны для передачи – 1550 нм, для приема – 1310 нм.

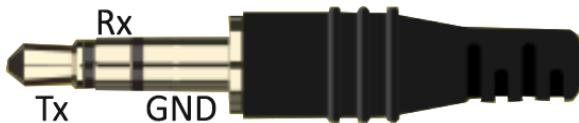На передней панели модуля 4TOP-2FG, 8TOP-2FG расположены два разъема RJ-45 со встроенными светодиодными индикаторами для подключения интерфейсов Ethernet, два разъема SFP для модулей с оптическими интерфейсами, индикаторы состояния и BN, красно-зеленый индикатор состояния модуля SYST, для подключения последовательного COM-порта.



Распиновка разъёма jack -TRS 2.5

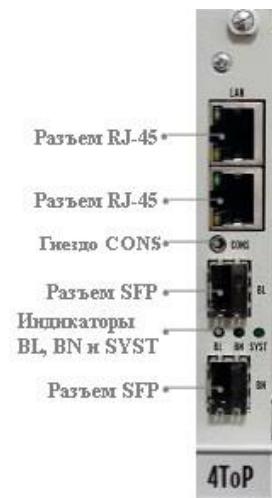

расположены индикаторами установки SFP SFP модулей BL гнездо CONS

3 Технические параметры

Основные технические параметры модулей приведены ниже.

Таблица 5 – Основные технические параметры оптических модулей

Абонентский интерфейс E1			
Параметры	4ToP-2F	8ToP-2F	8ToP-2FG
Количество	4	8	8
Скорость передачи		2,048 Мбит/с	
Фреймовая структура		Без контроля или G.704	
Джиттер		В соответствии с G.823	
Синхронизация		От любого из источников или внутренняя	
Задержка передачи из конца в конец		От 2.5 мсек, настраивается	
Протоколы пакетной инкапсуляции		Minimal header Ethernet, PWE3, TDMoIP	
Компенсация PDV		0-800 мс (конфигурируется)	
Интерфейс Ethernet			
Количество	2		
Тип		RJ45	
Поддержка стандартов	IEEE 802.3, 802.3u, 10BaseT, 100BaseTX.		IEEE 802.3, 802.3u, 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT
Скорость передачи	100 Мбит/с (разделяется с потоками E1)		1Гбит/с (разделяется с потоками E1)

Фильтрация и форвардинг пакетов		2048 MAC адресов			
Ограничение полосы пропускания		0-100 Мбит/с, конфигурируется для каждого из портов	0-1Гбит/с, конфигурируется для каждого из портов		
VLAN метки и поддержка QoS	802.1p, 802.1q				
<i>Оптические интерфейсы</i>					
Количество	2				
Совместимость	IEEE802.3, 100BaseBX, SFP	IEEE802.3, 100BaseBX, 1000BaseX, SFP			
Среда передачи	Одномодовый оптоволоконный кабель SMF 9/125, G.652				
Оптический разъем	SC				
Мощность передатчика	Не менее 12 дБм, по заказу 0 дБм				
Входной диапазон приемника	0 ÷ 32 дБм				
Длина волны	1310/1550 нм, 1550/1310 нм.				

4 Световая индикация

После подачи питающего напряжения красно-зеленый индикатор SYST на передней панели отображает состояние модуля. Возможные состояния индикатора SYST приведены таблице 6.

Таблица 6 – Индикация состояния оптических модулей.

Свечение красно-зеленого индикатора SYST	Состояние мультиплексора
Частое мигание зеленым цветом	Процесс начальной загрузки и диагностики модуля
Одна зеленая вспышка, пауза	Выполнена начальная загрузка, модуль готов к работе
Две зеленые вспышки, пауза	Не загружена микропрограмма E1 фреймера
Четыре зеленых вспышки, пауза	Неверный System ID
Медленное мигание зеленым цветом	Не загружена программа сопроцессора
Длинная зеленая вспышка, пауза	Модуль работоспособен, но необходимо заменить литиевую батарейку
Две длинные зеленые вспышки, пауза	Питающее напряжение или температура вне допустимых пределов
Постоянное зеленое свечение или его отсутствие	Отказ управляющего микропроцессора

Если при подаче электропитания модуль не переходит в режим готовности к работе, следует выключить электропитание и повторно включить его через несколько секунд. Рекомендуется подключить модуль к компьютеру с целью диагностики через последовательныйпорт.

Состояние каждого из оптических интерфейсов также индицируется красно-зеленым индикатором SYST

Таблица 7 – Индикация состояния оптических интерфейсов модулей.

Свечение красно-зеленого индикатора SYST	Состояние оптического интерфейса
Горит красным, периодические зеленые вспышки	Линия отключена (нет сигнала на входе хотя бы одного приемника)

Состояние порта Ethernet индицируется двумя светодиодами, установленными на разъеме порта – зеленым LINK и желтым ACT.

Таблица 8 – Индикация состояния порта Ethernet.

Состояние порта Ethernet	Свечение зеленого индикатора LINK	Свечение желтого индикатора ACT
Соединение не установлено	Выключен	Выключен
Соединение установлено	Постоянное свечение	Выключен
Идет передача данных	Постоянное свечение	Мигание

При нормальной работе модуля зеленый светодиод индикатора LINE должен постоянно светиться.

5 Подключение интерфейса Ethernet

Интерфейс Ethernet в оптических модулях обеспечивает доступ к приложениям диагностики и управления по протоколу TCP/IP. Порт Ethernet соединяется с портом HUB локальной сети (прямым кабелем) или непосредственно с управляющим компьютером (скрещенным кабелем). На управляющем компьютере необходимо наличие протоколов TCP/IP и клиента Telnet для доступа к устройству.



При первом включении необходимо установить для управляющего компьютера IP-адрес из подсети 192.168.0.xxx, иначе соединение с модулем будет невозможno.

По умолчанию устройство имеет IP-адрес 192.168.0.24 После подключения устройств к сети можно проверить доступ к процессору модуля командой ping 192.168.0.24. Далее можно установить терминальное соединение с устройством при помощи программы Telnet или аналогичной.



Во избежание несанкционированного доступа перед началом эксплуатации устройства рекомендуется изменить адрес модуля и пароли пользователей.

Новый IP-адрес устройства устанавливается командой ipconfig. После каждого изменения адреса устройства необходимо заново указывать IP-адрес компьютера, с которого будет выполняться доступ к устройству, командой hosts. Далее произвести перезагрузку устройства командой reset, после перезагрузки IP-адрес будет изменен на вновь установленный, и потребуется правильно указать адрес управляющего компьютера для получения доступа к устройству.

6 Конфигурация и диагностика оптических модулей.

6.1 Локальный и удаленный доступ к модулю.

Производитель выпускает модуль с установленным IP-адресом 192.168.0.24 и маской подсети 255.255.255.0. Если диапазон адресов локальной сети не включает этого адреса или уже существует другое устройство с этим адресом, следует подключить устройство непосредственно к рабочей станции скрещенным кабелем и установить IP-адрес рабочей станции в диапазоне 192.168.0.xxx. Впоследствии можно изменить адрес устройства командой ipconfig таким образом, чтобы доступ к устройству мог осуществляться через локальную сеть или Internet.

Если адрес 192.168.0.24 может использоваться локальной сети, подключить к ней устройство можно не заменяя IP-адрес.

Для выполнения команд конфигурации и диагностики, а также для изменения и обновления программного обеспечения возможен как локальный, так и удаленный доступ к устройству. Оба вида доступа содержат единый механизм защиты от несанкционированного доступа, основанный на идентификации по имени пользователя и паролю. Устройство поддерживает идентификацию трех различных пользователей: привилегированного с именем admin и непривилегированных с именами oper1 и oper2. Привилегированный пользователь может изменять настройки устройства и обновлять программное обеспечение, непривилегированные пользователи могут только просматривать диагностические сообщения.

Производитель устанавливает по умолчанию следующие пароли:

Имя пользователя	Пароль
admin	admin
oper1	oper1
oper2	oper2

Перед эксплуатацией устройства в целях безопасности необходимо изменить эти пароли командой `passwd`. Новые пароли могут представлять последовательность латинских букв и цифр длиной до 18 символов включительно.

Если сведения об имени пользователя или текущем IP-адресе устройства утрачены и доступ к нему невозможен, можно вернуть заводские установки следующим образом:

- выключить модуль;
- установить на старых типах плат перемычку P10, на новых типах плат перемычку P13 (расположена возле SFP разъемов);
- установить плату на прежнее место и включить МАКОМ-МХ.

После загрузки ПО платы подключиться к ней с использованием порта `console` или протокола `telnet` и логина/пароля `admin/admin` (для `telnet` подключение по стандартному заводскому адресу `192.168.0.24`).

После выполнения входа в командном режиме набрать:

```
delete cfg.sys
```

Если меняли пароль для `admin`, то дополнительно выполнить команду:

```
delete config.sys
```

Выключить устройство МАКОМ, извлечь плату 4TOP (8TOP), снять установленную ранее перемычку, вернуть плату на место.

Включить устройство МАКОМ. Плата 4TOP (8TOP) загрузится с заводскими настройками

Пример вывода терминальной программы при наборе описанных команд:

```
Welcome to LPOS

login: admin
password:
Hello admin from 192.168.0.102:61507


LPOS > delete cfg.sys
ok

LPOS > delete config.sys
ok
LPOS >
```

Локальный доступ к устройству осуществляется через последовательный порт. Для этого нужно соединить устройство и последовательный порт компьютера кабелем и запустить на компьютере

терминальную программу, поддерживающую эмуляцию ANSI терминала и протокол Xmodem передачи файлов, например, Hyperterminal из состава Windows. Параметры настройки последовательного порта компьютера – 115200 кбит/с, 8 бит, без четности, без контроля передачи. После запуска терминальной программы в ответ на приглашение системы нужно набрать имя пользователя, а затем пароль, после чего система выведет подсказку:

```
LPOS>
```

Далее можно вводить любые команды управления и конфигурации, описанные ниже.

Удаленный доступ к устройству осуществляется через сеть IP по протоколу Telnet. Настройки программы Telnet должны включать эмуляцию ANSI терминала и перевод строки после возврата каретки. Для доступа нужно подключить один из абонентских портов Ethernet к сети и убедиться, что светодиодные индикаторы показывают наличие соединения. Необходимо запустить на компьютере любую программу – клиент Telnet, например, Hyperterminal из состава Windows. Ей указать IP-адрес устройства, при этом командой hosts устройства, в свою очередь, должен быть разрешен доступ к нему компьютера с данным IP-адресом. Можно разрешить доступ только с определенных компьютеров (до пяти IP-адресов), со всех компьютеров локальной сети или с любого компьютера, например:

```
hosts -g -s - все узлы сети  
hosts -l -s - узлы локальной подсети и узлы, перечисленные в списке  
hosts -p -s - только узлы, перечисленные в списке (до 5 узлов)  
hosts -a xxx.xxx.xxx.xxx -s - добавить узел в список  
hosts -d xxx.xxx.xxx.xxx -s - исключить узел из списка
```

Доступность устройства можно проверить командой ping с удаленного компьютера.



Для предотвращения несанкционированного доступа соединение с устройством возможно только с рабочих станций с определенными, заранее указанными IP адресами (trusted hosts).

После запуска клиента Telnet в ответ на приглашение системы нужно набрать имя пользователя и пароль, после чего система выведет подсказку:

```
LPOS>
```

Далее можно вводить любые команды управления и конфигурации, описанные ниже.

Если пользователь не вводит команды в течение определенного времени, соединение Telnet будет разорвано устройством. По умолчанию время таймаута составляет 15 мин и может быть изменено командой timeout.

Чтение и запись файлов программного обеспечения при удаленном доступе производится по протоколу FTP. Для этого необходимо запустить на удаленном компьютере программу – клиент FTP, например, Internet Explorer. Программа должна использовать passive mode (в IE соответствующие установки Tools > Internet Options > Advanced > Use passive mode). Логин и пароль для доступа к директории /mnt тот же, что и для привилегированного доступа к устройству. Поддерживаются чтение, запись и удаление файлов.

Существует несколько вариантов управления модулем:

- консоль через последовательный порт Telnet (командная строка, меню);
- snmp.

6.2 Примеры конфигурирования

В данном разделе приведены файлы конфигурации для некоторых типичных применений мультиплексора.

6.2.2 Точка – точка (IP-сеть)

Мультиплексор 1 (IP-адрес: 192.168.0.21):

```
ipconfig -a 192.168.0.21  
hosts -g  
elsetup 0,1,2,3 -i 192.168.0.22 0,1,2,3
```

Мультиплексор 2 (IP-адрес: 192.168.0.22):

```
ipconfig -a 192.168.0.22  
hosts -g  
elsetup 0,1,2,3 -i 192.168.0.21 0,1,2,3
```

Все четыре потока E1 мультиплексора 1 связаны с одноимёнными потоками мультиплексора 2.

6.2.3 Цепочка

Соединение типа «точка-многоточка»

Мультиплексор 1: (IP-адрес: 192.168.0.21):

```
ipconfig -a 192.168.0.21 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1  
hosts -g  
elsetup 0,1 -i 192.168.0.22 0,1  
elsetup 2,3 -i 192.168.0.23 0,1
```

Мультиплексор 2: (IP-адрес: 192.168.0.22):

```
ipconfig -a 192.168.0.22 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1  
hosts -g  
elsetup 0,1 -i 192.168.0.21 0,1
```

Мультиплексор 3: (IP-адрес: 192.168.0.23):

```
ipconfig -a 192.168.0.23 -m 255.255.255.0 -g 192.168.0.1  
hosts -g  
elsetup 0,1 -i 192.168.0.21 2,3
```

Потоки E1 с индексами 0 и 1 мультиплексора 1 связаны с потоками E1 с индексами 0 и 1 мультиплексора 2, потоки E1 с индексами 2 и 3 мультиплексора 1 связаны с потоками E1 с индексами 0 и 1 мультиплексора 3.

7 Команды терминального управления оптическими модулями.

В этом разделе описаны команды управления и диагностики, доступные с локального терминала (консоли) устройства и удаленно по протоколу Telnet. Для набора этих команд необходимо установить соединение с устройством через последовательный порт или через сеть по протоколу Telnet. Ввод команд завершается клавишей возврата каретки <CR>. Справку по всем доступным в данный момент командам можно получить, набрав help или ?

Справку по использованию конкретной команды можно получить, набрав

? имя_команды<CR> или help имя_команды<CR>

Все эти команды также могут быть указаны в текстовом файле /mnt/cfg.sys, по одной команде в строке, с символом перевода каретки в конце строки. В этом случае указанная последовательность команд будет выполнена при старте устройства.

7.1 Синтаксис команд

Синтаксис команд, вводимых в командной строке:

команда [параметр | параметр] [ключ [параметр]], где:

- *Команда* – строго заданная последовательность символов, определяющая дальнейшие параметры и смысл выполняемого действия;
- *Параметр* – ключевое слово, IP-адрес, маска сети, MAC-адрес, число, слово, строка;
- *Ключ* – знак «-», за которым следует один символ.

Команда, ключи и параметры отделяются друг от друга символом «пробел».

При описании синтаксиса команд используются следующие обозначения:

- в угловых скобках <> указываются обязательные параметры;
- в квадратных скобках [] указываются необязательные параметры;
- символ “|” обозначает логическое “или” – выбор между различными параметрами;
- ключевые слова выделяются жирным шрифтом.

Типы параметров команд:

- IP-адрес – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками;
- Маска сети – A.B.C.D – задается в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками;
- MAC-адрес – НН-НН-НН-НН-НН-НН – задается в виде шести групп чисел, разделенных символами “-”. Каждая группа состоит из двух шестнадцатеричных чисел;

Для исполнения набранной команды необходимо нажать клавишу “Enter”.

Для получения контекстной справки используется символ “?”.

Последние пять введенных команд хранятся в буфере. Чтобы воспользоваться ранее введенной командой, необходимо нажать клавишу “↑” (вверх) или “↓” (вниз).

7.2 Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках, которые могут выводиться во время работы с командной строкой, приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Сообщения об ошибках, выводимые при работе с командной строкой.

Сообщение об ошибке	Описание ошибки	Рекомендуемые действия
syntax error: invalid parameter	Неверный параметр	Ввести правильный параметр
syntax error: omitted parameter	Пропущен параметр	Ввести пропущенный параметр
syntax error: invalid type	Неверный тип параметра	Ввести параметр правильно
syntax error: missed value	Пропущен параметр ключа	Ввести пропущенный параметр
syntax error: invalid delimiter	Пропущен обязательный разделитель	Ввести пропущенный разделитель
privileged comand: no rights enough	Команда недоступна пользователю	С помощью команды <i>su</i> войти под именем <i>admin</i>
is not recognized as a command	Команда не была идентифицирована. Введена ошибочная команда.	С помощью справки «?» следует проверить корректность вводимой команды.
Open error	Открытие файла не удалось	Ввести правильное имя файла

7.3 Системные команды

Эти команды позволяют просмотреть или изменить параметры операционной системы, сведения об учетных записях пользователей, параметры терминальной сессии и т.п.

help

Печатает список возможных команд, а при указании команды в качестве параметра печатает подсказку по использованию этой команды.

`help [команда] или ? [команда]`

menu

Запустить интерфейс меню в файле /mnt/menu или в указанном в команде файле

`menu [-d] [menu file]`

параметры:

-d	не исключать пункты меню с ошибками (для отладки)
file	использовать указанный файл меню

defmenu

Установить меню как интерфейс по умолчанию, если ключ -d не указан, и интерфейс командной строки как интерфейс по умолчанию, если ключ -d указан.

`defmenu [-d]`

параметры:

-d	интерфейс командной строки как интерфейс по умолчанию
----	---

cls

Очищает экран терминала.

`cls`

date

Позволяет просмотреть и установить (установить - только для администратора) текущую дату, используемую устройством. При вводе без параметров выводится текущая дата. Изменить ее можно, указав нужную дату в формате DD.MM.YY в качестве параметра, где DD – день, MM – месяц, YY – год, все числа двухзначные.

`date [DD.MM.YY]`

time

Устройство имеет встроенные часы. Они используются для указания времени возникновения событий в журнале. При вводе без параметров выводится текущее время. Изменить его можно, указав нужное время в формате HH:MM:SS в качестве параметра, где HH – часы, MM – минуты, SS – секунды, все числа двухзначные. Часы указываются в диапазоне от 0 до 24. Указание секунд не обязательно.

`time [HH:MM[:SS]]`

passwd

Позволяет изменить пароль данного пользователя или другого пользователя (при указании его имени). Пароль может состоять из латинских букв и цифр и может иметь длину до 8 символов включительно. Во избежание ошибок при вводе пароль вводится два раза. Пользователь admin может изменить пароль любого пользователя.

`passwd [имя пользователя]`

reset

Вызывает сброс и перезапуск управляющего микропроцессора, и начальную загрузку всех узлов устройства. Эту команду может выполнять только администратор.

`reset`

activate

Активировать (yes) или деактивировать (no) системные сервисы.

activate [-t (no|yes)] [-r (no|yes)] [-h (no|yes)] [-s (no|yes)] [-f (no|yes)]

параметры:

-t	Telnet сервис
-r	rs232 терминальный сервис
-h	http сервис
-s	сервис snmp агента
-f	ftp сервис

snmpcom

Устанавливает имена snmp community.

snmpcom <read community> <write community> <trap community> [-z]

параметры:

-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации
----	---

snmptrapip

Устанавливает параметры snmp trap.

snmptrapip [ip] [-d|-e] [-z]

параметры:

ip	IP-адрес управляющей станции принимающей send traps
-d	Запретить посылку traps
-e	Разрешить посылку traps
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

setdevname

Изменяет имя устройства, отображаемое в подсказке командной строки. Помогает идентифицировать устройство.

setdevname <имя устройства> [-z]

параметры:

-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации
----	---

setdevloc

Изменяет описание местоположения мультиплексора. Помогает идентифицировать мультиплексор.

setdevloc <местоположение> [-z]

параметры:

-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации
----	---

su

Позволяет заново войти в систему с другим именем пользователя, не разрывая текущего соединения.

su <имя пользователя>

timeout

Указывает время в минутах (или 0, чтобы отключить разъединение по таймауту), в течение которого сессия Telnet может находиться в состоянии простоя. Если пользователь не вводит информацию в течение этого времени, происходит разъединение. При исполнении команды с ключом -s указанное

время сохраняется в энергонезависимой памяти для всех будущих сессий Telnet (может исполняться только администратором).

timeout [-s] [минуты]

whoami

Показывает имя текущего пользователя (admin, user1, user2).

whoami

exit

Завершает текущую сессию управления. Останавливает текущую сессию Telnet и разрывает соединение.

exit

ver

Отображает текущие версии следующих компонентов:

Bootloader version	версия загрузчика;
Operating system version	версия операционной системы;
Firmware version	версия микропрограммы E1 фреймера
Environment probe version	версия программы сопроцессора

ver

stats

Отображает информацию об устройстве.

stats

exec

Выполняет последовательность команд указанных в файле filename.

exec <filename> [-s] [-e]

параметры:

-s	подавляет вывод на экран результатов исполнения команд
-e	подавляет вывод ошибки об отсутствии файла filename

7.4 Команды управления файлами.

Эти команды позволяют управлять файлами устройства.

cd <dirname>

Меняет текущий каталог на подкаталог *dirname* текущего каталога (допускается использовать "/", ".", ".." для указания на корневую, текущую и родительскую директории соответственно).

cd <dirname>

ls

Выводит список файлов в текущей директории устройства.

ls

pwd

Выводит имя текущей директории.

pwd

show

Выводит на консоль содержимое указанного файла.

show <filename>

mkdir

Создает директорию *dirname*

`mkdir <dirname>`

delete

Удаляет файл *filename*.

`delete <filename>`

upload

Инициирует прием файла указанной длины (необходимость этого параметра связана с тем, что в протоколе XModem нет возможности передать длину файла точно) по протоколу XModem, принятый файл сохраняется под указанным именем. Используется только при работе с консоли.

`upload <filename> <len>`

uploadboot

Инициирует прием файла начального загрузчика по протоколу XModem, принятый файл сохраняется в области загрузчика. Используется только при работе с консоли.



Загрузка неверного файла в область загрузчика приведет к невозможности в дальнейшем эксплуатировать устройство!

`uploadboot`

setboot

Переносит указанный файл в область загрузчика.



Загрузка неверного файла в область загрузчика приведет к невозможности в дальнейшем эксплуатировать устройство!

`setboot <filename>`

testfs

Производит проверку на целостность файловой системы и поиск потерянных секторов.

`testfs [-c]`

параметры:

-c	дополнительно производить поиск потерянных секторов
----	---

7.5 Команды конфигурации Ethernet и TCP/IP.

Эти команды позволяют производить конфигурацию и мониторинг интерфейсов Ethernet. Все интерфейсы Ethernet обозначаются в управляющей программе номерами, в соответствии с указанными на передней панели.

setmac

Устанавливает MAC адрес устройства в формате НН-НН-НН-НН-НН-НН, где Н шестнадцатеричная цифра. Эту команду может выполнять только администратор. При самостоятельном изменение MAC-адреса устройства, необходимо следить за несовпадение адресов у различных узлов сети. Изготовитель устанавливает каждому устройству уникальный MAC-адрес. После изменения MAC адреса может понадобится команда `arp -d *` на управляющем компьютере для очистки таблицы соответствия MAC и IP-адресов для доступа к мультиплексору.



Изменение MAC-адреса может привести к неправильной работе устройства.

```
setmac [MAC|-d] [-z] [-s]
```

параметры:

-d	восстановить MAC адрес по умолчанию
-s	сохранить введенные данные в файл конфигурации, не применяя их немедленно
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

ipconfig

Устанавливает IP-адрес мультиплексора, маску подсети и адрес шлюза. Команда без параметров показывает текущие значения. Указанные в команде параметры вступают в силу немедленно после исполнения. Эту команду может выполнять только администратор.



Изменение IP-адреса через Telnet-сессию приведёт к её разрыву.

```
ipconfig [-a <IP-адрес>] [-b <IP-адрес slave - устройства>] [-m <маска подсети>] [-g <адрес шлюза по умолчанию>] [-v VLAN] [-p vlan PRI] [-s] [-z]
```

параметры:

-a	IP-адрес мультиплексора
-b	устанавливает IP-адрес slave - устройства (данный ключ поддерживается только на двухпроцессорных устройствах)
-m	маска подсети
-g	IP-адрес шлюза по умолчанию
-v	метка VLAN для управления (0 для отсутствия тегирования)
-p	биты приоритета, указываемые в метке VLAN для управления
-s	сохранить введенные данные в файл конфигурации, не применяя их немедленно
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

Установка по умолчанию:

IP-адрес – 192.168.0.24;

маска подсети – 255.255.255.0;

IP-адрес шлюза по умолчанию – 192.168.0.1.

hosts

Позволяет включить определенный IP-адрес внешнего компьютера в список адресов, с которых разрешен доступ к устройству для управления (trusted hosts), или исключить его из этого списка. Позволяет установить текущий режим доступа. Без параметров выводит текущий список доверенных узлов. Эту команду может выполнять только администратор.



Изменение списка адресов доверенных узлов через Telnet-сессию может привести к её разрыву без возможности восстановления соединения с этого узла, если он исключен из числа доверенных.

```
hosts [-g|-l|-p] [-a <IP address>] [-d <IP address>]
```

параметры:

-g	режим доступа - с любого адреса
-l	режим доступа - с адресов локальной подсети, а также указанных в списке
-p	режим доступа - только с адресов, присутствующих в списке
-a	добавить указанный адрес в список доверенных
-d	удалить указанный адрес в список доверенных

ethstat

Эта команда показывает текущее состояние выбранных или всех пакетных интерфейсов устройства.

ethstat [номер интерфейса|cpu] [-m] [-c] [-q] [-r]

параметры:

-m	дополнительно отображается режим работы интерфейса
-c	дополнительно отображается статистика работы интерфейса
-q	дополнительно отображается загрузка интерфейса
-r	используется для сброса текущей и общей статистики (доступен только администратору)

Результатом исполнения:

Состояние Ethernet портов устройства, содержат следующие обозначения:

power down	порт выключен;
no link	соединение не установлено, нет линии;
negitiation in progress	процесс автоопределения не завершен;
OK half duplex 10Mb/s	соединение установлено режим обмена полудуплексный скорость 10 Мб в сек;
OK full duplex 10Mb/s	соединение установлено режим обмена полнодуплексный скорость 10 Мб в сек;
OK half duplex 100Mb/s	соединение установлено режим обмена полудуплексный скорость 100 Мб в сек;
OK full duplex 100Mb/s	соединение установлено режим обмена полнодуплексный скорость 100 Мб в сек;

ethmode

Эта команда настраивает режим работы выбранного пакетного интерфейса устройства, его идентификатор VLAN, скорость, дуплекс, ограничение пропускной способности и параметры резервирования. Для целей резервирования команда может описывать топологию соединений между устройствами. Требуется выполнить команду для каждого порта участвующего в передаче данных между устройствами и участвующими в резервировании (для каждого фрагмента сети участвующего в кольце).

ethmode <port number> [-m mode] [-d 802.3mode] [-v VLAN] [-b db] [-s nolearn|no] [-?|-n monitor] [-p no|monitor|reserv|ping] [-l int] [-t mac port] [-c tag|ip|tagip|iptag|no] [-o pri] [-z]

параметры:

-m	режим работы – может быть одним из: down, trunk, multi, access;
-p	режим резервирования – может быть одним из: monitor, reserv, ping;
-v	идентификатор VLAN;
-b	номер базы данных о маршрутизации MAC, от 0 до 7 (для разных VLAN можно установить разные базы хранения MAC);
-d	скорость и дуплекс может быть одним из auto, half10, full10, half100, full100;
-t	указывает MAC адрес мультиплексора, с которым соединен данный Ethernet интерфейс;
-l	Указывает метку VLAN для служебных пакетов участвующих в обмене связанным с функционированием кольца в котором участвует данное соединение; Может быть использовано вместе с ключом -m monitor или -m reserve;
-s	Режим безопасности – может быть одним из: nolearn, no;
-n	Определяет интерфейс, в который будут копироваться все входящие и исходящие фреймы этого интерфейса,-1 если нет интерфейса для мониторинга;

-c	Способ установления приоритетов - может быть одним из: tag, ip, tagip, iptag, no; Определяет заголовки протокола и порядок определения приоритета;
-o	Определяет приоритет по умолчанию (Если нет соответствующих заголовков фрейма, или опция -c установлена в no). Может принимать значение от 0 до 3 (стомегабитный свитч) или до 7 (гигабитный свитч);
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.

режимы работы:

Интерфейс может работать в одном из следующих режимов:

down	интерфейс выключен;
trunk	интерфейс пропускает только тегированные кадры.
milti	интерфейс пропускает все кадры
access	интерфейс используется для передачи пользовательских данных

режимы работы резервирования:

Интерфейс может работать в одном из следующих режимов резервирования:

monitor	интерфейс используется в составе кольца с резервированием
reserv	интерфейс используется в составе кольца с резервированием, в момент старта назначен резервным
ping	состояние соединения Ethernet определяется с помощью периодической передачи специальных пакетов (аналогично команде ping)

ethrate

Эта команда настраивает ограничение пропускной способности выбранного пакетного интерфейса устройства.

```
ethrate <port_number> [-r ingress_rate_limit] [-s egress_rate_limit] [-p pri]
[-m (0|1|2|3)] [-z]
```

параметры:

-r	ограничивает скорость входящего потока пакетов интерфейса значением в килобитах в секунду. Может принимать значения от 128 до 16*1024 (стомегабитный свитч) или до 250*1024 (гигабитный свитч), 0 для отмены ограничения
-s	ограничивает скорость исходящего потока пакетов интерфейса значением в килобитах в секунду. Может принимать значения от 128 до 16*1024 (стомегабитный свитч) или до 250*1024 (гигабитный свитч), 0 для отмены ограничения
-m	режим ограничения 0 – при ограничении учитываются все пакеты (значение по молчанию) 1 – учитываются broadcast, multicast и flooded unicast пакеты 2 – учитываются broadcast и multicast пакеты 3 – учитываются только broadcast пакеты
-p	набор множителей для ограничения скорости пакетов с приоритетами 1,2,3 по отношению к указанной в -r. Задается как 3-хразрядное число, каждый разряд которого – это множитель для соответствующего приоритета. Множитель может быть равен 1 (ограничение скорости для этой очереди будет таким же, как у предыдущей очереди) или 2 (ограничение скорости для этой очереди будет в 2 раза выше, чем у предыдущей очереди)
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

ethtype

Эта команда позволяет установить признак отсутствия или тип интерфейса Ethernet, который будет отображаться в команде ethstat. Эту команду может выполнять только администратор.

`ethtype <номер интерфейса> <no|cu|bl|bn> [-z]`

параметры:

no	порт отсутствует;
cu	порт 100Base-TX;
bl	оптический порт 100Base-FX передача 1310 нм прием 1550 нм;
bn	оптический порт 100Base-FX передача 1550 нм прием 1310 нм;
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

ethdesc

Устанавливает символическое описание интерфейса Ethernet или удаляет его при указании ключа -d. Если в описании присутствует символ «пробел» описание следует заключить в кавычки.

`ethdesc <список имен интерфейсов> [описание интерфейса|-d] [-z]`

параметры:

-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-d	удаляет символическое описание для выбранных каналов.

ethreportlevel

Эта команда определяет степень детализации журнала и SNMP оповещений. Уровень 0 соответствует отсутствию сохранения или отправки сообщений, уровень 2 соответствует журнализации и отправке важных сообщений (по умолчанию) и уровень 5 соответствует сохранению и отправке всех сообщений (режим отладки).

`ethreportlevel [<port numbers>] [-l log level] [-t trap level]`

параметры:

-l	Уровень детализации журнала;
-t	Уровень детализации оповещений snmp;

rstp

Эта команда определяет настройки протокола Rapid Spanning Tree Protocol для портов.

`rstp [<port numbers>] [-i port identifier] [-e yes/no] [-c port cost] [-p yes/no/auto] [-l link delay]`

параметры:

-i	Port identification. Идентификатор порта. Чем меньше идентификатор, тем выше приоритет порта
-e	Edge port – крайний порт. Если включен, то переводится в режим передачи при подключении внешней сети, без задержки
-c	Port Cost – стоимость соединения. 10 Mb/s: Cost=2 000 000 100 Mb/s: Cost=200 000 1000 Mb/s: Cost=20 000
-p	Point-To-Point. Включение/выключение соединения типа точка-точка.
-l	Link delay. Время, за которое порт становится крайним, если нет пришедших пакетов от других устройств

rstpbridge

Эта команда определяет настройки протокола Rapid Spanning Tree Protocol для всего устройства.

`rstpbridge [-p bridge priority] [-f forward delay] [-h hello time] [-m max message age]`

параметры:

-p	Bridge priority. Чем меньше значение, тем больше приоритет устройства.
-f	Forward delay. Задержка переключения порта в режим Forwarding (в секундах)
-h	Hello time. Интервал посылки пакетов BPDU (в секундах)
-m	Maximum message age. Максимальное время жизни пакета (в секундах)

ipprimap

Эта команда позволяет настроить таблицу приоритетов IP-фреймов. По байту ToS, содержащемуся в пакете (учитываются 6 старших бит), выставляется соответствующий приоритет для этого пакета. Таблица состоит из восьми регистров, можно задать приоритеты как для всего регистра так и для отдельного байта ToS.

```
ipprimap [-t ToS] [-p pri] [-v registr] [pri_vector] [-r] [-z]
```

параметры:

-t	байт ToS, для которого задается приоритет (задается как шестнадцатеричное число, должен быть кратен 4);
-p	приоритет для указанного ToS (может принимать значение от 0 до 3);
-v	номер регистра, для которого задается вектор приоритетов (вектор приоритетов задается как 8-миразрядное десятичное число, каждый разряд которого – это приоритет для соответствующего ToS);
-r	установка приоритетов по умолчанию (при использовании с ключом -t сбрасывается приоритет только для заданного Tos, с ключем -v сбрасываются приоритеты для заданного регистра);
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.

Пример:

Посмотреть текущие значения приоритетов

```
LPOS > ipprimap

ToS pri ToS pri
-----+
00 00 | 04 00 | 08 00 | 0C 00 | 10 00 | 14 00 | 18 00 | 1C 00
20 00 | 24 00 | 28 00 | 2C 00 | 30 00 | 34 00 | 38 00 | 3C 00
40 01 | 44 01 | 48 01 | 4C 01 | 50 01 | 54 01 | 58 01 | 5C 01
60 01 | 64 01 | 68 01 | 6C 01 | 70 01 | 74 01 | 78 01 | 7C 01
80 02 | 84 02 | 88 02 | 8C 02 | 90 02 | 94 02 | 98 02 | 9C 02
A0 02 | A4 02 | A8 02 | AC 02 | B0 02 | B4 02 | B8 02 | BC 02
C0 03 | C4 03 | C8 03 | CC 03 | D0 03 | D4 03 | D8 03 | DC 03
E0 03 | E4 03 | E8 03 | EC 03 | F0 03 | F4 03 | F8 03 | FC 03
```

Задать приоритет для ToS 98 равным 0

```
LPOS > ipprimap -t 98 -p 0

ToS pri ToS pri
-----+
00 00 | 04 00 | 08 00 | 0C 00 | 10 00 | 14 00 | 18 00 | 1C 00
20 00 | 24 00 | 28 00 | 2C 00 | 30 00 | 34 00 | 38 00 | 3C 00
40 01 | 44 01 | 48 01 | 4C 01 | 50 01 | 54 01 | 58 01 | 5C 01
60 01 | 64 01 | 68 01 | 6C 01 | 70 01 | 74 01 | 78 01 | 7C 01
80 02 | 84 02 | 88 02 | 8C 02 | 90 02 | 94 02 | 98 00 | 9C 02
A0 02 | A4 02 | A8 02 | AC 02 | B0 02 | B4 02 | B8 02 | BC 02
C0 03 | C4 03 | C8 03 | CC 03 | D0 03 | D4 03 | D8 03 | DC 03
E0 03 | E4 03 | E8 03 | EC 03 | F0 03 | F4 03 | F8 03 | FC 03
```

Задать вектор приоритетов для ToS 40-5C (регистр 2)

```
LPOS > ipprimap -v 2 21300201

ToS pri ToS pri
-----+
00 00 | 04 00 | 08 00 | 0C 00 | 10 00 | 14 00 | 18 00 | 1C 00
20 00 | 24 00 | 28 00 | 2C 00 | 30 00 | 34 00 | 38 00 | 3C 00
```

40	02		44	01		48	03		4C	00		50	00		54	02		58	00		5C	01
60	01		64	01		68	01		6C	01		70	01		74	01		78	01		7C	01
80	02		84	02		88	02		8C	02		90	02		94	02		98	00		9C	02
A0	02		A4	02		A8	02		AC	02		B0	02		B4	02		B8	02		BC	02
C0	03		C4	03		C8	03		CC	03		D0	03		D4	03		D8	03		DC	03
E0	03		E4	03		E8	03		EC	03		F0	03		F4	03		F8	03		FC	03

tagprimap

Эта команда позволяет настроить приоритеты тегированных фреймов.

tagprimap [-t tag] [-p pri] [pri_vector] [-r] [-z]

параметры:

-t	значение IEEE Tag, для которого задается приоритет (может принимать значение от 0 до 7);
-p	приоритет для указанного IEEE Tag (может принимать значение от 0 до 3);
pri_vector	вектор приоритетов для всех значений IEEE Tag, задается как 8-миразрядное число, каждый разряд которого – это приоритет для соответствующего IEEE Tag;
-r	установка приоритетов по умолчанию (при использовании с ключом -t сбрасывается приоритет только для заданного IEEE Tag);
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.

Пример:

Посмотреть текущие значения приоритетов

```
LPOS > tagprimap
tag    pri
-----
00    01
01    00
02    00
03    01
04    02
05    02
06    03
07    03
```

Задать приоритет для IEEE Tag 5 равным 0

```
LPOS > tagprimap -t 5 -p 0
tag    pri
-----
00    01
01    00
02    00
03    01
04    02
05    00
06    03
07    03
```

Задать вектор приоритетов

```
LPOS > tagprimap 1230011
tag    pri
-----
00    00
01    01
02    02
03    03
04    00
05    00
06    01
07    01
```

ethtest

Эта команда позволяет тестировать состояние кабеля, подключенного к медным портам.
ethtest [port number]

Результат исполнения:

normal cable	к порту подсоединен исправный кабель
short in cable	к порту подсоединен неисправный кабель
open in cable	второй конец кабеля никуда не подсоединен
test fail	тест не смог запуститься
test not completed	тест не смог завершиться

Поле amplitude отражает вернувшееся напряжение (значение 0x1F соответствует напряжению +1В, значение 0x10 – напряжению 0В, значение 0x00 – напряжению -1В).

Поле distance показывает примерное расстояние (в метрах), на котором произошел обрыв или замыкание кабеля.

Пример:

Тестирование портов 2 и 3

```
LPOS > ethtest 2,3
#      status      amplitude      distance
2  open in cable          18            1
3  normal cable           10
```

7.6 Команды управления состоянием интерфейсов E1.

Эти команды позволяют производить конфигурацию и мониторинг виртуальных каналов E1/G.703, а также диагностику интерфейсов E1 и объединение мультиплексоров в стек. Все интерфейсы E1/G.703 обозначаются в управляющей программе номерами в соответствии с указанными на передней панели обозначениями. Многие команды допускают указание списка интерфейсов в виде последовательности номеров интерфейсов, разделенных запятыми. Для работы с подканалом необходимо после номера интерфейса указать номера тайм-слотов, используемых в подканале, в следующем формате: номер интерфейса:диапазон тайм-слотов (начальный тайм-слот – конечный тайм-слот) или список тайм-слотов через запятую.

e1stat

Показывает статус всех или выбранных интерфейсов G.703.

Команда позволяет получить текущее состояние и статистическую информацию о работе интерфейсов E1. Статистика накапливается за последние сутки работы устройства с 15-минутной детализацией. Таким образом, имеется 96 интервалов, каждый из которых содержит статистическую информацию за определенный временной промежуток. Имеется возможность просмотра статистики за выбранные интервалы, за текущий интервал, а также общей статистики за все время ее накопления. Интервалы нумеруются от 0 до 95, где 0 – это текущий интервал. По умолчанию выводится статистика за последние 3 интервала, включая текущий интервал, и суммарная статистика за остальное время накопления. Если подряд идущие интервалы не содержат ошибок, то они отображаются как один интервал.

```
e1stat [-m] [-d] [-s] [-t] [-c] [-e] [-l] [-f] [-g] [-b] [-i beg] [-j end] [-r] [-h]
[<список имен интерфейсов>]
```

параметры:

-m	отображает информацию о конфигурации соединений интерфейсов
-d	отображает символьическое описание интерфейса E1

-s	отображает параметры передачи (версия протокола, длина очереди...)
-t	отображает статистику задержек приходов пакетов
-c	отображает информацию о счетчиках ошибок станционной стороны интерфейсов E1
-e	отображает информацию о счетчиках ошибок в пакетной среде передачи интерфейсов E1
-l	отображает информацию о внутренних счетчиках ошибок в интерфейсе E1
-f	отображает информацию о внутренних счетчиках ошибок в пакетной среде передачи интерфейсов E1
-g	отображает суммарную статистику за весь период накопления (используется с ключами -t, -c, -e)
-b	отображает периоды, в которых происходили ошибки (используется с ключами -c, -e; если нет ключей -i и -j, то отображаются все периоды с ошибками)
-i	beg – номер интервала, начиная с которого необходимо выводить статистику (по умолчанию beg=0)
-j	end – номер интервала, до которого необходимо выводить статистику (по умолчанию end=beg+3)
-r	используется для сброса текущей и общей статистики (доступен только администратору)
-h	используется принудительного начала нового периода сбора статистики

результат исполнения:

Состояние E1 интерфейсов устройства, содержат следующие обозначения:

OK	нормальное функционирование
RAI	индикатор удаленной ошибки в E1 потоке (устанавливается станцией)
NOS	отсутствие сигнала на входе приемника
AIS	индикатор ошибки
LOS	индикатор отсутствия синхронизации G.704
EOS	индикатор наличия единичных ошибок синхронизации G.704

e1hist

Выводит гистограмму распределения времени задержки приходов пакетов для всех или выбранных интерфейсов G.703. Гистограмма строится на основе статистики, собранной за два последних 15-минутных интервала.

`e1hist [-m|-t|-r] [<список имен интерфейсов>]`

параметры:

-m	строится только часть гистограммы в окрестности максимума
-t	выводится информация о распределении в текстовом виде
-r	сброс статистики, по которой строится гистограмма

Пример:

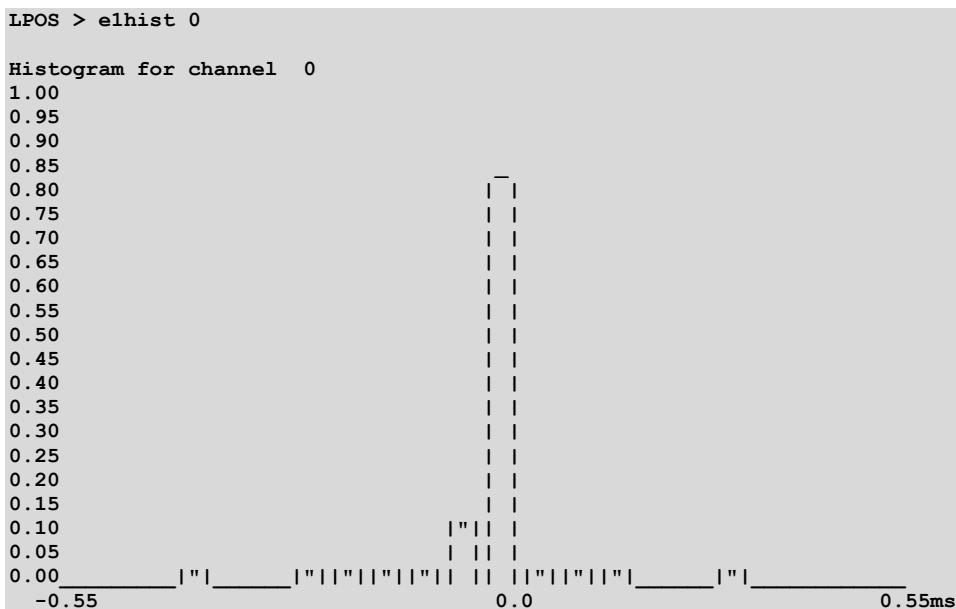
Вывод информации о распределении времени задержки для всех интерфейсов E1 устройства в текстовом виде:

```
LPOS > e1hist -t
Histogram for channel 0
delay interaval,ms    number pkt      P
-----
[-inf ; -0.25)          0    0.000
[-0.25; -0.20)          1    0.000
[-0.20; -0.15)          6    0.000
[-0.15; -0.10)          8    0.000
[-0.10; -0.05)         35    0.000
[-0.05;  0.00)        16277   0.130
[ 0.00;  0.05)       108752   0.869
```

```
[ 0.05; 0.10)      36    0.000
[ 0.10; 0.15)      7    0.000
[ 0.15; 0.20)      7    0.000
[ 0.20; +inf )      0    0.000

Histogram for channel 1
delay interaval,ms  number pkt      P
-----
[-inf ; +inf )      0    0.000
```

Построение гистограммы времени задержки для одного из интерфейсов E1



eldesc

Устанавливает символическое описание интерфейса E1 или удаляет его при указании ключа -d.
Если в описании присутствует символ «пробел» описание следует заключить в кавычки.
eldesc <список имен интерфейсов> [описание интерфейса | -d] [-z]

параметры:

-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.
-d	удаляет символическое описание для выбранных каналов.

elsetup

Служит для установления виртуального соединения между указанными E1 интерфейсами на локальном мультиплексоре и удаленном, определенном его MAC или IP-адресом. Команда может выполняться только администратором и должна быть выполнена соответствующим образом на обоих концах виртуального соединения.

elsetup <имя локального интерфейса> [-d|-r|-l|-i IP-адрес [-k] <имя удаленного интерфейса>] [-z] [другие параметры]

Имя локального интерфейса:

Имя локального интерфейса это номер интерфейса E1 и список таймслотов, разделенных двоеточием. Список таймслотов представляет собой перечисление номеров таймслотов, разделенных запятыми, допускается также использование интервалов разделенных знаком тире, например:

1:0-31

1:0-15

1:1,12-14

Если список таймслотов опущен, считается, что перечислены все таймслоты 0-31

параметры:

-d	переводит интерфейс в состояние «выключено» (у этого ключа приоритет перед остальными ключами).
-i	устанавливает IP-адрес мультиплексора, с которым будет связан указанный интерфейс.
-k	указывает, что следует использовать pure Ethernet протокол без IP/UDP заголовков.
-l	включает режим локальной петли.
-r	включает режим удаленной петли.
-v	устанавливает VLAN ID 802.1p для пакетов указанного интерфейса, метка задается как десятичное число от 1 до 4095. 0 – означает отсутствие метки.
-o	устанавливает биты приоритета VLAN ID 802.1p для пакетов указанного интерфейса, приоритет задается как десятичное число от 0 до 7.
-q	устанавливает IP TOS для пакетов указанного интерфейса, метка задается как шестнадцатеричное число.
-u	устанавливает режим прозрачной передачи без контроля фреймовой структуры.
-s	устанавливает режим прозрачной передачи с контролем фреймовой структуры.
-j	устанавливает размер выходной очереди в миллисекундах (должно быть больше 2).
-a	устанавливает время усреднения задержки в Ethernet-канале в секундах (должно быть от 1 до 32). Чем больше время усреднения, тем дольше идет процесс установления стабильной выходной частоты, но тем менее чувствителен поток к вариациям времени задержки передачи пакетов.
-g	устанавливает максимальное время экстраполяции.
-p	устанавливает размер данных в пакете в байтах (должно быть кратно 128).
-c	включает (yes) или выключает (no) сжатие E1 потока. Если сжатие включено, то неиспользуемые в канале таймслоты не передаются.
-f	если сжатие включено, устанавливает интервал в миллисекундах (от 10 до 300000) между передачами пакетов со всеми таймслотами (keyframe интервал).
-x	Указывает источник синхронизации потока E1, номер интерфейса E1 выбирает источником синхронизации входящий поток на указанном интерфейсе -1 (по умолчанию) режим восстановления частоты.
-t	устанавливает приоритет при восстановлении синхронизации (при нескольких подканалах) подканал с максимальным приоритетом будет источником синхронизации.
-e	указывает версию протокола передачи E1 3 или 4. Версия 3 не поддерживает сжатие и выделение подканалов.
-b	включает (yes) или выключает (no) режим контроля и передачи PRBS 15 последовательности.
-n	задает имя интерфейса.
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации.

Значения по умолчанию:

Поле приоритета 802.1p – 7;

Поле ID 802.1p – 32;

Байт ToS – не задан (=0);

Размер выходной очереди – 3 мс;

Максимальное время экстраполяции – 20 мс;

Размер данных в пакете – 256 байт;

keyframe интервал – 500 мс.

e1test

Управляет генератором тестового сигнала интерфейса E1. Команда может выполняться только администратором.

e1test <список имён интерфейсов> [-r] [-d]

параметры:

-r	включает бит RAI в генерируемой последовательности.
-d	отключает генерацию тестового сигнала.

elloop

Устанавливает режим тестового шлейфа для выбранных портов E1. Команда может выполняться только администратором.

`elloop [-l|-r|-d] <список имен портов>`

параметры:

-l	установка режима локального шлейфа.
-r	установка удаленного тестового шлейфа.
-d	снятие тестовых шлейфов.

elvirtual

Предназначена для описания стекового соединения устройств. Определяет новые виртуальные интерфейсы (для новых интерфейсов) или указывает базовое устройство (для реальных интерфейсов). Команда может выполняться только администратором.

`elvirtual <список имен локальных интерфейсов> [-m MAC адрес] <список имен удаленных интерфейсов> [-z]`

параметры:

-m	удаляет имеющееся стековое соединение
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

7.7 Команды общей диагностики.

Данные команды показывают текущие значения питающего напряжения и температуры внутри устройства и обеспечивают доступ к журналу, в который записываются все системные сообщения. Журнал содержит 2730 последних сообщений и находится в системной памяти устройства, и пользователи, как привилегированный, так и непривилегированные, не могут стереть сообщения. Все аномалии в работе: пропадание или появление сигнала на внешних интерфейсах, подключение и отключение рабочей станции для конфигурации устройства записываются в журнал с указанием времени возникновения.

envir

Показывает величину питающего напряжения и температуру устройства, если указанные параметры доступны ЦПУ.

`envir`

log

Выдает на экран список системных сообщений с момента последнего включения.

`log [-a]`

параметры:

-a	включает выдачу всех системных сообщений, хранящихся в файле журнала.
----	---

ping

Посыпает ICMP-пакет по указанному сетевому адресу и выводит в окно терминала время его передачи туда и обратно или сообщение об отсутствие ответа.

`ping <IP-адрес> [-w timeout ms] [-t repeat]`

параметры:

-w	время ожидания ответа (по умолчанию 1000 мс)
----	--

-t	количество запросов (по умолчанию один)
----	---

7.8 Команды управления портом терминального сервера.

Эти команды позволяют настроить параметры последовательного порта для целей удаленного администрирования.

sersetup


Устанавливает указанные параметры для последовательного порта:

```
sersetup -s <baud rate> [-p <stop bits>] [-n|-o|-e] [-z]
```

параметры:

-s	устанавливает скорость в бодах (например 2400, 4800, 9600, 115200)
-p	устанавливает количество стоповых битов (1 или 2)
-n -o -e	устанавливает четность (чет(-e) или нечет(-o)) или ее отсутствие (-n).
-z	запрещает сохранение внесенных изменений в файле конфигурации

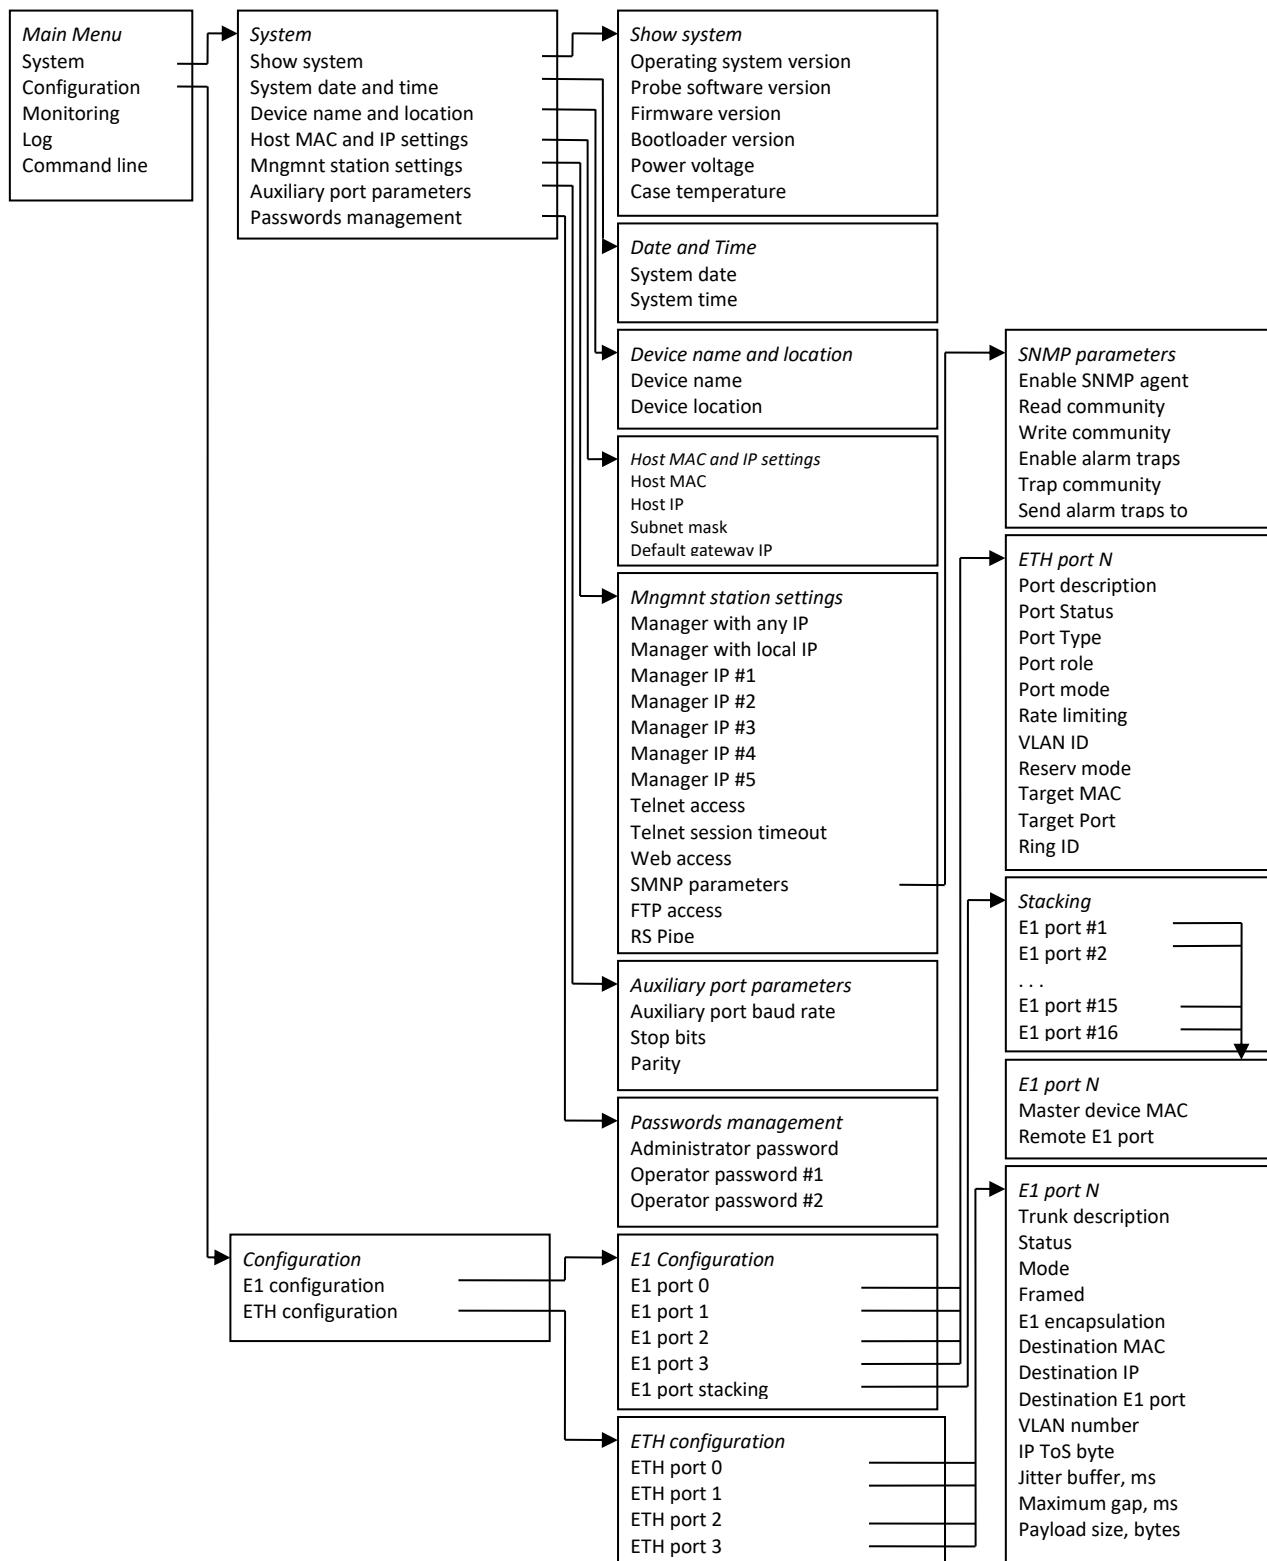8 Структура меню



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАБОТА МОДУЛЯ LAN В УПРАВЛЯЕМОМ РЕЖИМЕ

Модуль LAN может работать в двух режимах: управляемом и неуправляемом. При работе в управляемом режиме подключаются расширенные функции маршрутизации и управления коммутатором второго уровня. Чтобы включить расширенные функции платы LAN, необходимо перезагрузить модуль с нажатой кнопкой «F», при этом индикатор платы будет мигать. Настройка модуля LAN при работе в управляемом режиме приведена ниже.

Для того чтобы произвести конфигурирование модуля, необходимо подключиться к нему через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например Internet Explorer, ввести в строке браузера IP-адрес устройства (при первом запуске IP-адрес: **192.168.0.2**).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль. Имя пользователя **admin**, при первом запуске пароль не требуется.

На терминале оператора появится меню настроек:



При редактировании настроек произведенные изменения сразу вступают в силу, за исключением редактирования в пунктах меню **Network settings** и **HDLC routing**, которые начинают действовать только после перезагрузки модуля выбором ссылки **restart**. Для сохранения всех произведенных изменений в энергонезависимой памяти необходимо выбрать ссылку **Save settings**.

Advanced mode

При выборе ссылки «*advanced mode*» отображается следующее меню:



Данное меню включает (*Enable*), выключает (*Disable*) функции маршрутизации и управления коммутатором второго уровня.

После включения расширенных настроек необходимо сохранить изменения и перезагрузить модуль без нажатой кнопки «F». После перезагрузки web интерфейс устройства будет доступен.

Чтобы перевести модуль в режим работы без управления, следует выключить расширенный режим и перезагрузить устройство.

LAN-M information

При выборе ссылки «LAN-M information» появляется следующее окно:

LAN-M - DEVICE INFORMATION								
operating system: Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 - #394 Mon May 7 18:23:57 NOVST 2007								
Name:								
Sub Version QOS, VLAN;								

- В разделе *OPERATION SYSTEM* указана версия и дата создания встроенного ПО модуля.
- Ниже показано, какие дополнительные функции поддерживает плата.

HDLC statistics

При выборе ссылки «HDLC statistics» появляется окно статистики работы HDLC контроллеров.

LAN-M - HDLC STATUS								
	rx packets	rx bytes	rx errors	bad crc	bad len	discards	tx packets	tx bytes
hdle 0	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 1	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 2	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 3	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 4	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 5	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 6	0	0	0	0	0	0	0	0
hdle 7	0	0	0	0	0	0	0	0

- *hdle0 – hdle7* – номера направлений;
- *rx packets* – количество принятых пакетов для данного направления;
- *rx bytes* – количество принятых байт для данного направления;
- *rx errors* – количество пакетов с ошибками, из которых:
 - bad crc* – количество пакетов с неправильной контрольной суммой;
 - bad len* – количество пакетов с неправильной длинной.
- *discards* – счетчик HDLC фреймов неправильного формата (не входит в *rx errors*);
- *tx packets* – количество переданных пакетов для данного направления;
- *tx bytes* – количество переданных байтов для данного направления.

Network settings

При выборе ссылки «Network settings» отображается следующее меню:

LAN-M - NETWORK SETTINGS	
IP address:	<input type="text" value="192.168.138.147"/>
netmask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
<input type="button" value="store"/>	
changes will be in effect after restart	

- *IP address* – IP-адрес для доступа к устройству;
- *Netmask* – маска подсети.



Изменения вступают в силу только после перезагрузки модуля.

Password

При выборе ссылки «Password» отображается страница с настройками пароля:



LAN-M - PASSWORD

new password:

confirm:

В данном меню возможно сменить пароль для доступа к устройству через web интерфейс.

В строке *new password* необходимо ввести новый пароль, и в строке *confirm* повторить его. После выбора ссылки *apply* пароль будет заменен.

HDLC routing

При выборе ссылки «HDLC routing» отображается страница с настройками маршрутизации пакетов:



LAN-M - ROUTING

Group	Interface	VLAN id
control	ethernet	<input type="checkbox"/>
control	hdlc 0	<input type="checkbox"/>
control	hdlc 1	<input type="checkbox"/>

new record (group, interface, VLAN id):

0 (control) ethernet

0 (control)
group 1
group 2
group 3
group 4
group 5
group 6
group 7
group 8
group 9
group 10
group 11
group 12
group 13
group 14
group 15

Be in effect after restart

Модуль LAN имеет 16 групп маршрутизации. Каждая группа представляет собой отдельный коммутатор пакетов (switch), т.е. пакеты, принятые через сетевой интерфейс одной из групп, доступны всем остальным интерфейсам этой же группы. В нулевую группу включаются сетевые интерфейсы, через которые предполагается осуществлять мониторинг и управление устройством.

Каждый сетевой интерфейс может быть включен только в одну из групп маршрутизации. Под сетевым интерфейсом в данном случае подразумевается совокупность физического интерфейса (направления *hdlc0...hdlc7* в потоках E1/ИКМ15 либо порт CPU *Ethernet Switch*, подключенный к центральному процессору устройства (см. функциональную схему устройства)) с идентификатором виртуальной сети VLAN ID либо физический интерфейс без идентификатора VLAN ID.



Нельзя одновременно включать в одну или разные группы физический интерфейс с идентификатором VLAN и тот же интерфейс без идентификатора VLAN.

На данном рисунке представлен вариант прозрачной передачи тегированных и нетегированных пакетов с возможностью доступа к устройству как через направление *hdlc0*, *hdlc1*, так и через сетевой интерфейс Ethernet.

Для включения интерфейса в одну из 16-ти групп предназначено окно настроек *New record*, в котором имеются следующие поля:

- *group* – группа сетевых интерфейсов;

- *interface* – физический интерфейс Ethernet, либо направления *hdlc0...hdlc7* в потоках E1/ИКМ15;
- *VLAN id* – идентификатор виртуальной сети VLAN в виде десятичного числа в диапазоне 0...4095 (оставляется пустым, для работы с нетегированными пакетами).

На следующем рисунке приведен пример конфигурации с использованием VLAN. Сетевым интерфейсом управления является *hdlc0* с тегом VLAN=1, который добавлен в группу *control*. Кроме того, интерфейс *hdlc0* с VLAN=101 (это уже другой сетевой интерфейс, который отличается от предыдущего идентификатором *vid*) используется для передачи данных пользователей, подключенных через Ethernet сеть.

Для этого сетевые интерфейсы *hdlc0 - vid=101* и *ethernet* добавлены в отдельную группу №1.

LAN-M * - ROUTING			
Group	Interface	VLAN id	
control	hdlc 0	1	<input type="checkbox"/>
1	ethernet	101	<input type="checkbox"/>
1	hdlc 0	101	<input type="checkbox"/>
remove			

Изменения вступают в силу только после перезагрузки модуля.

Ports settings

При выборе ссылки «*Ports setting*» отображается таблица настройки портов Ethernet. Здесь *port 0 – port 3* – физические Ethernet-порты модуля, *CPU* – внутренний порт, подключенный к центральному процессору модуля.

LAN-M * - PORTS SETTINGS					
	Port 0	Port 1	Port 2	Port 3	CPU
default VID	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
override VID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
802.1q mode	<input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> fallback <input type="radio"/> check <input type="radio"/> secure	<input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> fallback <input type="radio"/> check <input type="radio"/> secure	<input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> fallback <input type="radio"/> check <input type="radio"/> secure	<input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> fallback <input type="radio"/> check <input type="radio"/> secure	<input checked="" type="radio"/> disabled <input type="radio"/> fallback <input type="radio"/> check <input type="radio"/> secure
egress mode	<input checked="" type="radio"/> unmodified <input type="radio"/> untagged <input type="radio"/> tagged	<input checked="" type="radio"/> unmodified <input type="radio"/> untagged <input type="radio"/> tagged	<input checked="" type="radio"/> unmodified <input type="radio"/> untagged <input type="radio"/> tagged	<input checked="" type="radio"/> unmodified <input type="radio"/> untagged <input type="radio"/> tagged	<input checked="" type="radio"/> unmodified <input type="radio"/> untagged <input type="radio"/> tagged
output to	<input checked="" type="checkbox"/> Port 0 <input checked="" type="checkbox"/> Port 1 <input checked="" type="checkbox"/> Port 2 <input checked="" type="checkbox"/> Port 3 <input checked="" type="checkbox"/> CPU	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
apply					

В таблице предусмотрены следующие настройки:

- *Default VID* – при поступлении не тегированного пакета считается, что он имеет данный VID, при поступлении тегированного пакета считается, что пакет имеет VID, который указан в его теге VLAN.
- *Override VID* – при установленном флаге считается, что любой поступивший пакет имеет VID, указанный в строке *default VID*.
- *802.1q mode*:
 - *disabled* – для пакета, принятого данным портом, применяются правила маршрутизации указанные в “*egress mode*” и “*output to*” таблицы.
 - *fallback* – если через порт принят пакет с тегом VLAN, для которого есть запись в таблице маршрутизации “*Ethernet 802.1Q*” (см. след. раздел), то этот пакет попадает под правила

маршрутизации, указанные в записи этой таблицы, иначе для него применяются правила маршрутизации, указанные в “*egress mode*” и “*output to*”.

- *check* – если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации “*Ethernet 802.1Q*” (см. след. раздел), то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, даже если этот порт не является членом группы для данного VID. Правила маршрутизации указанные в “*egress mode*” и “*output to*” для данного порта не применяются.
- *secure* – если через порт принят пакет с VID, для которого есть запись в таблице маршрутизации “*Ethernet 802.1Q*” (см. след. раздел), то он попадает под правила маршрутизации, указанные в данной записи этой таблицы, иначе отбрасывается. Правила маршрутизации, указанные в “*egress mode*” и “*output to*”, для данного порта не применяются.
- *egress mode*:
 - *unmodified* – пакеты передаются данным портом, без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
 - *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
 - *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.
- *output to* – разрешение отправки пакетов принятых данным портом в порты отмеченные галочкой.

Static VLAN entry

При выборе ссылки «*Static VLAN entry*» отображается таблица, с ранее прописанными правилами маршрутизации VLAN 802.1Q.

LAN-M * - Static VLAN Entry(802.1Q)					
VLAN ID	Port 0	Port 1	Port 2	Port 3	CPU
					<input type="button" value="remove"/>
add/modify record (VLAN ID, port 0, port 1, port 2, port 3, CPU):					
	<input type="button" value="unmodified"/>				
	<input type="button" value="apply"/>				

В таблице имеются следующие столбцы:

- *VLAN id* – правила маршрутизации данной записи применяются к пакетам, имеющим указанный VLAN id.
- *port0, port1, port2, port3* – физические Ethernet порты модуля.
- *CPU* – внутренний порт, подключенный к центральному процессору устройства (см. функциональную схему устройства).

В столбцах таблицы (*port0 – port3, CPU*) перечислены действия, выполняемые портами при передаче пакета, имеющего VLAN id, указанный в столбце *VLAN id*.

- *unmodified* – пакеты передаются данным портом, без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
- *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.
- “ ” – пакеты с указанным VID не передаются данным портом, т.е. порт не является членом этой группы VLAN (назначается настройкой *not member*).

В нижней части страницы представлены поля редактирования таблицы маршрутизации (*VID, port 0, port 1, port2, port 3, CPU*).

Для добавления/изменения записи в таблице в поле “*VLAN id*” необходимо ввести VLAN ID, к пакетам, к которым будут применяться правила маршрутизации данной записи. Далее для каждого порта назначаются действия, выполняемые им при передаче пакета, имеющего указанный VID.

- *unmodified* – пакеты передаются данным портом, без изменений (т.е. в том же виде, в каком были приняты).
- *not member* – пакеты с указанным VID, не передаются данным портом (т.е. порт не является членом этой группы VLAN).
- *untagged* – пакеты передаются данным портом всегда без тега VLAN.
- *tagged* – пакеты передаются данным портом всегда с тегом VLAN.

Добавления/изменения записи производится после нажатия кнопки “*apply*”.

Ports Bandwidth

При выборе ссылки «*Ports Bandwidth*» отображается таблица, с ранее прописанными значениями полосы передачи данных для портов модуля:

LAN-M * - Ports Bandwidth					
Bandwidth Settings					
Bandwidth	Port 0	Port 1	Port 2	Port 3	CPU
Not Limited	<input checked="" type="radio"/>				
128 Kbps	<input type="radio"/>				
256 Kbps	<input type="radio"/>				
512 Kbps	<input type="radio"/>				
1 Mbps	<input type="radio"/>				
2 Mbps	<input type="radio"/>				
4 Mbps	<input type="radio"/>				
8 Mbps	<input type="radio"/>				

apply

Чтобы ограничить скорость по приёму и передаче, необходимо ограничивать скорость сразу на портах и на CPU. Суммарная скорость на портах должна быть равна скорости порта CPU.









Пример ограничения скорости приведен на рисунке:

LAN-M * - Ports Bandwidth					
Bandwidth Settings					
Bandwidth	Port 0	Port 1	Port 2	Port 3	CPU
Not Limited	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
128 Kbps	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
256 Kbps	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
512 Kbps	<input type="radio"/>				
1 Mbps	<input type="radio"/>				
2 Mbps	<input type="radio"/>				
4 Mbps	<input type="radio"/>				
8 Mbps	<input type="radio"/>				


apply

Здесь скорость на портах Port0, Port1 – 128 Кбит/с, скорость порта CPU – 256 Кбит/с.

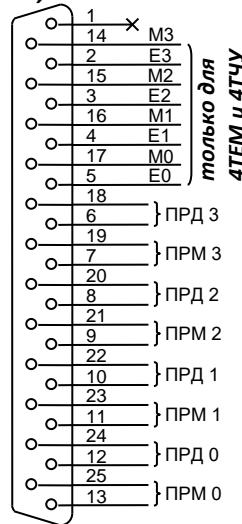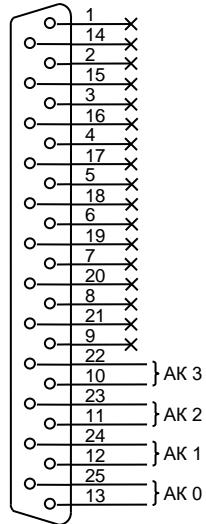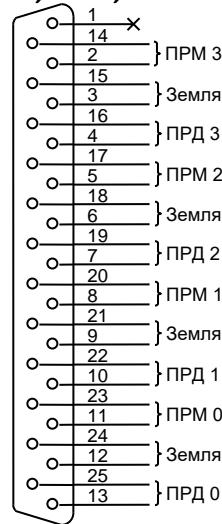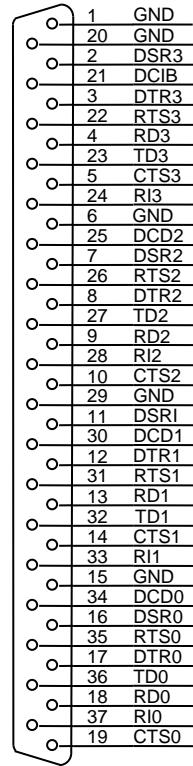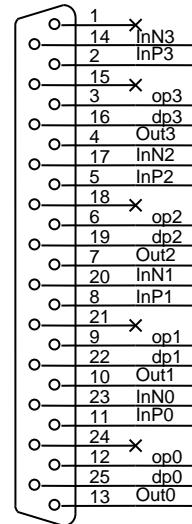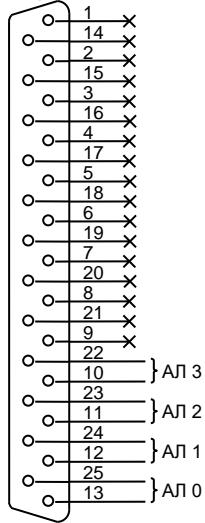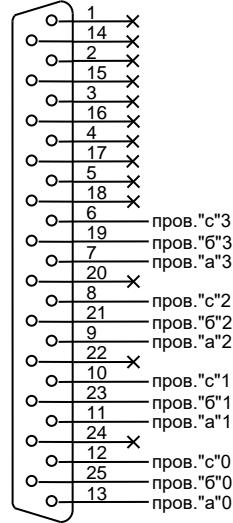
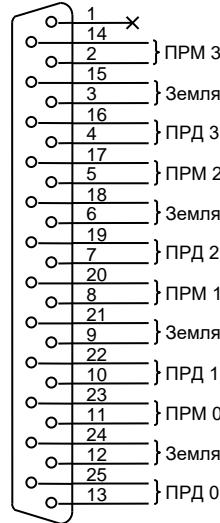
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ АППАРАТУРЫ «МАКОМ-МХ»

**Модули 4 ТЕМ,
4ТЧ, 4ТЧУ**

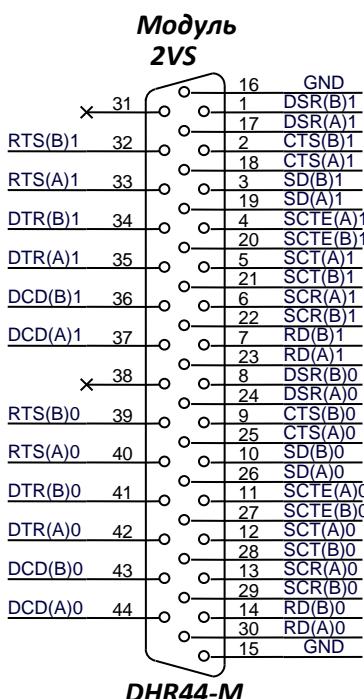DB25-M
**Модуль
4К**

DB25-M
**Модули
4Е1, 4И15, 4С64**

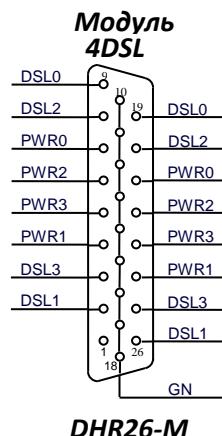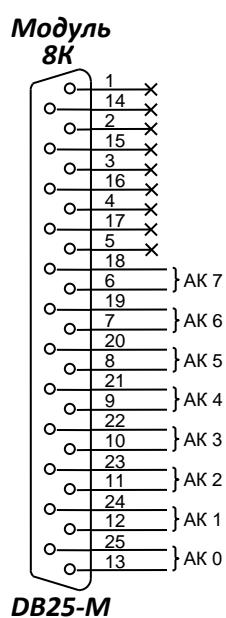DB25-M
**Модуль
4V24**

**Модуль
4ТЛГ**

DB25-M
**Модуль
4АЛ, 4МБ**

DB25-M
**Модуль
4СЛУ**

DB25-M
**Субмодуль
M4E1**

DB37-M


Пример подключения комплекта модуля 2VS к разъёму M34 переходного кабеля маршрутизатора CISCO



№ конт. 2VS		Сигнал	Направление		№ конт. «M34»
Порт 0	Порт 1		DCE	DTE	
15	16	GND	-		B
26	19	SD(A)	<		P
10	3	SD(B)	<		S
30	23	RD(A)	>		R
14	7	RD(B)	>		T
13	6	SCR(A)	>		V
29	22	SCR(B)	>		X
12	5	SCT(A)	>		Y
28	21	SCT(B)	>		AA
25	18	CTS	>		D
24	17	DSR	>		E
40	33	RTS	<		C
44	37	DCD	>		F




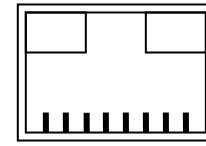Подключение розетки Ethernet



- 1 - ETX+
- 2 - ETX-
- 3 - ERX+
- 6 - ERX-

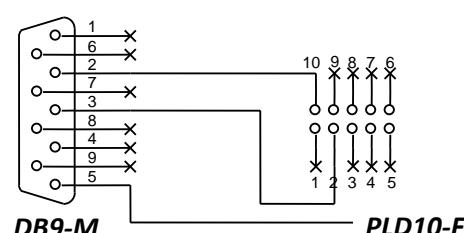
Схема подключения COM-порта ПК к COM-порту платы 8AK, LAN, 1DP, 1/2DSL (2DSL2)




НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕР, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ЕГО НАДЕЖНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ!

Переходник для подключения СОМ-портов к ЦПМ

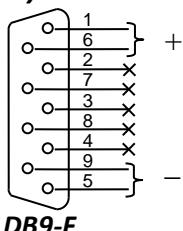Модуль DP1




a)

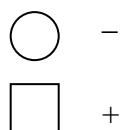

b)

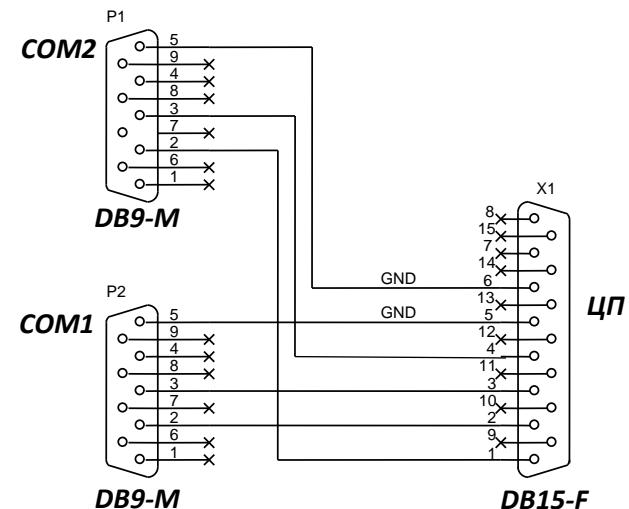- а) выходной разъем;
б) разъем для подачи входного питания.




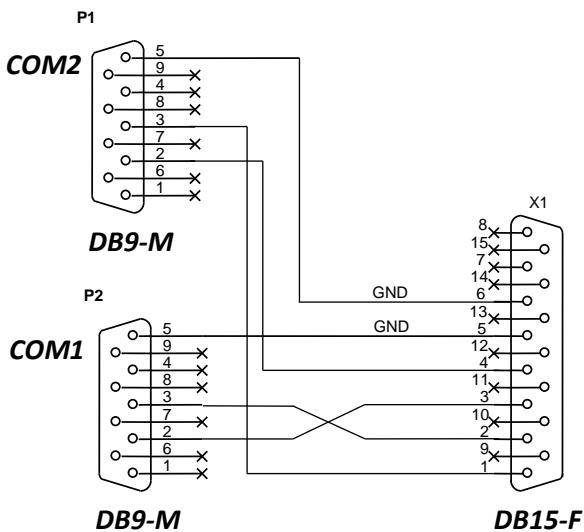COM1 используется при работе в терминальном режиме;
COM2 используется при работе через программу.





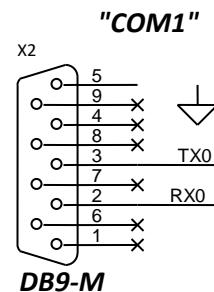
На изображении указана схема распиновки СОМ-портов к ЦПМ. Для подключения оборудования к СОМ-портам также необходим кросс-кабель, схема подключения которого указана ниже.

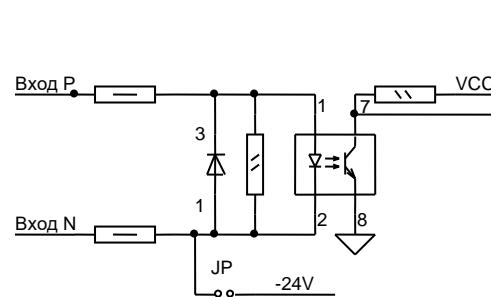Схема распайки кабеля СОМ-портов



Соединение желательно выполнить двумя витыми парами:
по одному проводу в каждой использовать для цепи GND.

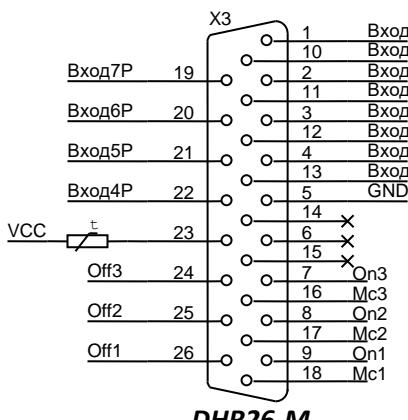Модуль 8ТЛМ (МСТ)



Разъём DB26, для подключения датчиков и исполняющих устройств

Разъём DB9, последовательный порт RS-232 для связи с ПК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ 8 ТЛМ

На лицевой панели модуля телеметрии 8ТЛМ расположены разъёмы X3 и X2. Верхний разъём X3 (DB 26) предназначен для подключения датчиков и внешних исполнительных устройств. Управление устройствами осуществляется за счёт контактов трёх программируемых реле.

Разъём X2 (DB9) предназначен для связи с ПК, с целью обновления ПО модуля и получения отладочной информации.

Для подключения исполняющих устройств и датчиков следует использовать кабельную розетку DB26 с корпусом (включается в разъём X3), для связи с ПК через последовательный порт RS-232, использовать розетку DB9 (включается в разъём X2). Может быть подключено до восьми датчиков и трёх исполнительных устройств. Схематичное расположение элементов на модуле телеметрии показано на рисунке выше.

Предусмотрено подключение двух типов датчиков – с замыканием цепи на общий провод (корпус) и подачей напряжения. Датчики с замыканием цепи подключаются к контактам 19, 20, 21 и 22. Контакт 5 соединён с корпусом мультиплексора. Для подключения датчиков с подачей напряжения необходимо использовать контакты 4-13, 3-12, 2-11, 1-10. При срабатывании датчика на контактах 13, 12, 11, 10 должно присутствовать положительное напряжение, на контактах 4, 3, 2, 1 – отрицательное. Минимальная величина подаваемого напряжения – 24В, максимальная – 60В.

На контакт 23 подаётся напряжение +5В (относительно цепи GND контакт 5), через восстановляемый предохранитель. Дополнительная нагрузка цепи контактов 23 и 5 не более 10 мА.

Контакты 4-13, 3-12, 2-11, 1-10 можно использовать и для подключения датчиков с замыканием цепи, для этого необходимо установить на плате телеметрии перемычки JP1 – JP4 (см. ниже) выбора режима работы (в заводской поставке все перемычки установлены).


Для управления исполняющими устройствами предназначены группы контактов 18-9-26 (реле 1), 17-8-25 (реле 2) и 16-7-24 (реле 3). Контакты 18, 17, 16 – переключающие, контакты 9, 8, 7 – нормально замкнутые, контакты 26, 25, 24 – нормально разомкнутые.

Допустимые режимы коммутации:

- максимальный коммутируемый ток 1А;
- максимальное напряжение 250 В переменного тока, 220 В постоянного тока;
- максимальная коммутируемая мощность 30 Вт;
- сопротивление изоляции 1000 МОм при 500 В постоянного тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ «МАКОМ-МХ»

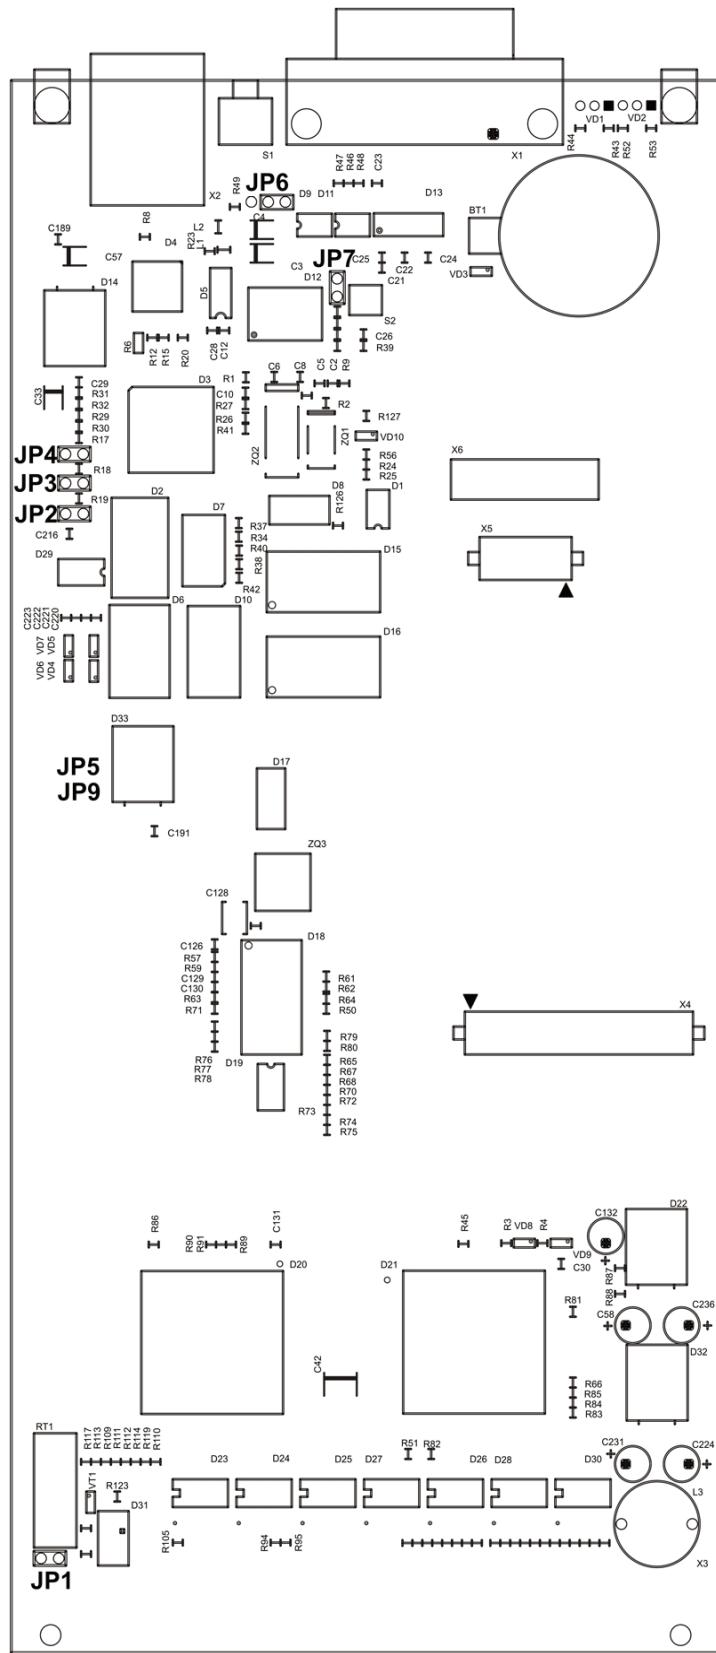СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ ЦПМ



Джампер JP6 расположен в положении RS-232.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 4TEM

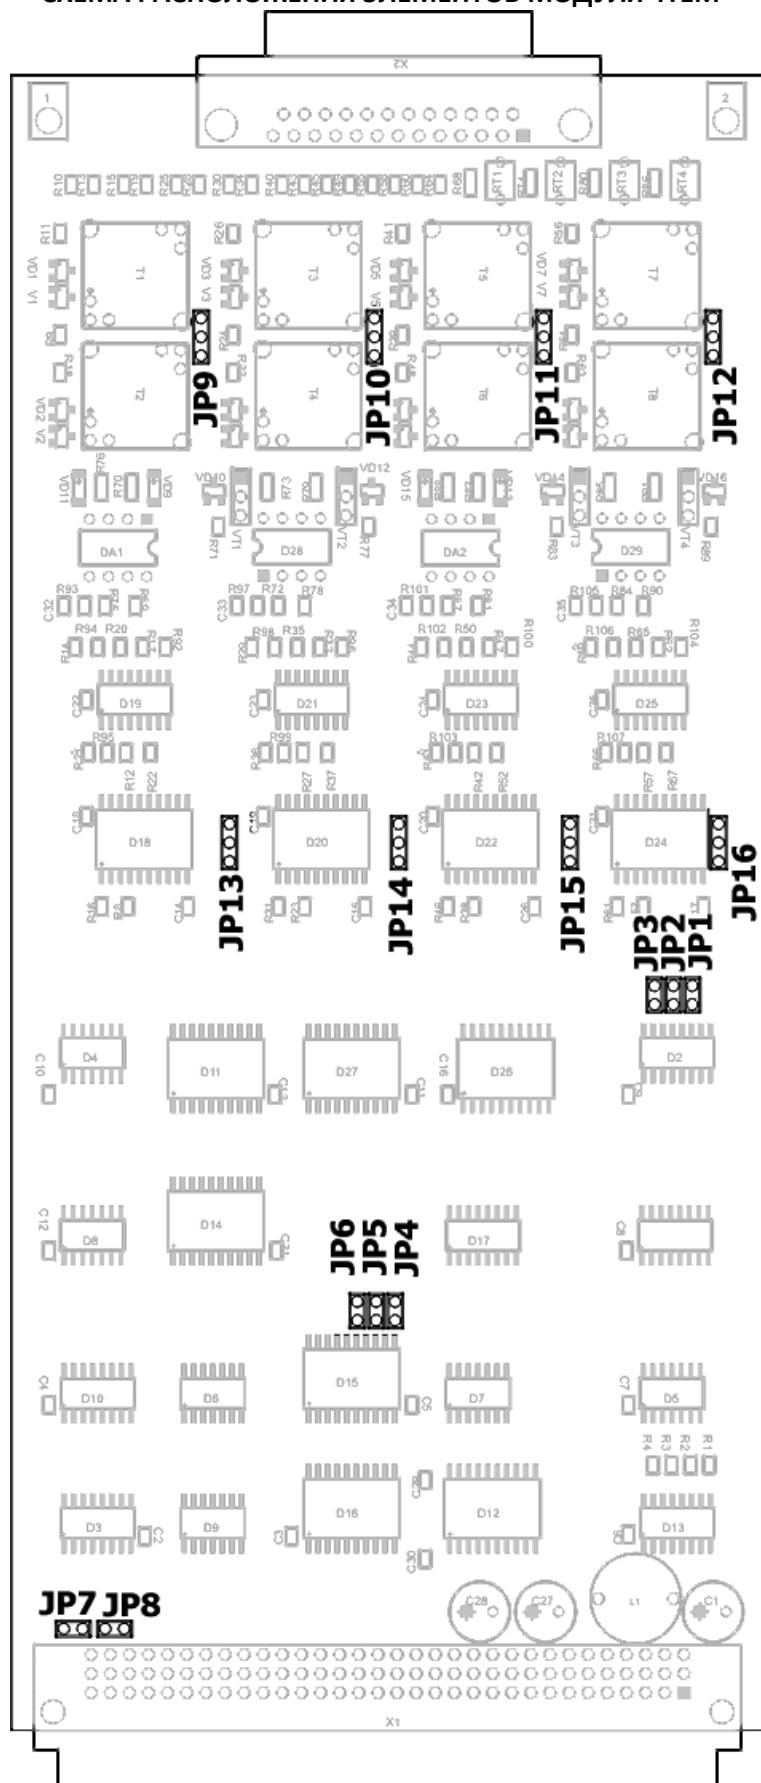


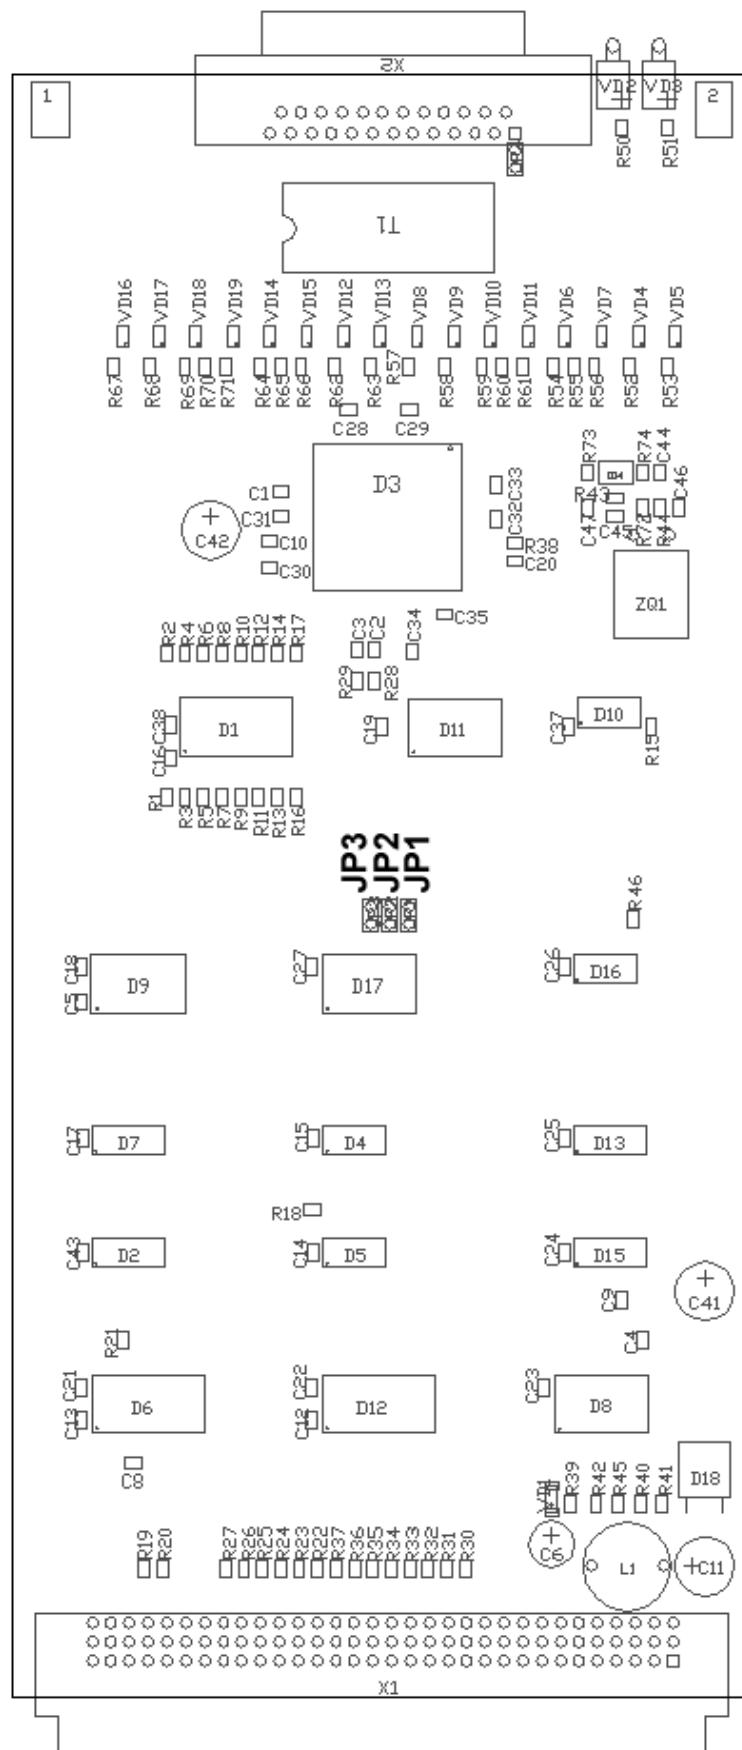
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 4Е1


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 8АК

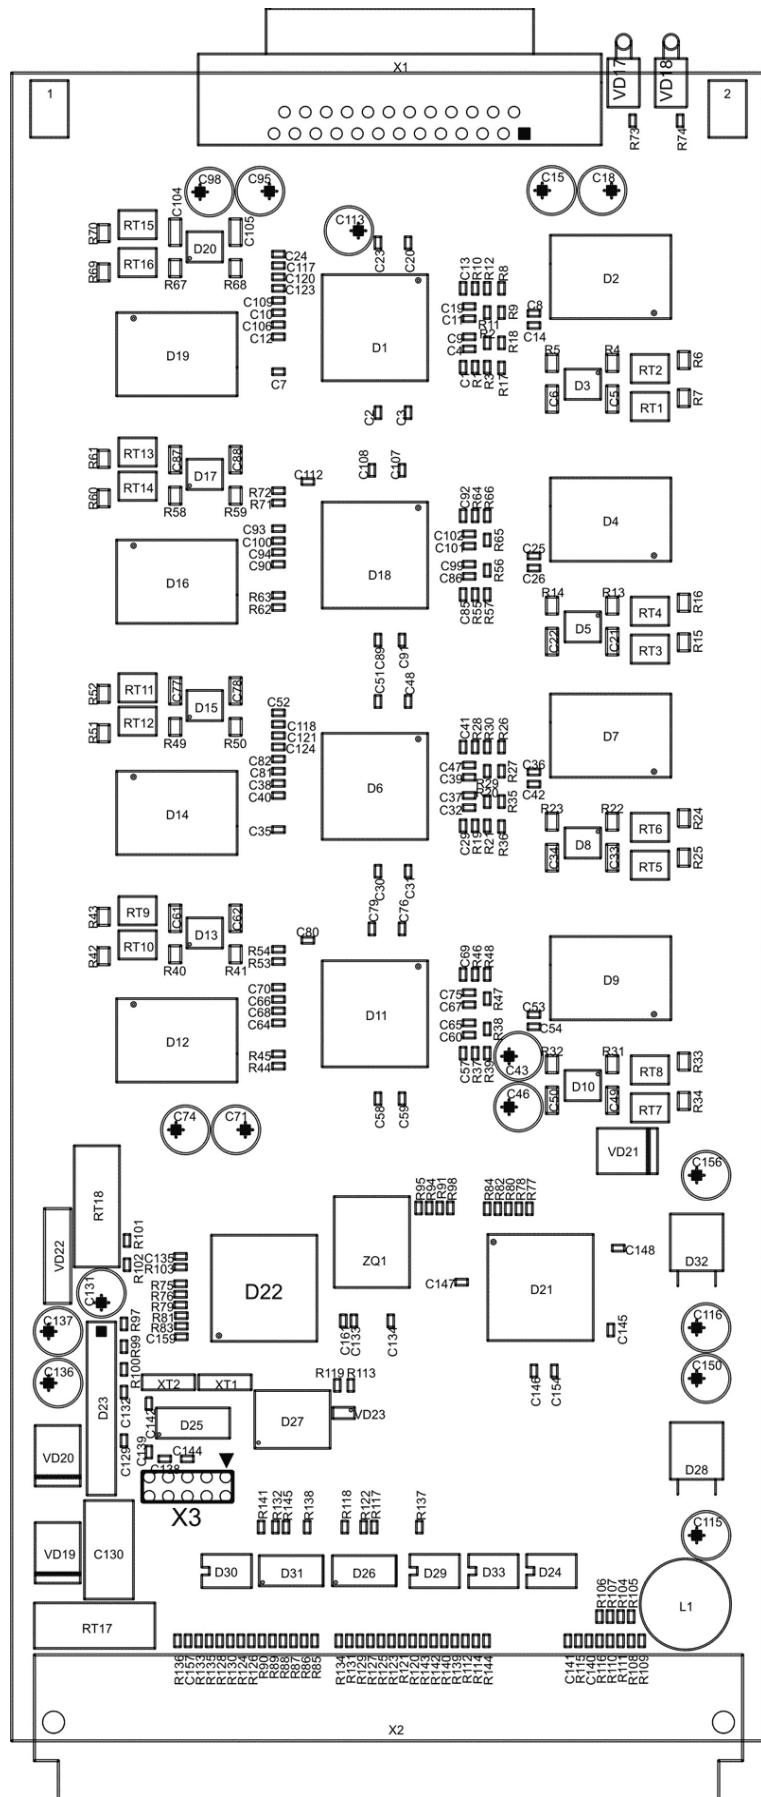


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ LAN.v1

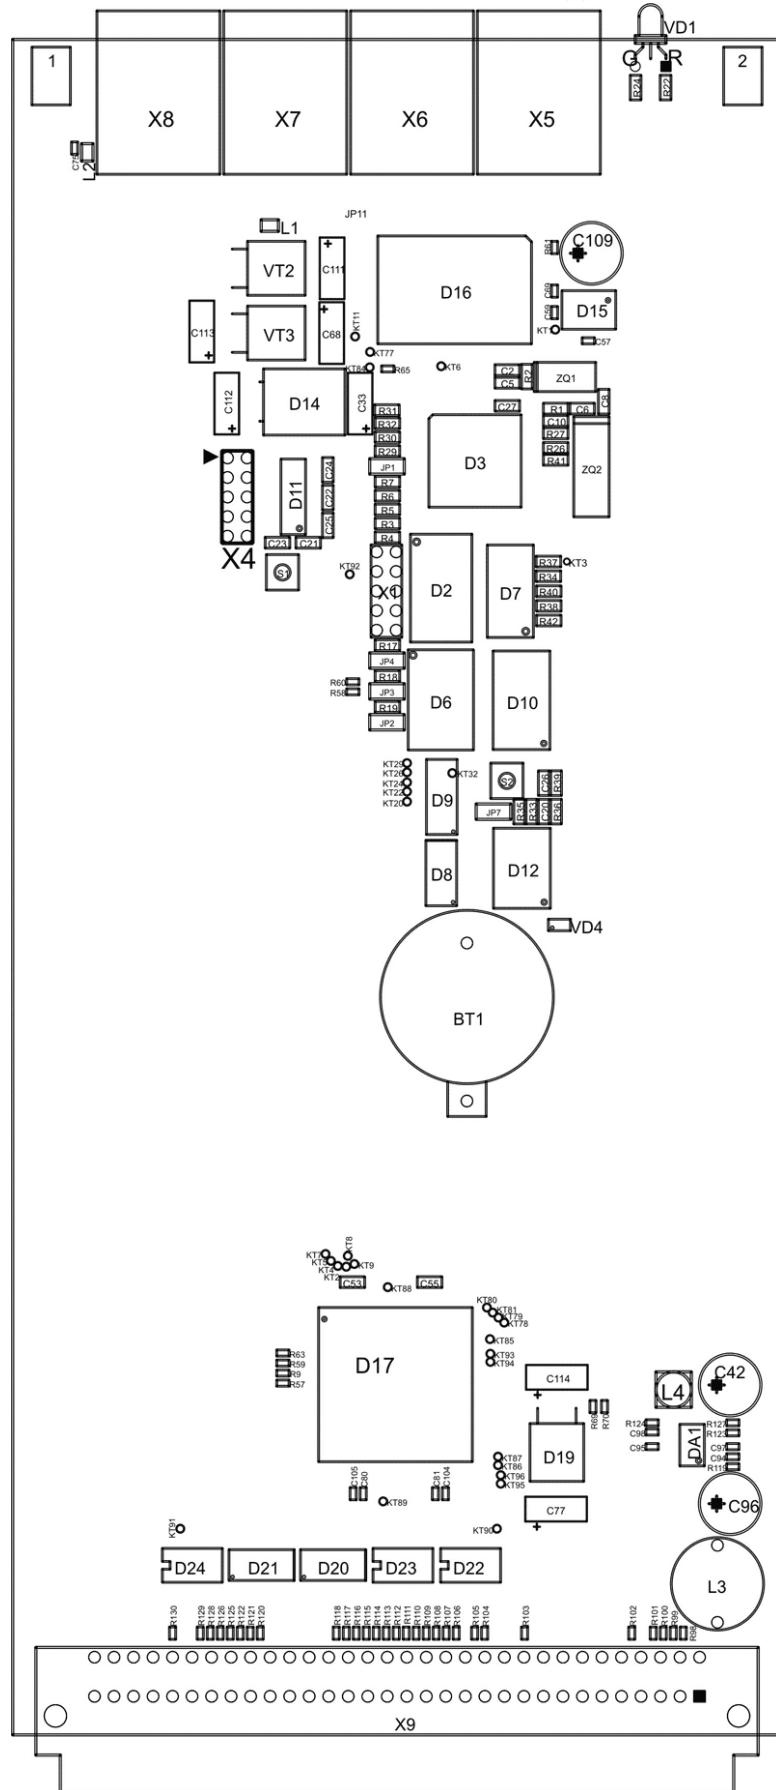


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ LAN.v3

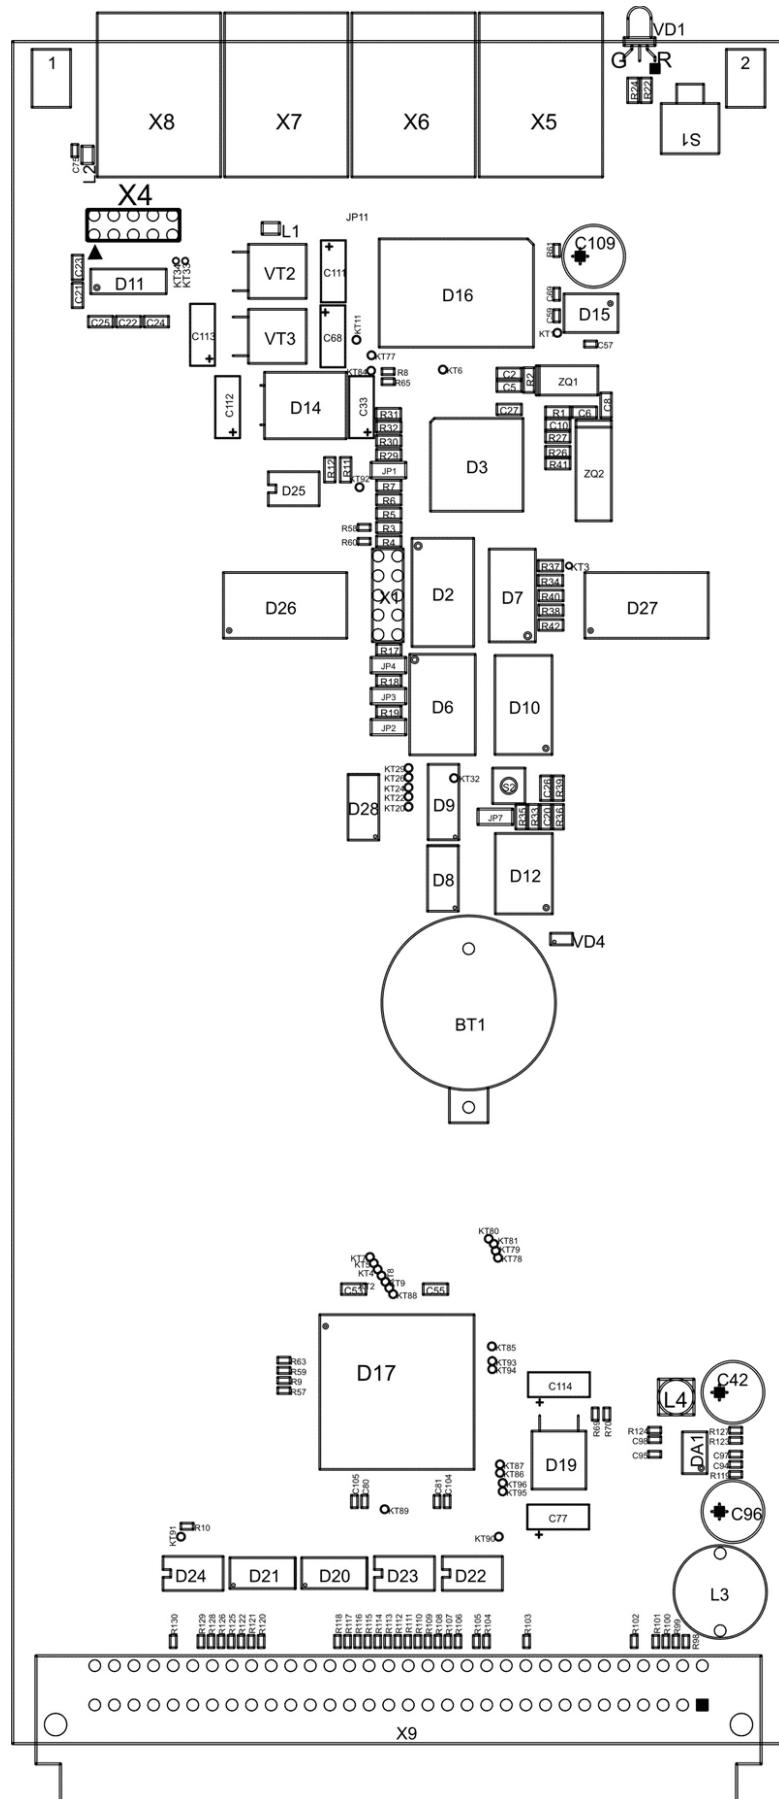


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 1/2DSL

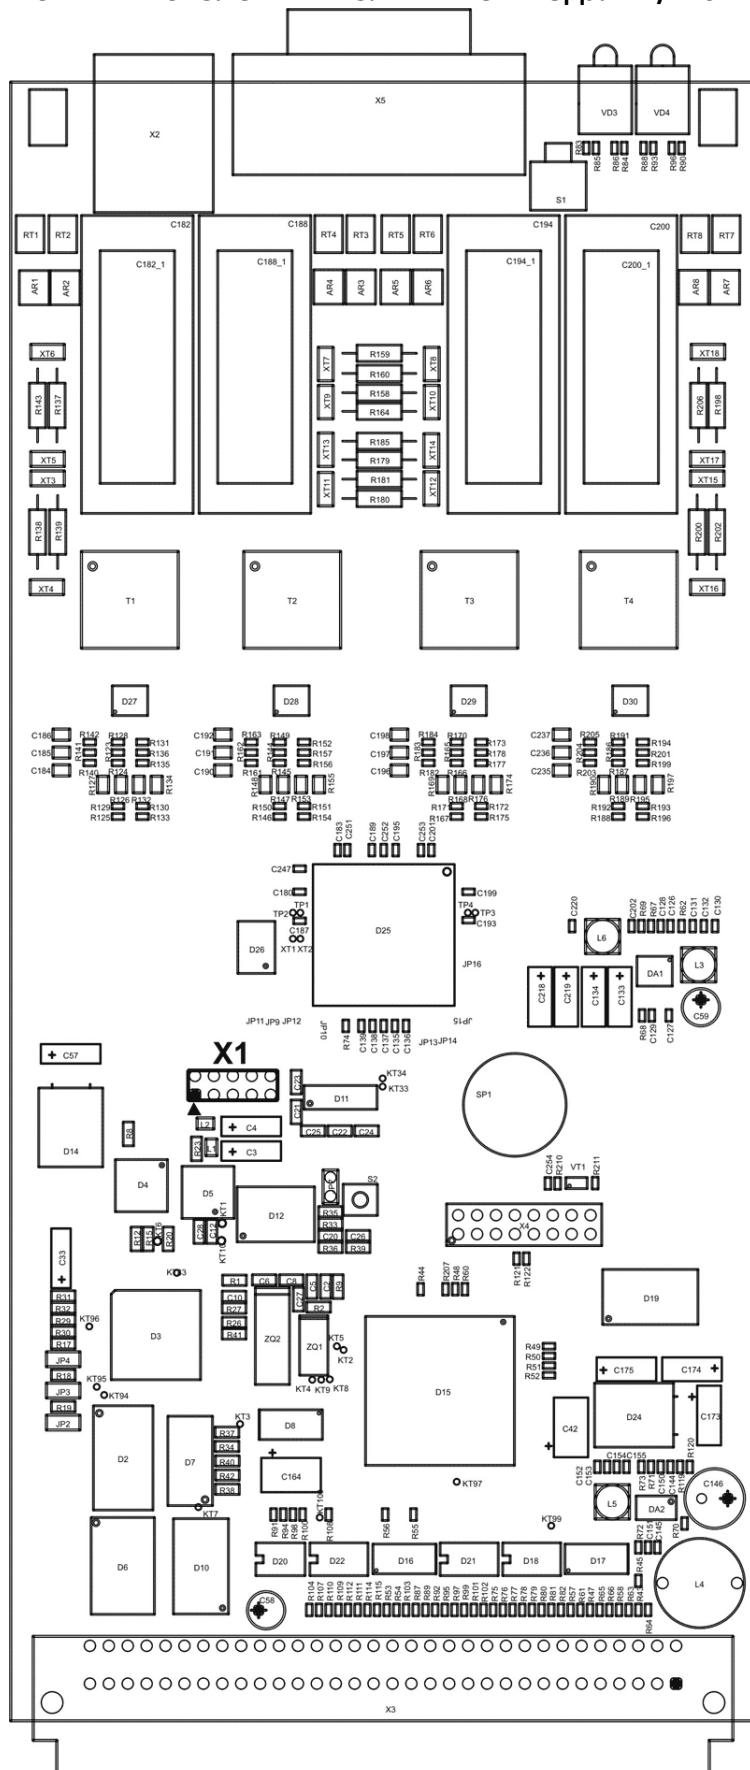


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 1DP

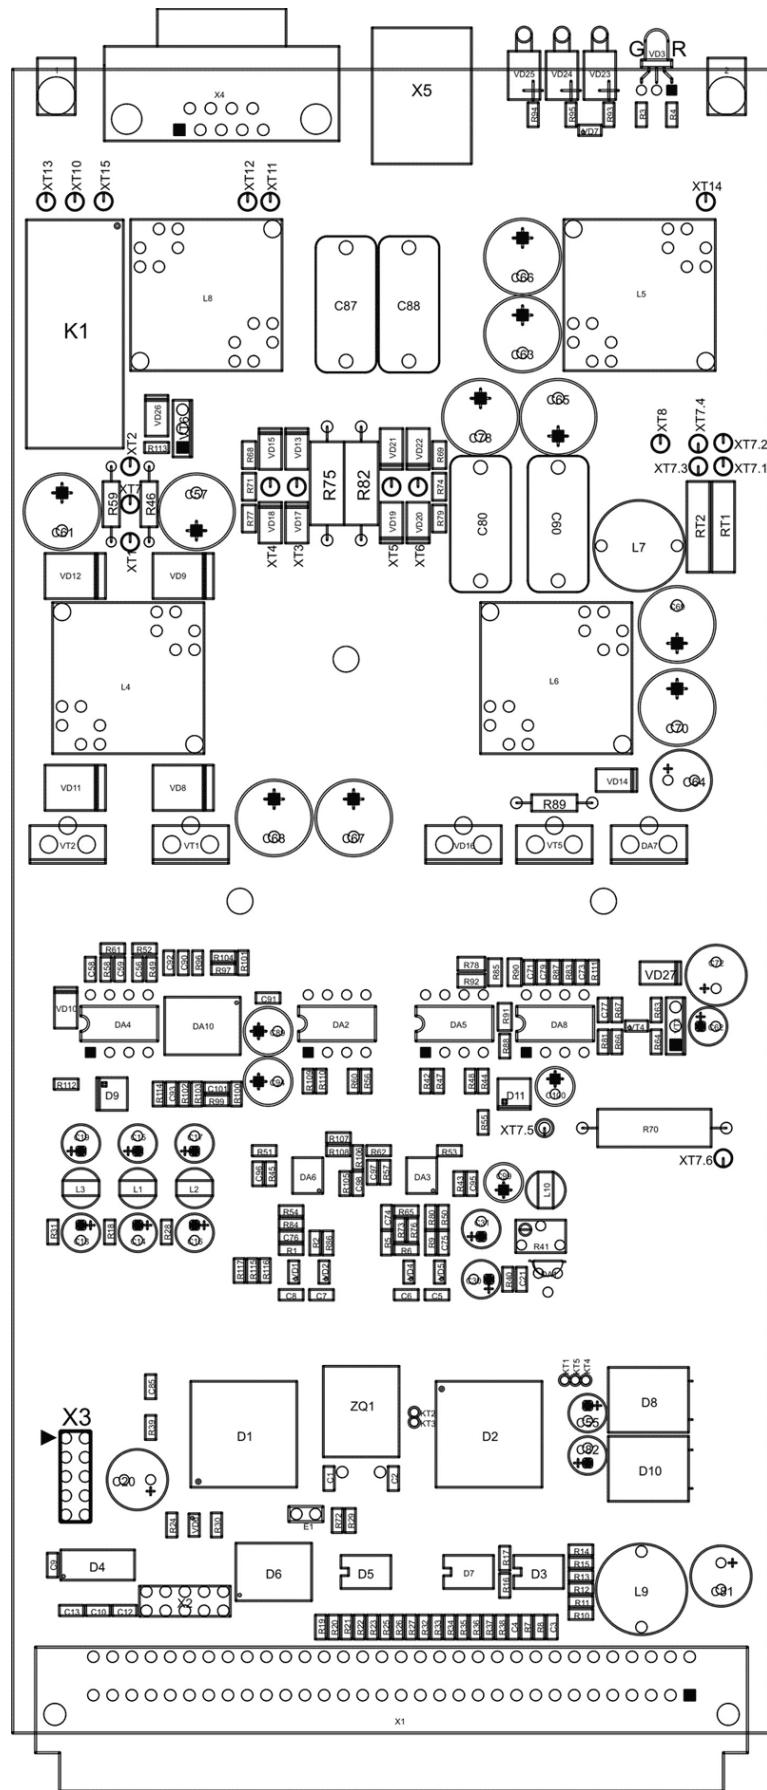


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 4ТЧУА


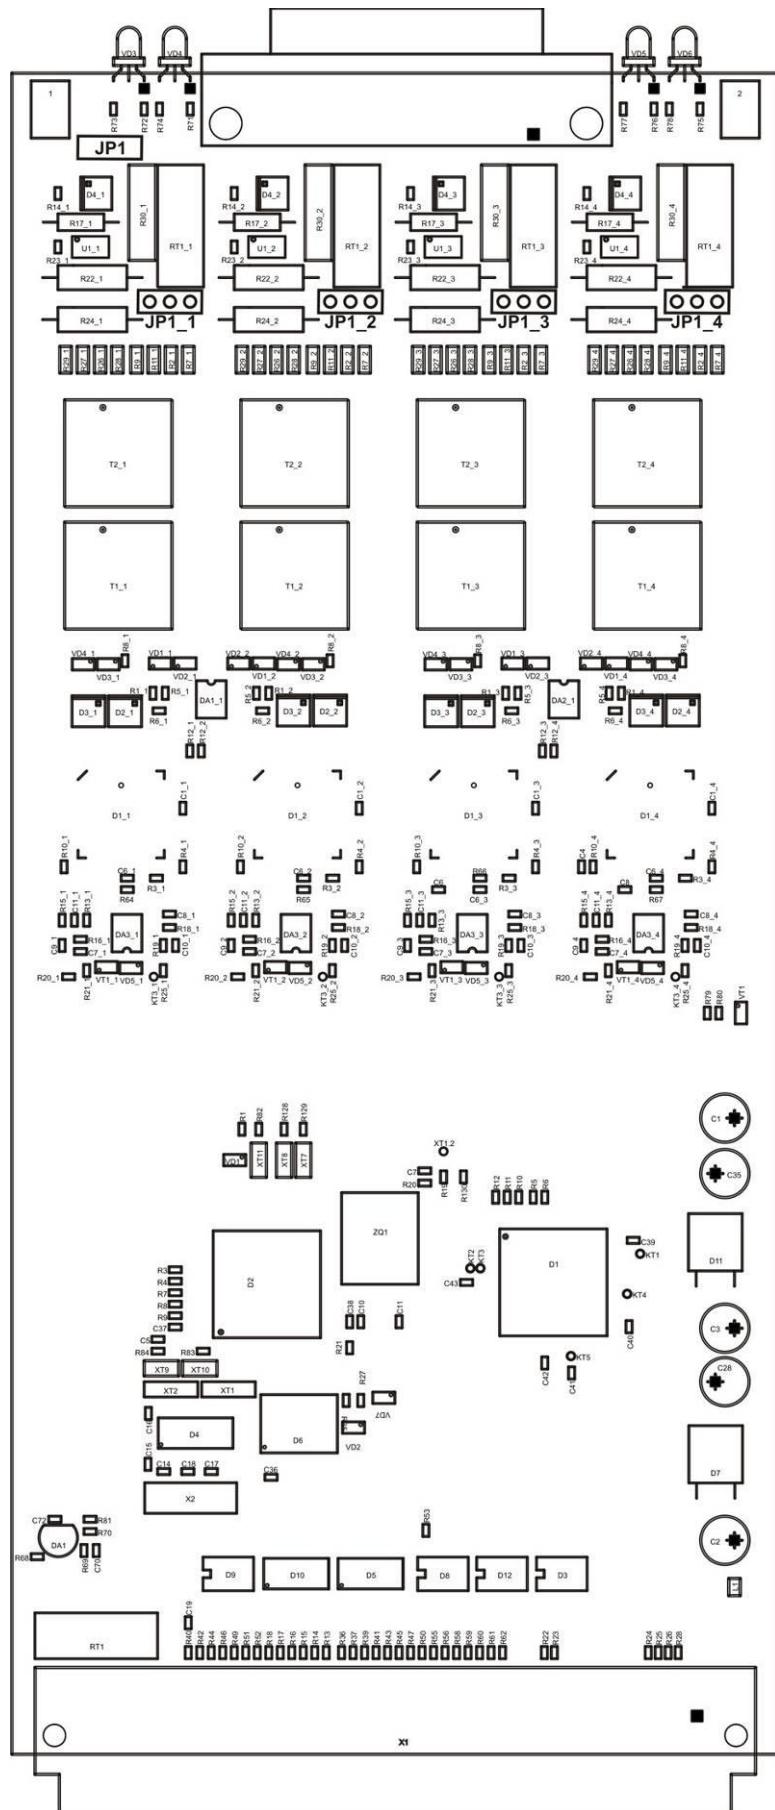
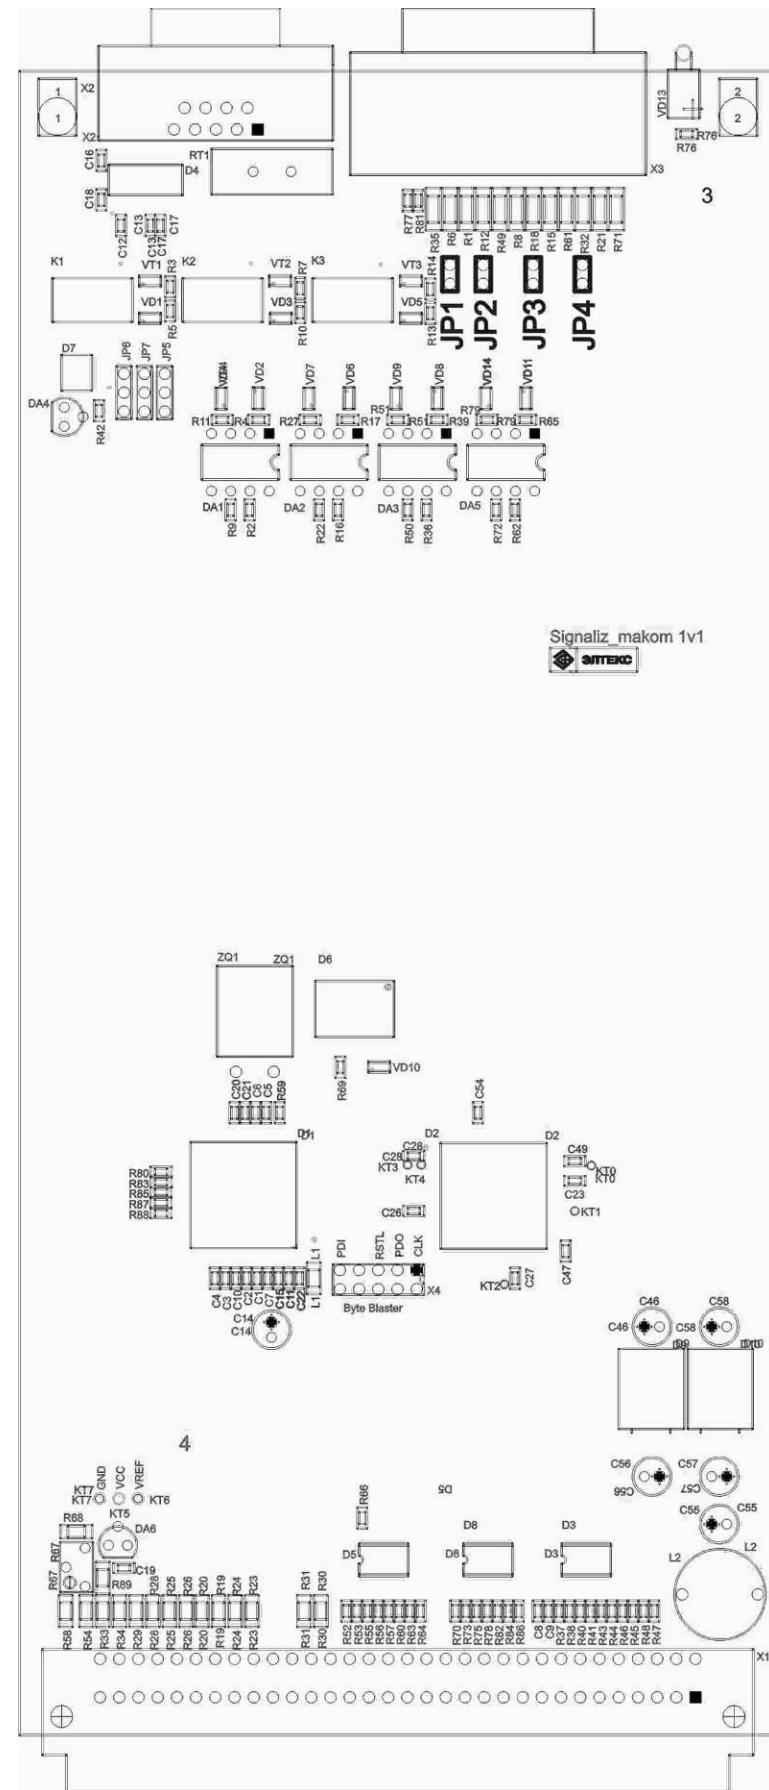


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ 8ТЛМ (МСТ)

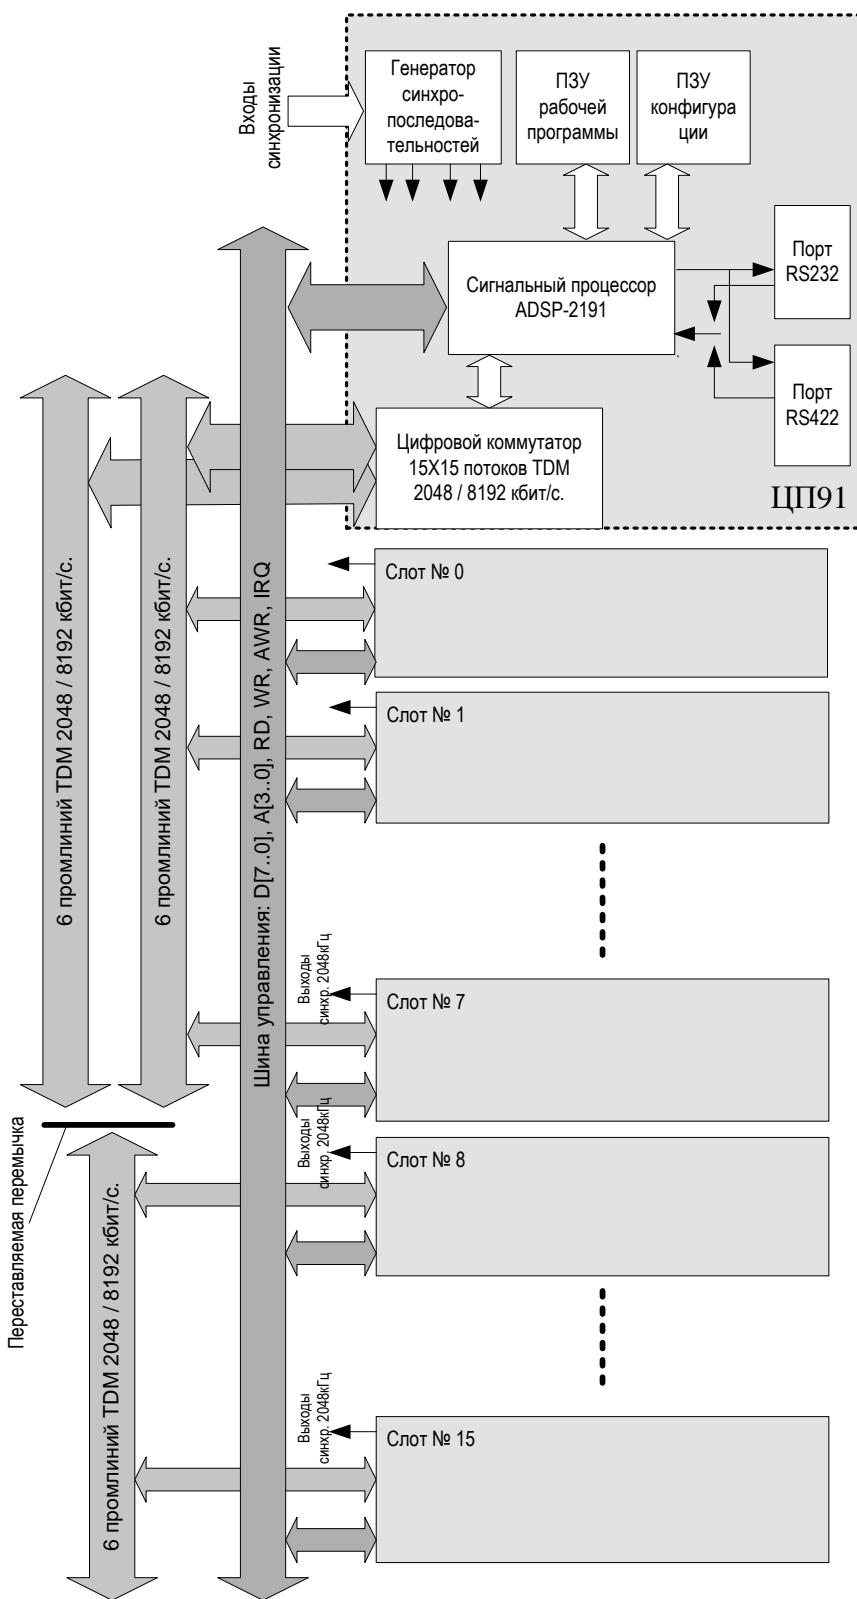
**Структурная схема мультиплексора
МАКОМ-МХ**



ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ИСТОЧНИКА ДП ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРОВ

При использовании последовательной схемы включения регенераторов источник ДП должен быть включен в режим источника тока путем установки флага «источник тока» в конфигурации платы.

Номинальный выходной ток ДП (*ток стабилизации*) должен быть установлен в следующих пределах:

- при однопарном режиме работы – не более 55 мА,
- при двухпарном режиме работы – не более 65 мА.

Максимальное напряжение на выходе ДП в режиме стабилизации тока (*макс. напряжение*) должно рассчитываться из падения напряжения на приемнике ДП регенератора и падения напряжения на линии. Падение напряжения на линии рассчитывается индивидуально для каждого участка и зависит от длины регенерационных участков, режима работы (однопарный, двухпарный) и типа кабеля.



Падение напряжения на приемнике каждого регенератора не превышает 85 В.

Значение максимального напряжения на выходе ДП в режиме стабилизации тока (*макс. напряжение, U_{max}*) берется из рассчитанного суммарного, округленного в большую сторону до десятков.

- Суммарное падение напряжения (U_{Σ}) определится как:

$$U_{\Sigma} = U_{line} + U_{REG_{-\Sigma}}, B ,$$

где

U_{line} – падение напряжения на линии, В,

$U_{REG_{-\Sigma}}$ – падение напряжения на регенераторах, В.

- В свою очередь падение напряжения на линии рассчитывается как:

$$U_{line} = \frac{R_{пары-1} + R_{пары-2}}{n \times n} \times I_{sc}, B ,$$

где

$R_{пары}$ – сопротивление каждой пары кабеля (суммарное для обоих проводов пары), Ом,

n – число используемых пар,

I_{sc} – номинальный выходной ток ДП, А.

- Сопротивление каждой пары кабеля рассчитывается как:

$$R_{пары} = R \times l \times 2,0 \text{м},$$

где

R – электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля постоянному току, Ом/км,

l – протяженность линии, км.

- Падение напряжения на регенераторах определится как:

$$U_{REG_{-\Sigma}} = m \times U_{REG}, B ,$$

где

m – количество регенераторов,

U_{REG} – падение напряжения на одном регенераторе, В.

-
- Минимальное напряжение на выходе ДП в режиме стабилизации тока (мин. напряжение, U_{min}) рассчитывается как:

$$U_{min} = U_{\Sigma} - m \times 4, B,$$

где

m – количество регенераторов.

Полученное значение следует округлить в меньшую сторону до десятков.

Пример настройки источника ДП

Исходные данные:

- двухпарный режим работы;
- 6 регенераторов;
- тип кабеля - КСПП 1x4x0,9;
- протяженность кабеля 30 км.

Порядок расчета:

1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля КСПП 1x4x0,9 постоянному току составляет 28,4 Ом/км.
2. Сопротивление каждой пары линии протяженностью 30 км будет равно:

$$R_{пары} = 28,4 \times 30 \times 2 = 1704(\Omega)$$

3. Падение напряжения на линии составит:

$$U_{line} = \frac{1704 + 1704}{2 \times 2} \times 0,065 = 55,38(B)$$

4. Падение напряжения на всех регенераторах составит:

$$U_{REG_Σ} = 6 \times 85 = 510(B)$$

5. Суммарное падение напряжения составит:

$$U_{Σ} = 55,38 + 510 = 565,38(B)$$

Следовательно, максимальное напряжение на выходе ДП нужно выставить:

$$U_{max} = 570 (B).$$

6. Минимальное напряжение на выходе ДП составит:

$$U_{min} = 565,38 - 6 \times 4 = 541,38 \approx 540(B)$$

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЛИНИЙ

Каркас мультиплексора «Маком-МХ» имеет 12 промлиний, модули мультиплексора занимают от 0 до 2-х промлиний. Для корректной работы устройства необходимо правильно комплектовать каркас мультиплексора в зависимости от количества промлиний, занимаемых модулем. В таблице ниже приведена информация о количестве промлиний, необходимых для полноценной работы модуля.

Тип модуля	Режим промлинии	Аллоцированный ресурс	Примечание
4АЛ	2,048Mbps	4ки	
4ТЕМ	2,048Mbps	4ки	
4МБ	2,048Mbps	4ки	
4СЛУ	2,048Mbps	4ки	
4V24	2,048Mbps	4ки	
2VS	8,192Mbps	1/2пл	Запрещается размещать более 4-х модулей 2VS на каждую половину корзины (1-я половина слоты №0-№7, 2-я половина слоты №8-№15)
4С64	2,048Mbps	4ки	
АДИКМ	8,192Mbps	1пл	
4И15	8,192Mbps	1/2пл	
4Е1	8,192Mbps	1 пл	
LAN	8,192Mbps	1/2пл	при установке 4-х плат, они займут 2 промлинии 8,192Mbps, а не одну
8АК	2,048Mbps	8ки	
4ТЧУ	2,048Mbps	4ки	
4ТоС-2F	8,192Mbps	1пл	
8ТоС-2F, 8ТоС-2F	8,192Mbps	2пл	два места в корзине и две промлинии.
1DSL	8,192Mbps	1пл	
2DSL	8,192Mbps	1пл	
2DSL2	8,192Mbps	1пл	
ДП	-	-	
ТЛМ	-	-	
4ТЛГ	2,048Mbps	4ки	

ки – канальный интервал;

пл – промлиния.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании.

Форма обратной связи на сайте: <http://eltex-co.ru/support/>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме.

Официальный сайт компании: <http://eltex-co.ru/>

Технический форум: <http://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <http://eltex-co.ru/support/downloads>