

Абонентские оптические терминалы

NTU-RG-54xx

Руководство по эксплуатации, Версия ПО 2.5.7

IP-адрес: 192.168.1.1

Имя пользователя: user

Пароль: user

Содержание

1	Введение	5
2	Описание изделия	6
2.1	Назначение	6
2.2	Варианты исполнения	7
2.3	Характеристики устройств	8
2.4	Основные технические параметры	12
2.5	Конструктивное исполнение	15
2.6	Световая индикация	19
2.7	Индикация интерфейсов LAN	26
2.8	Перезагрузка/сброс к заводским настройкам	27
2.9	Комплект поставки	27
3	Порядок установки и подключения	28
3.1	Условия эксплуатации	28
3.2	Рекомендации по установке	28
3.3	Подключение оптического терминала	28
3.4	Подключение устройств к оптическому терминалу	28
3.4.1	Проводное подключение	28
3.4.2	Беспроводное подключение	29
3.4.3	Подключение по WPS	29
3.5	Взаимодействие с сетью Умного дома	30
3.5.1	Регистрация	32
3.5.2	Первый вход пользователя	33
3.5.3	Добавление контроллера	36
4	Архитектура устройств NTU-RG	39
5	Настройка устройств через web-интерфейс. Доступ пользователя	40
5.1	Меню «Status». Информация об устройстве	42
5.1.1	Подменю «Device status». Общая информация об устройстве	42
5.1.2	Подменю «IPv6 Status». Информация о системе IPv6	43
5.1.3	Подменю «PON». Информация о статусе оптического модуля	44
5.1.4	Подменю «LAN». Информация о статусе LAN-интерфейса	45
5.1.5	Подменю «VoIP». Информация о статусе VoIP	45
5.2	Меню «LAN». Настройка интерфейса LAN	46
5.3	Меню «Wireless». Настройка беспроводной сети	47
5.3.1	Подменю «Status». Текущее состояние WLAN	47
5.3.2	Подменю «Basic settings». Основные настройки	48

5.3.3	Подменю «Advanced settings». Расширенные настройки	50
5.3.4	Подменю «Security». Настройка параметров безопасности	51
5.3.5	Подменю «Access control». Настройка доступа	53
5.3.6	Подменю «WiFi radar». Сканирование беспроводной сети	54
5.3.7	Подменю «EasyMesh Settings». Настройка функции EasyMesh	54
5.3.8	Подменю «Topology». Просмотр топологии EasyMesh	55
5.3.9	Подменю «WPS». Возможность упрощенного подключения к сети Wi-Fi	55
5.4	Меню «Services». Настройка сервисов	56
5.4.1	Подменю «DHCP Setting». Настройка DHCP	56
5.4.2	Подменю «Dynamic DNS». Настройки динамической системы доменных имен	57
5.4.3	Подменю «Firewall». Настройка брандмауэра	57
5.4.4	Подменю «UPnP». Автоматическая настройка сетевых устройств	63
5.4.5	Подменю «RIP». Настройка динамической маршрутизации	63
5.4.6	Подменю «Samba». Настройка пользователей Samba	64
5.5	Меню «VPN». Настройка виртуальной частной сети	65
5.5.1	Подменю «L2TP». Настройка L2TP VPN	65
5.5.2	Подменю «IPsec». Настройка IPsec	66
5.6	Меню «Advance». Расширенные настройки	67
5.6.1	Подменю «ARP Table». Просмотр кэша протокола ARP	67
5.6.2	Подменю «Bridging». Настройка параметров Bridging	67
5.6.3	Подменю «Routing». Настройка маршрутизации	68
5.6.4	Подменю «Link Mode». Настройка LAN-портов	69
5.6.5	Подменю «Print Server». Просмотр списка серверов печати	69
5.6.6	Подменю «IPv6». Настройка протокола IPv6	70
5.7	Меню «Diagnostics»	75
5.7.1	Подменю «Ping». Проверка доступности сетевых устройств	75
5.7.2	Подменю «Traceroute»	75
5.8	Меню «Admin»	75
5.8.1	Подменю «Settings». Восстановление и сброс настроек	76
5.8.2	Подменю «GPON Setting». Настройка доступа к GPON	76
5.8.3	Подменю «Commit/Reboot». Сохранение изменений и перезагрузка устройства	77
5.8.4	Подменю «Logout». Выход из учетной записи	77
5.8.5	Подменю «Password». Настройка контроля доступа (установление паролей)	77
5.8.6	Подменю «Firmware upgrade». Обновление ПО	78
5.8.7	Подменю «Remote Access». Настройка правил удалённого доступа	78
5.8.8	Подменю «Time zone». Настройки системного времени	79
5.9	Меню «Statistics». Информация о прохождении трафика на портах устройства	79

5.9.1 Подменю «Interface». Информация о счетчиках и ошибках.....	79
5.9.2 Подменю «PON».....	80
5.10 Меню «Z-Wave»	81
6 Список изменений.....	82

1 Введение

Сеть GPON относится к одной из разновидностей пассивных оптических сетей PON. Это одно из самых современных и эффективных решений задач «последней мили», позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи информации до 2,5 Гбит/с в направлении downlink и 1,25 Гбит/с в направлении uplink. Использование в сетях доступа решений на базе технологии GPON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к новым услугам на базе протокола IP совместно с традиционными сервисами.


Основным преимуществом GPON является использование одного станционного терминала (OLT) для нескольких абонентских устройств (ONT). OLT является конвертером интерфейсов Gigabit Ethernet и GPON, служащим для связи сети PON с сетями передачи данных более высокого уровня. Устройство ONT предназначено для подключения к услугам широкополосного доступа оконечного оборудования клиентов. Может применяться в жилых комплексах и бизнес-центрах.


Линейка оборудования ONT NTU производства «ЭЛТЕКС» представлена терминалами, которые рассчитаны на четыре UNI-интерфейса 10/100/1000BASE-T и поддержку интерфейсов FXS¹, Wi-Fi, USB, Z-Wave², RF³:


- NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.


В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения оптических терминалов серии NTU-RG.

Примечания и предупреждения

 Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

 ¹ Для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.

² Для устройств NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

³ Для устройства NTU-RG-5421GC-Wac.

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Устройства *NTU-RG GPON ONT* (Gigabit Passive Optical Network) – высокопроизводительные абонентские терминалы, предназначенные для связи с вышестоящим оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг широкополосного доступа конечному пользователю. Связь с сетями GPON реализуется посредством PON-интерфейса, для подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы Ethernet.

Преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом для обеспечения новых высокоскоростных интернет-приложений дома и в офисе. Разработанные для развертывания сети внутри дома или здания, данные устройства ONT обеспечивают надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих и работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Благодаря встроенному маршрутизатору, устройства обеспечивают возможность подключения оборудования локальной сети к сети широкополосного доступа. Терминалы обеспечивают защиту межсетевым экраном для компьютеров в сети от атак DoS и вирусных атак, осуществляют фильтрацию пакетов для осуществления управления доступом на основе портов и MAC/IP-адресов источника/назначения. Пользователи могут настроить домашний или офисный web-сайт, добавив один из LAN-портов в зону DMZ. Функция «Родительский контроль» обеспечивает фильтрацию web-сайтов с нежелательным содержанием и блокировку доменов. Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети.

Порт FXS позволяет пользоваться услугами IP-телефонии, предоставляя множество полезных функций, таких как отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.

Порты USB могут использоваться для подключения USB-устройств (USB-флеш-накопитель, внешний HDD).

Абонентский маршрутизатор NTU-RG-5402G-W, поддерживает подключение по Wi-Fi стандарта b/g/n и позволяет обеспечить работу устройства в частотном диапазоне – 2.4 ГГц. В свою очередь абонентские маршрутизаторы NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B позволяют подключать клиентов Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает скорость передачи данных до 1733 Мбит/с и позволяет доставлять современные высокоскоростные сервисы клиентскому оборудованию по беспроводной сети. Два встроенных контроллера Wi-Fi сети позволяют обеспечить работу устройства одновременно в двух частотных диапазонах – 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Устройства NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B в своей комплектации имеют контроллер "Умный дом".

Контроллер "Умный дом" позволяет организовать беспроводной радиоканал с низким энергопотреблением специально для дистанционного управления. В отличие от Wi-Fi и других IEEE 802.11 стандартов передачи данных, предназначенных в основном для больших потоков информации, технология "Умный дом" работает в диапазоне частот до 1 ГГц и оптимизирована для передачи простых управляющих команд с малыми задержками (например, включить/выключить, изменить громкость, яркость и т.д.). Выбор низкого радиочастотного диапазона обусловлен малым количеством потенциальных источников помех (в отличие от загруженного диапазона 2.4 ГГц, в котором приходится прибегать к мероприятиям, уменьшающим возможные помехи от работающих различных бытовых беспроводных устройств – Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth).

Контроллер "Умный дом" предназначен для создания недорогой и энергоэффективной потребительской электроники, в том числе устройств на батарейках, таких как пульты дистанционного управления, датчики дыма, температуры, влажности, движения и других датчиков безопасности.

Устройство NTU-RG-5421GC-Wac имеет встроенный RF-выход, к которому подключается телевизор для просмотра аналогового или цифрового кабельного телевидения (при условии предоставления услуги оператором).

2.2 Варианты исполнения

Устройства серий NTU-RG отличаются набором интерфейсов и функциональными возможностями, [таблица 1](#).

Таблица 1 – Варианты исполнения

Наименование модели	WAN	LAN	FXS	Z-Wave	TV	Wi-Fi	USB
NTU-RG-5402G-W	1xGPON	4x1Gigabit	2	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц	1
NTU-RG-5421G-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	1	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5421GC-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	1	-	1	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5421G-WZ	1xGPON	4x1Gigabit	1	1	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5440G-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	-	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5440G-WZ	1xGPON	4x1Gigabit	-	1	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5420G-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	-	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5420G-WZ	1xGPON	4x1Gigabit	-	1	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1

Наименование модели	WAN	LAN	FXS	Z-Wave	TV	Wi-Fi	USB
NTU-RG-5421G-Wac rev.B	1xGPON	4x1Gigabit	1	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5421G-WZ rev.B	1xGPON	4x1Gigabit	1	1	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 2*2 - 866 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5440G-Wac rev.B	1xGPON	4x1Gigabit	-	-	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц	1
NTU-RG-5440G-WZ rev.B	1xGPON	4x1Gigabit	-	1	-	802.11n, 2*2 - 300 Мбит/с – 2.4 ГГц 802.11ac, 4*4 - 1733 Мбит/с – 5 ГГц	1

2.3 Характеристики устройств

Устройства имеют следующие интерфейсы:

- порты RJ-11 для подключения аналоговых телефонных аппаратов (FXS):
 - 2 порта в NTU-RG-5402G-W;
 - 1 порт в NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5421GC-Wac.
- 1 порт PON SC/APC для подключения к сети оператора (WAN);
- порты Ethernet RJ-45 LAN для подключения сетевых устройств (LAN):
 - 4 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T.
- приемопередатчик Wi-Fi:
 - 802.11b/g/n в NTU-RG-5402G-W;
 - 802.11a/b/g/n/ac в NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B.
- 1 порт USB 2.0 для подключения внешних накопителей USB или HDD;
- контроллер "Умный дом", входит в состав NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B;
- 1 RF-порт для подключения кабельного телевидения (CaTV) в NTU-RG-5421GC-Wac.

Питание терминала осуществляется через внешний адаптер:

- для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B от сети 220В/12В 2А;
- для устройств NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ от сети 220В/12В 1,5А.

Устройства поддерживают следующие функции:

- сетевые функции:
 - работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»;
 - поддержка PPPoE (auto, PAP-, CHAP- MSCHAP-авторизация);
 - поддержка IPoE (DHCP-client и static);

- поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN);
- передача Multicast трафика по Wi-Fi;
- поддержка DNS (Domain Name System);
- поддержка DynDNS (Dynamic DNS);
- поддержка UPnP (Universal Plug and Play);
- поддержка IPsec (IP Security);
- поддержка NAT (Network Address Translation);
- поддержка Firewall;
- поддержка NTP (Network Time Protocol);
- поддержка механизмов качества обслуживания QoS;
- поддержка IGMP-snooping;
- поддержка IGMP-проxy;
- поддержка функции Parental Control;
- поддержка функции Storage service;
- поддержка SMB, FTP;
- Print Server (поддержан только для LAN);
- VLAN в соответствии с IEEE 802.1Q.
- *Wi-Fi*:
 - поддержка стандартов 802.11a/b/g/n/ac ¹;
 - одновременная работа в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц;
 - поддержка EasyMesh ².
- *IP-телефония* ³:
 - поддержка протокола SIP;
 - аудиокодеки: G.729 (A), G.711(A/U), G.723.1;
 - ToS для пакетов RTP;
 - ToS для пакетов SIP;
 - эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165);
 - обнаружение голосовой активности (VAD);
 - генератор комфортного шума (CNG);
 - обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
 - передача DTMF (INBAND, RFC2833, SIP INFO);
 - передача факса: G.711, T.38;
 - выдача Caller ID.
- *функции ДВО* ³:
 - удержание вызова – Call Hold;
 - передача вызова – Call Transfer;
 - уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting;
 - безусловная переадресация – Forward unconditionally;
 - переадресация по неответу – Forward on "no answer";
 - переадресация по занятости – Forward on "busy";
 - определитель номера Caller ID по ETSI FSK;
 - запрет выдачи Caller ID (анонимный звонок) – Anonymous calling;
 - теплая линия – Warmline;
 - гибкий план нумерации;
 - индикация о наличии сообщений на голосовой почте – MWI;
 - блокировка анонимных звонков – Anonymous call blocking;
 - запрет на исходящие вызовы – Call Barring;
 - "не беспокоить" – DND.
- *обновление ПО*:
 - web-интерфейс;
 - TR-069;
 - OMCI.

- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
 - TR-069;
 - web-интерфейс;
 - OMCi;
 - Telnet.
- поддержка контроллера "Умный дом" ⁴;
- поддержка кабельного телевидения ⁵.

- ⚠** ¹ Для NTU-RG-5402G-W – поддержка стандарта 802.11b/g/n.
² Для всех устройств, кроме NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421GC-Wac.
³ Только для NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.
⁴ Только для NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.
⁵ Только для NTU-RG-5421GC-Wac.

На рисунках ниже приведены схемы применения оборудования NTU-RG.

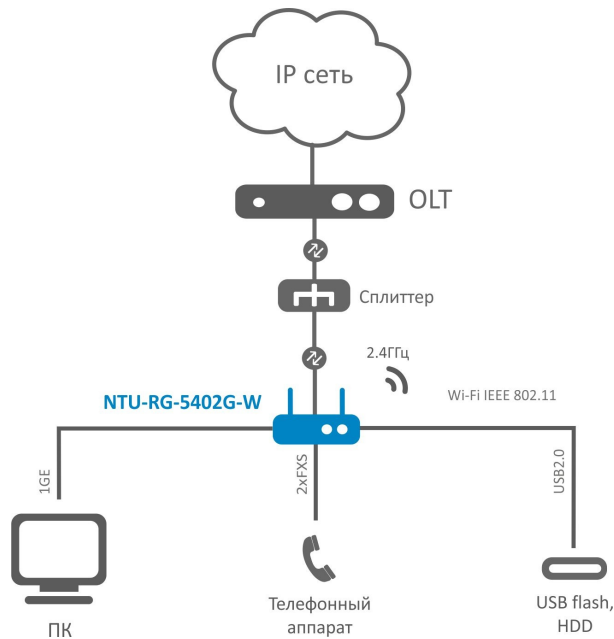


Рисунок 1 – Схема применения NTU-RG-5402G-W

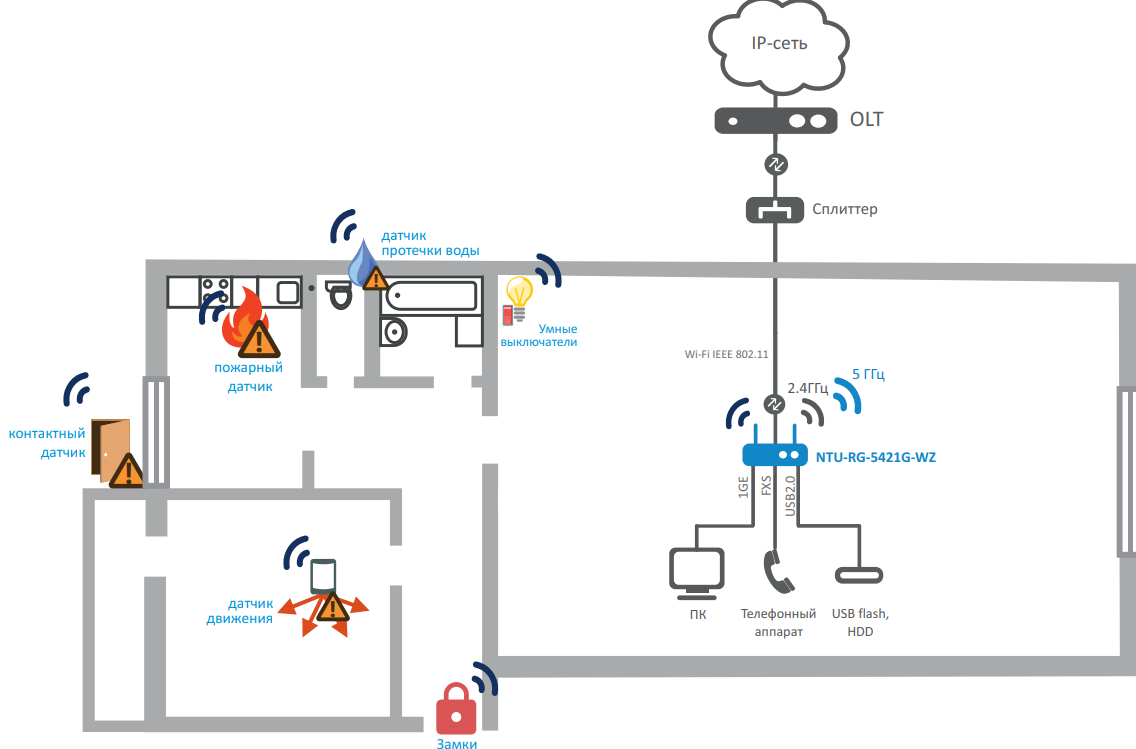


Рисунок 2 – Схема применения NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ и NTU-RG-5440G-WZ rev.B

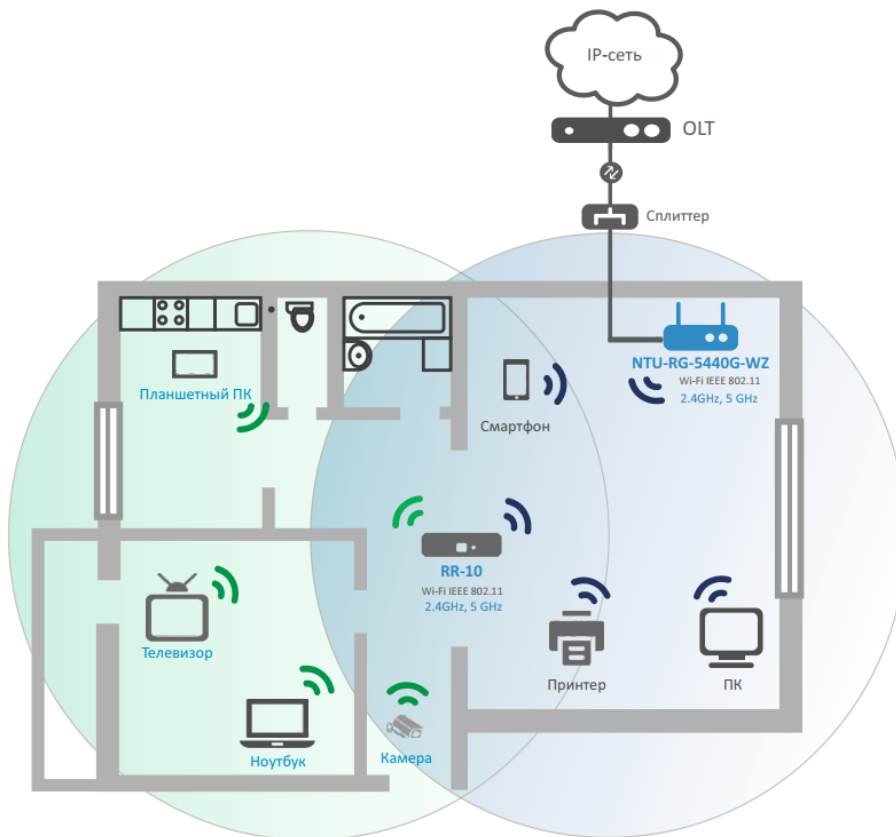


Рисунок 3 – Схема применения NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B и NTU-RG-5440G-Wac rev.B

2.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминалов приведены в [таблице 2](#).

Таблица 2 – Основные технические параметры

Протоколы VoIP

Поддерживаемые протоколы	SIP
--------------------------	-----

Аудиокодеки

Кодеки	G.729, annex A G.711(A/μ) G.723.1 (5,3 Kbps) Передача факса: G.711, T.38
--------	---

Параметры интерфейсов Ethernet LAN

Количество интерфейсов	4
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс
Поддержка стандартов	IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3 NWay auto-negotiation

Параметры интерфейса PON

Количество интерфейсов	1
Поддержка стандартов	ITU-T G.984.x Gigabit-capable passive optical networks (GPON) ITU-T G.988 ONU management and control interface (OMCI) specification IEEE 802.1Q Tagged VLAN IEEE 802.1P Priority Queues IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
Тип разъема	SC/APC соответствует ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5 Filter, FSAN Class B+, SFF-8472
Среда передачи	Оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
Коэффициент разветвления	До 1:128
Максимальная дальность действия	20 км

Передатчик:	1310 нм
• Скорость соединения upstream	1244 Мбит/с
• Мощность передатчика	+0,5 до +5 дБм
• Ширина спектра оптического излучения (RMS)	1 нм
Приемник:	1490 нм
• Скорость соединения downstream	2488 Мбит/с
• Чувствительность приемника	от -8 до -28, BER \leq 1.0x10 ⁻¹⁰
Оптическая перегрузка приемника	-8 дБм

Параметры аналоговых абонентских портов

Количество портов	NTU-RG-5402G-W	NTU-RG-5421G-Wac NTU-RG-5421GC-Wac NTU-RG-5421G-WZ NTU-RG-5421G-Wac rev.B NTU-RG-5421G-WZ rev.B
	2	1
Сопrotивление шлейфа	До 2 кОм	
Прием вызова	Импульсный/частотный (DTMF)	
Выдача Caller ID	Есть	

Параметры беспроводного интерфейса Wi-Fi

Модель	NTU-RG-5402G-W	NTU-RG-5420G-Wac NTU-RG-5420G-WZ NTU-RG-5421G-Wac NTU-RG-5421GC-Wac NTU-RG-5421G-WZ NTU-RG-5421G-Wac rev.B NTU-RG-5421G-WZ rev.B	NTU-RG-5440G-Wac NTU-RG-5440G-WZ NTU-RG-5440G-Wac rev.B NTU-RG-5440G-WZ rev.B
Стандарт	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Частотный диапазон	2400 ~ 2483,5 МГц	2400 ~ 2483,5 МГц, 5150 ~ 5350 МГц, 5650 ~ 5850 МГц Одновременная работа в двух частотных диапазонах (Simultaneous Dual Band)	
Модуляция	ССК, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM	ССК, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM	

Скорость передачи данных, Мбит/с	– 802.11b/g/n: 1-13 – 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с – 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с – 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)	– 802.11b/g/n: 1-13 – 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с – 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с – 802.11ac: 866 Мбит/с (80 МГц) – 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)	– 802.11b/g/n: 1-13 – 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с – 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с – 802.11ac: 1733 Мбит/с (80 МГц) – 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Максимальная выходная мощность передатчика	– 802.11b (11 Mbps): 17дБм – 802.11g (54 Mbps): 15дБм – 802.11n (MCS7): 15 дБм	– 802.11b (11 Mbps): 17 дБм – 802.11g (54 Mbps): 15 дБм – 802.11n (MCS7): 15 дБм – 802.11ac (MCS0): 19 дБм	2.4 ГГц: – 802.11b (11 Mbps): 18 дБм – 802.11g (54 Mbps): 16 дБм – 802.11n (MCS7): 16 дБм – 802.11n (MCS0): 18 дБм 5 ГГц: – 802.11ac (MCS7): 18 дБм – 802.11ac (MCS0): 20 дБм
MAC-протокол	CSMA/CA модель ACK 32 MAC		
Безопасность	64/128-битное WEP-шифрование данных WPA, WPA2 802.1x AES & TKIP		
MIMO	2.4 ГГц - 2x2	2.4 ГГц - 2x2, 5 ГГц - 2x2	2.4 ГГц - 2x2, 5 ГГц - 4x4
Коэффициент усиления антенны	5 дБи		
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40°C		

Управление

Локальное управление	Web-интерфейс
Удалённое управление	Telnet, TR-069, OMCI
Обновление программного обеспечения	OMCI, TR-069, HTTP
Ограничение доступа	По паролю

Общие параметры

Модель	NTU-RG-5402G-W NTU-RG-5421G-Wac NTU-RG-5421G-WZ	NTU-RG-5421GC-Wac	NTU-RG-5440G-Wac NTU-RG-5440G-WZ NTU-RG-5440G-Wac rev.B NTU-RG-5440G- WZ rev.B	NTU-RG-5421G- Wac rev.B NTU-RG-5421G-WZ rev.B NTU-RG-5420G- Wac NTU-RG-5420G-WZ
Питание	Адаптер питания 12 В DC/220 В AC			
Потребляемая мощность	Не более 18 Вт			
Рабочий диапазон температур	От +5 до +40°C			
Относительная влажность	До 80%			
Габариты (Ш × В × Г)	187 × 32 × 120 мм	220 × 50 × 120 мм	234 × 34 × 133 мм	234 × 34 × 133 мм
Масса	0,3 кг	0,45 кг	0,57 кг	0,3 кг

2.5 Конструктивное исполнение

Абонентский терминал выполнен в виде настольного изделия в пластиковом корпусе.

Внешний вид задней панели устройств приведен на рисунках [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#).

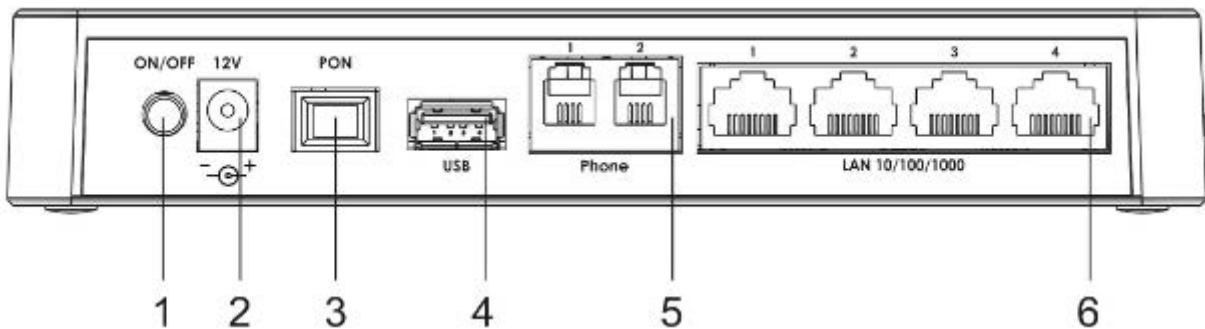


Рисунок 4 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5402G-W

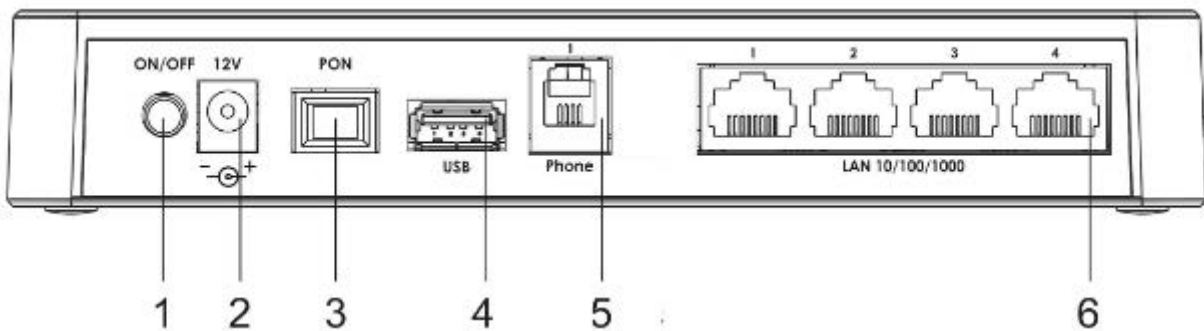


Рисунок 5 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

На задней панели устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 3](#).

Таблица 3 – Описание разъемов и органов управления задней панели

№	Элемент задней панели	Описание
1	On/Off	Кнопка питания
2	12V	Разъем подключения адаптера питания
3	PON	Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON
4	USB	Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств
5	Phone	Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата: <ul style="list-style-type: none"> • 2 разъема в NTU-RG-5402G-W • 1 разъем в NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ
6	LAN 10/100/1000 1..4	4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств

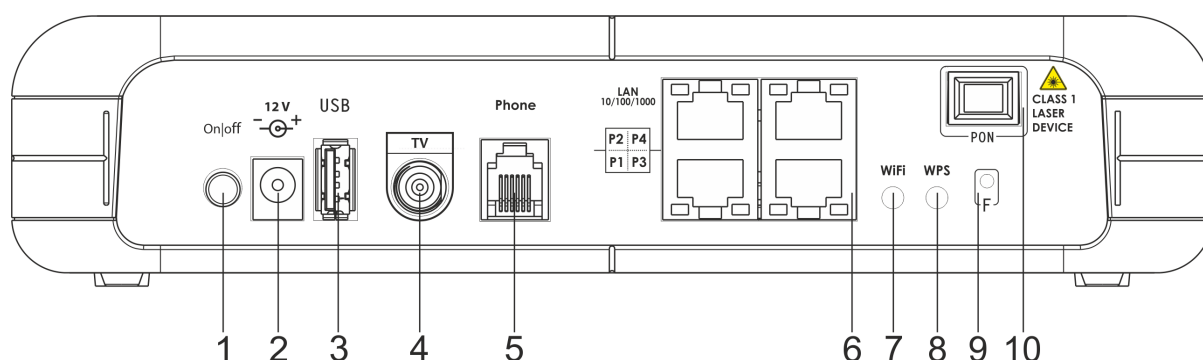


Рисунок 6 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421GC-Wac

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 4](#).

Таблица 4 – Описание разъемов и органов управления задней панели

№	Элемент задней панели	Описание
1	On/Off	Кнопка питания
2	12V	Разъем подключения адаптера питания
3	USB	Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств
4	TV	RF-порт для подключения коаксиального кабеля

№	Элемент задней панели	Описание
5	Phone	Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата.
6	LAN 10/100/1000 P1..P4	4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств
7	Wi-Fi	Кнопка включения/выключения Wi-Fi
8	WPS	Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве
9	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам
10	PON	Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON

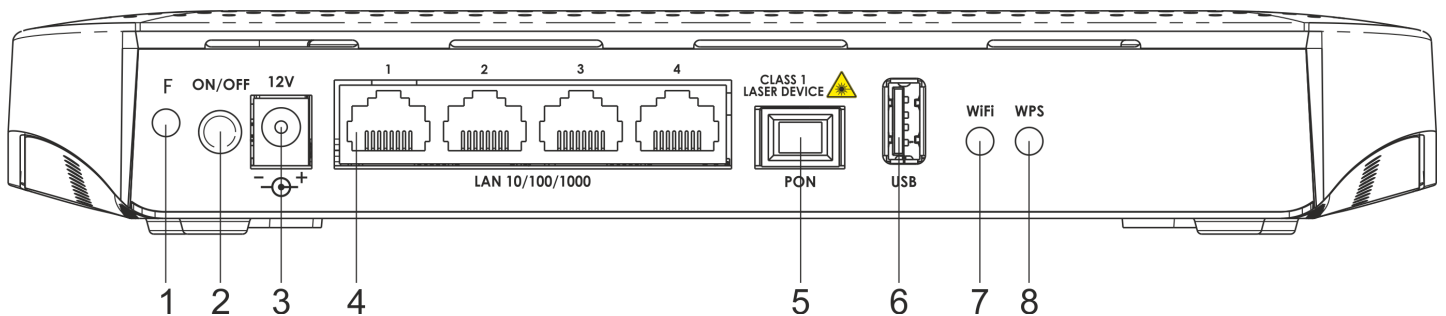


Рисунок 7 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

На задней панели устройств NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 5](#).

Таблица 5 – Описание разъемов и органов управления задней панели

№	Элемент задней панели	Описание
1	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам
2	On/Off	Кнопка питания
3	12V	Разъем подключения адаптера питания
4	LAN 10/100/1000 1..4	4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств
5	PON	Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON
6	USB	Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств

№	Элемент задней панели	Описание
7	Wi-Fi	Кнопка включения/выключения Wi-Fi
8	WPS	Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве

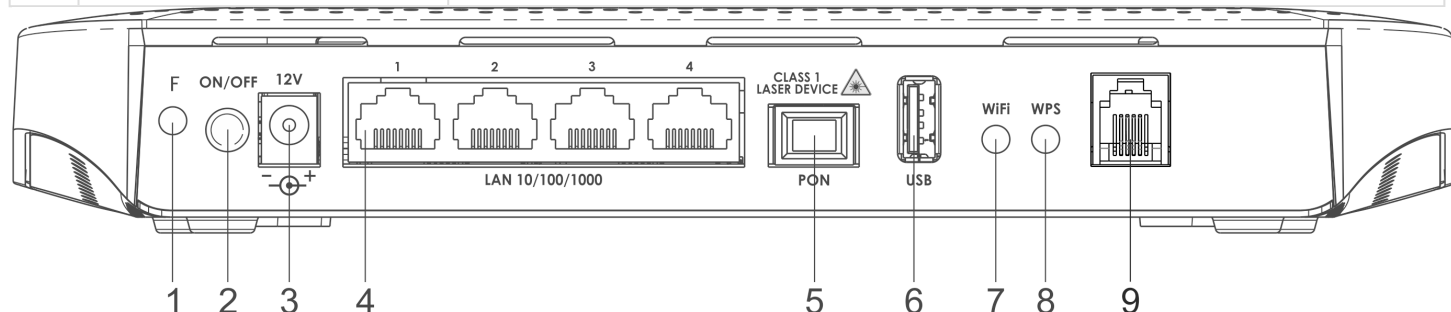


Рисунок 8 – Внешний вид задней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B

На задней панели устройств NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B расположены следующие разъемы и органы управления, [таблица 6](#).

Таблица 6 – Описание разъемов, и органов управления задней панели

№	Элемент задней панели	Описание
1	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам
2	On/Off	Кнопка питания
3	12V	Разъем подключения адаптера питания
4	LAN 10/100/1000 1..4	4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств
5	PON	Разъем SC (розетка) PON оптического интерфейса GPON
6	USB	Разъем для подключения внешних накопителей и других USB-устройств
7	Wi-Fi	Кнопка включения/выключения Wi-Fi
8	WPS	Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве
9	Phone	Разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата.

Внешний вид боковой панели устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ приведен на [рисунке 9](#).

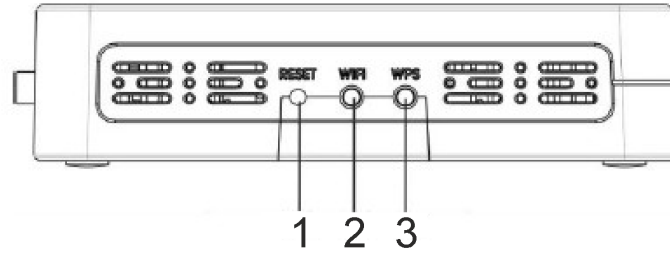


Рисунок 9 – Внешний вид боковой панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ
На боковой панели устройства расположены следующие кнопки, [таблица 7](#).

Таблица 7 – Описание кнопок боковой панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

№	Элемент боковой панели	Описание
1	Reset	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам
2	Wi-Fi	Кнопка включения/выключения Wi-Fi
3	WPS	Кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве

2.6 Световая индикация

Внешний вид верхних панелей NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ приведены на [рисунке 10](#).

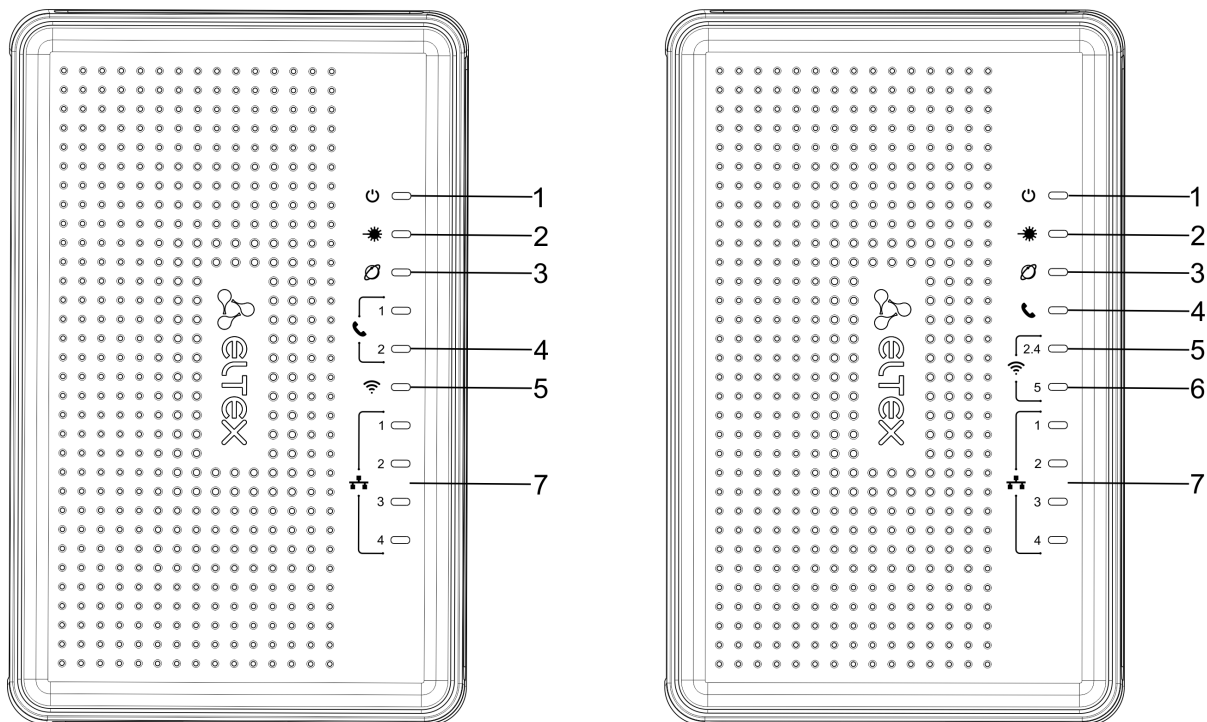


Рисунок 10 – Внешний вид верхних панелей NTU-RG-5402G-W (слева) и NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ (справа)

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 8](#).

Таблица 8 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
1	 – индикатор питания и статуса работы	не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно
		красный	В процессе загрузки
		зелёный	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию
		оранжевый	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию
2	 – индикатор работы оптического интерфейса	не горит	Процесс загрузки устройства
		зелёный	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством
		мигает зелёным	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано
		мигает красным	Нет сигнала от стационарного оптического терминала
3	 – индикатор статус	не горит	Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован
		зелёный	Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом
		медленно мигает зелёным	Идет процесс обновления ПО на устройстве
		быстро мигает зелёным	Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет
4	 – индикатор активности порта FXS	не горит	SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен
		горит	SIP-агент успешно зарегистрирован
		мигает	При снятой трубке/разговоре
5	 2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
6	📶 5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
7	🔌 1..4 – индикаторы работы Ethernet-портов	зелёный	Установлено соединение 10/100 Мбит/с
		оранжевый	Установлено соединение 1000 Мбит/с
		мигает	Процесс пакетной передачи данных

Внешний вид передней панели NTU-RG-5421GC-Wac приведен на [рисунке 11](#).

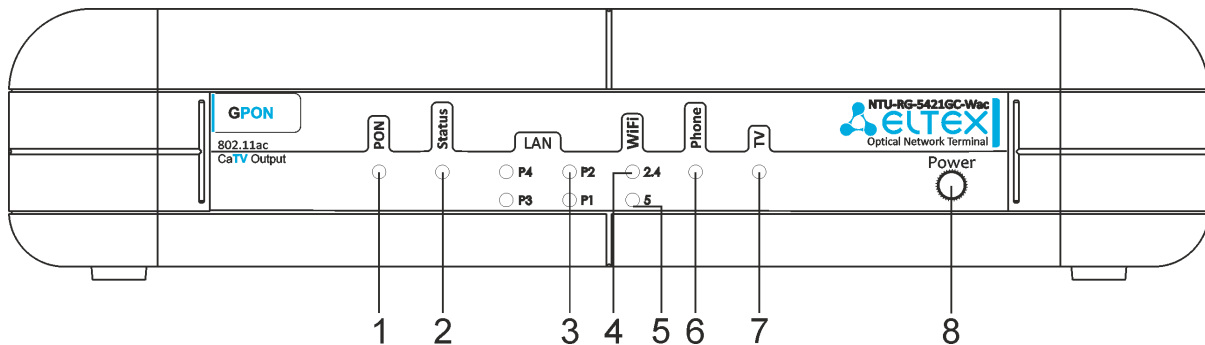


Рисунок 11 – Внешний вид передней панели NTU-RG-5421GC-Wac

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 9](#).

Таблица 9 – Описание индикаторов передней панели NTU-RG-5421GC-Wac

№	Элемент передней панели	Состояние индикатора	Описание
1	PON – индикатор работы оптического интерфейса	не горит	Процесс загрузки устройства
		зелёный	Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством
		мигает зелёным	Установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано
		быстро мигает зеленым	Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет
		мигает красным	Нет сигнала от станционного оптического терминала
2	Status – индикатор статус	не горит	Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован
		зелёный	Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом
		медленно мигает зелёным	Идет процесс обновления ПО на устройстве

№	Элемент передней панели	Состояние индикатора	Описание
3	LAN P1..P4 – индикаторы работы Ethernet-портов	зелёный	Установлено соединение 10/100 Мбит/с
		оранжевый	Установлено соединение 1000 Мбит/с
		мигает	Процесс пакетной передачи данных
4	WiFi 2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
5	WiFi 5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
6	Phone – индикатор активности порта FXS	не горит	SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен
		горит	SIP-агент успешно зарегистрирован
		мигает	При снятой трубке/разговоре
7	TV – индикатор статуса работы "TV"	зеленый	-8 dBm < Мощность CATV сигнала < +2 dBm
		не горит	RF-порт отключен
		красный	ТВ-сигнал недоступен
		оранжевый	Уровень сигнала не соответствует нормальному (более +2 дБм)
8	Power – индикатор питания и статуса работы	не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно
		красный	В процессе загрузки
		зелёный	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию
		оранжевый	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию

Внешний вид верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B приведен на [рисунке 12](#).

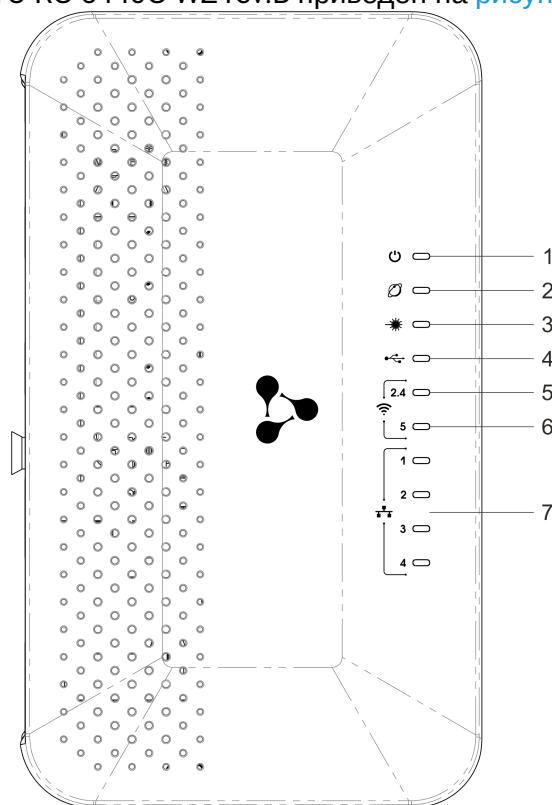







Рисунок 12 – Внешний вид верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 10](#).

Таблица 10 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
1	⏻ – индикатор питания и статуса работы	не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно
		красный	В процессе загрузки
		зелёный	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию
		оранжевый	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию
2	📶 – индикатор статус	не горит	Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован
		зелёный	Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом
		медленно мигает зелёным	Идет процесс обновления ПО на устройстве

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
		быстро мигает зелёным	Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет
3	 – индикатор работы оптического интерфейса	не горит	Процесс загрузки устройства
		зелёный	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством
		мигает зелёным	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано
		мигает красным	Нет сигнала от стационарного оптического терминала
4	 – индикатор активности порта USB	не горит	USB-устройство не подключено
		горит	USB-устройство подключено
		мигает	Процесс передачи данных с USB-устройством
5	 2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
6	 5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
7	 1..4 – индикаторы работы Ethernet-портов	зелёный	Установлено соединение 10/100 Мбит/с
		оранжевый	Установлено соединение 1000 Мбит/с
		мигает	Процесс пакетной передачи данных

Внешний вид верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B приведен на [рисунке 13](#).

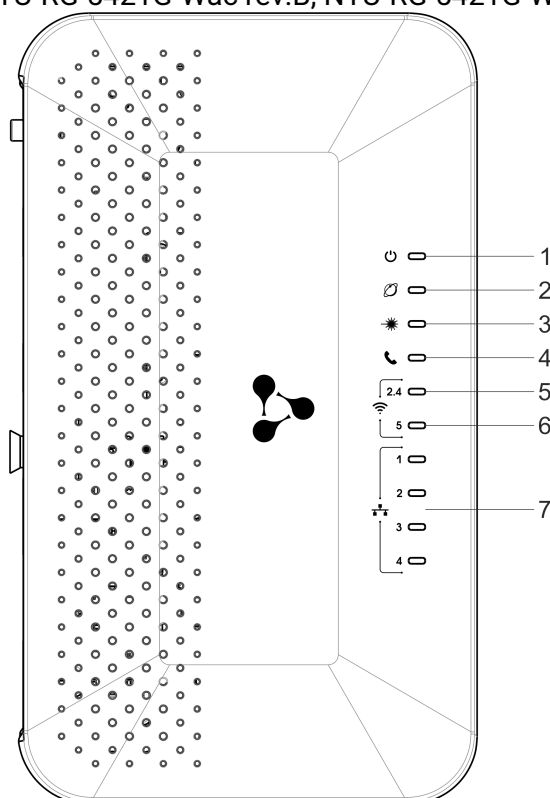







Рисунок 13 – Внешний вид верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B и NTU-RG-5421G-WZ rev.B

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на верхней панели. Перечень состояний индикаторов приведен в [таблице 11](#).

Таблица 11 – Описание индикаторов верхней панели NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
1	⏻ – индикатор питания и статуса работы	не горит	Устройство отключено от сети питания или неисправно
		красный	В процессе загрузки
		зелёный	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию
		оранжевый	Процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию
🌐 – индикатор статус		не горит	Интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован
		зелёный	Устройство готово к работе, установлено соединение с интернетом
		медленно мигает зелёным	Идет процесс обновления ПО на устройстве
		быстро мигает зелёным	Идет процесс загрузки устройства/идет процесс установления соединения с сетью интернет

№	Элемент верхней панели	Состояние индикатора	Описание
3	 – индикатор работы оптического интерфейса	не горит	Процесс загрузки устройства
		зелёный	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством
		мигает зелёным	Установлено соединение между стационарным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано
		мигает красным	Нет сигнала от стационарного оптического терминала
4	 – индикатор активности порта FXS	не горит	SIP-агент не настроен/не зарегистрирован/выключен
		горит	SIP-агент успешно зарегистрирован
		мигает	При снятой трубке/разговоре
5	 2.4 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
6	 5 – индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц	зелёный	Сеть Wi-Fi активна
		мигает	Процесс передачи данных по Wi-Fi
		не горит	Сеть Wi-Fi не активна
7	 1.4 – индикаторы работы Ethernet-портов	зелёный	Установлено соединение 10/100 Мбит/с
		оранжевый	Установлено соединение 1000 Мбит/с
		мигает	Процесс пакетной передачи данных

2.7 Индикация интерфейсов LAN

Режимы работы, отображаемые индикаторами на портах LAN на задней панели устройства, приведены в [таблице 12](#).

Таблица 12 – Световая индикация интерфейсов LAN


Режимы работы	Желтый индикатор	Зеленый индикатор
Порт работает в режиме 1000BASE-T, нет передачи данных	горит постоянно	не горит
Порт работает в режиме 1000BASE-T, есть передача данных	мигает	не горит

Режимы работы	Желтый индикатор	Зеленый индикатор
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, нет передачи данных	не горит	горит постоянно
Порт работает в режиме 10/100BASE-TX, есть передача данных	не горит	мигает

2.8 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам

Для перезагрузки устройства нужно однократно нажать:

- кнопку «Reset» на боковой панели изделия для NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac и NTU-RG-5421G-WZ;
- кнопку «F» на задней панели для NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5420G-Wac, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-Wac, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-Wac rev.B и NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

Для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset/F» 7-10 секунд, пока индикатор  не загорится красным светом и не погаснут все индикаторы. При заводских установках IP-адрес: LAN – 192.168.1.1, маска подсети – 255.255.255.0. Доступ возможен с портов LAN 1, LAN 2, LAN 3 и LAN 4.

2.9 Комплект поставки


В базовый комплект поставки устройства NTU-RG входят:

- Абонентский оптический терминал NTU-RG;
- Адаптер питания 220/12 В;
- Руководство по установке и первичной настройке.

3 Порядок установки и подключения

3.1 Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.

 Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2 Рекомендации по установке

1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
2. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре.
3. Если устройство находилось длительное время в условиях повышенной влажности, необходимо перед включением выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. Устройство устанавливается в горизонтальном положении, соблюдая инструкции по технике безопасности.
5. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между роутером и другими беспроводными сетевыми устройствами;
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических, радио устройств;
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети.

3.3 Подключение оптического терминала


1. Подключите оптический кабель, проведенный вашим интернет-провайдером, в разъему PON.
2. Подключите оптический терминал к сети 220 В через адаптер питания. Включите питание устройства, нажав кнопку «On/Off». Дождитесь полной загрузки устройства, это может занять 30-60 сек.
3. Убедитесь, что следующие индикаторы горят постоянно: POWER, WLAN5, WLAN2.4, PON, Status. Это значит, что устройство подключено правильно и запущено.

3.4 Подключение устройств к оптическому терминалу

3.4.1 Проводное подключение

1. С помощью сетевого Ethernet-кабеля соедините LAN-порт Port1/Port2 оптического терминала и порт Ethernet компьютера.

- С помощью Ethernet-кабеля соедините LAN-порт Port3/Port4 (определяется вашим провайдером) оптического терминала и порт Ethernet телевизионной приставки или других устройств.
- Используя Ethernet-кабель подключите порт Ethernet аналогового телефонного аппарата к разъему Phone терминала.

 Только для устройств NTU-RG-5402G-W, NTU-RG-5421G-Wac, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5421GC-Wac, NTU-RG-5421G-Wac rev.B, NTU-RG-5421G-WZ rev.B.

- Подключите коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом к разъему TV абонентского терминала. Далее подключите коаксиальный кабель к разъему RF телевизора.

 Только для устройства NTU-RG-5421GC-Wac.

3.4.2 Беспроводное подключение

Подключитесь к оптическому терминалу с помощью сетевого подключения на вашем компьютере или настроек Wi-Fi в вашем телефоне. При подключения устройств используйте им сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели устройства.

3.4.3 Подключение по WPS


Устройство поддерживает функцию подключения клиента к Wi-Fi сети терминала по стандарту WPS.

Порядок подключения:

- Выберите на клиентском устройстве способ подключения WPS.
- На задней или боковой панели оптического терминала (в зависимости от модели устройства) нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку WPS.

Индикатор Wi-Fi на устройстве должен замигать и клиент сможет подключиться к оптическому терминалу автоматически.

Подключение клиентского устройства к роутеру занимает не более 2-х минут. Если не удалось подключить устройство с первого раза, повторите попытку и убедитесь, что функция WPS на клиентском устройстве была включена не позднее, чем через 2 минуты после включения функции WPS на терминалу.



 По умолчанию функция WPS включена. Отключить функцию можно в web-интерфейсе в подменю «WPS».

3.5 Взаимодействие с сетью Умного дома

⚠ Только для устройств NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.




Оптические терминалы содержат встроенный контроллер, который обеспечивает работу системы Умного дома. Для подключения Wi-Fi и Z-Wave устройств скачайте мобильное приложение «Eltex Home» в Play Market или App Store.

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Play Market	Eltex Home	По названию "Eltex Home"	
App Store	Eltex Home	По названию "Eltex Home"	

Откройте приложение. При первом запуске приложения необходимо указать адрес сервера платформы Eltex SC. Для этого нажмите на кнопку «Адрес сервера» в нижней части экрана. В открывшемся всплывающем окне укажите адрес сервера платформы в формате URL или IP-адреса.

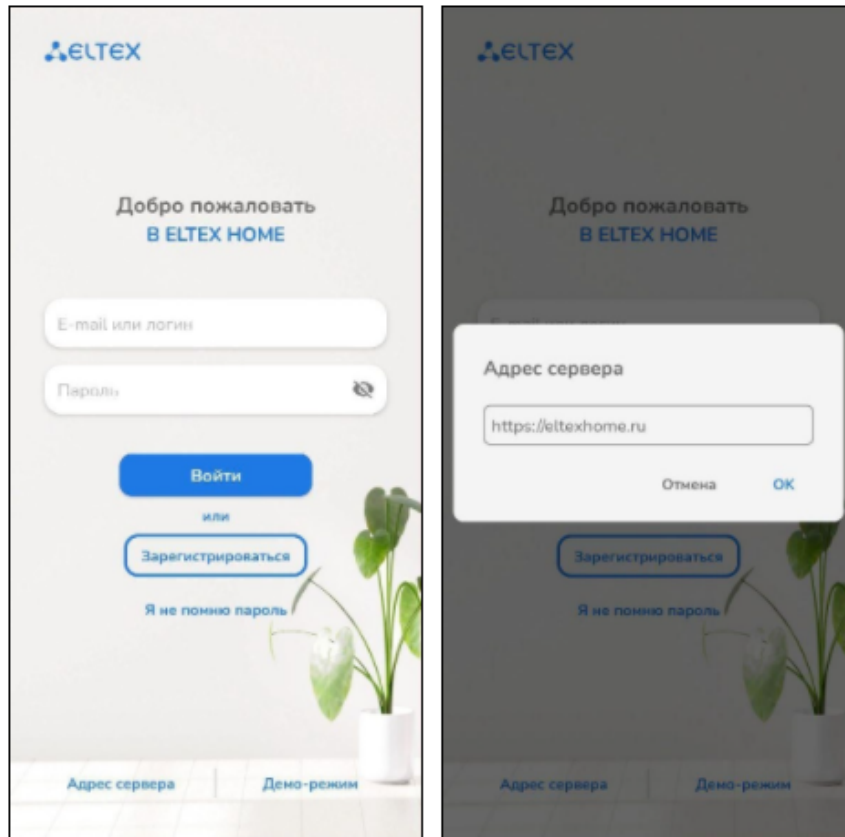- ✓ В примере ниже в качестве адреса сервера используется адрес по умолчанию <https://eltexhome.ru/>.




Нажмите кнопку «ОК» (для Android) или кнопку «Применить» (для iOS).

3.5.1 Регистрация

Если учетная запись еще не создана, необходимо зарегистрироваться на платформе.

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

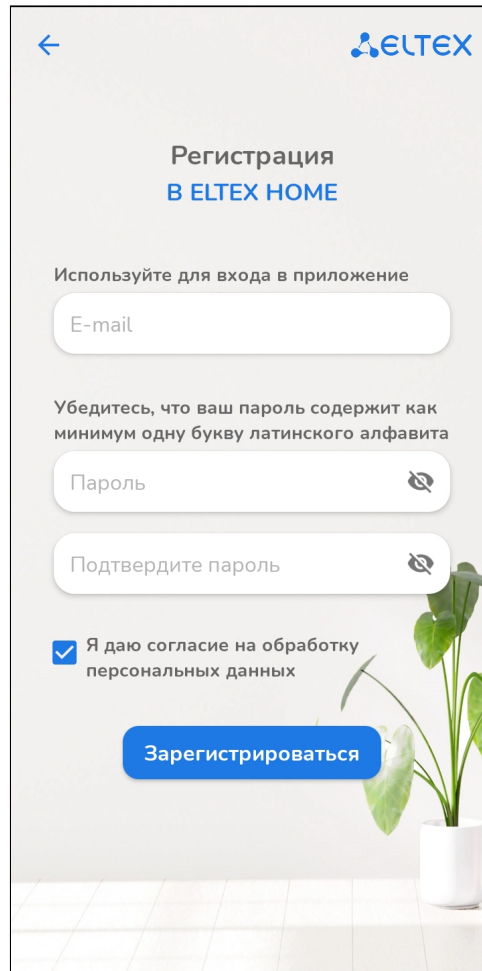Заполните все обязательные поля. Если вы используете iOS, сдвиньте тумблер в нижней части экрана влево для согласия на обработку персональных данных (для Android флаг согласия выставлен автоматически).



← ELTEX

**Регистрация
В ELTEX HOME**

Используйте для входа в приложение

E-mail

Убедитесь, что ваш пароль содержит как минимум одну букву латинского алфавита

Пароль

Подтвердите пароль

Я даю согласие на обработку персональных данных

Зарегистрироваться

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный в форме e-mail будет отправлено уведомление со ссылкой для активации учетной записи и дальнейшими инструкциями. Перейдите по ссылке. Откроется форма авторизации и отобразится уведомление об успешной регистрации учетной записи.


3.5.2 Первый вход пользователя

Введите логин и пароль от учетной записи в соответствующие поля.

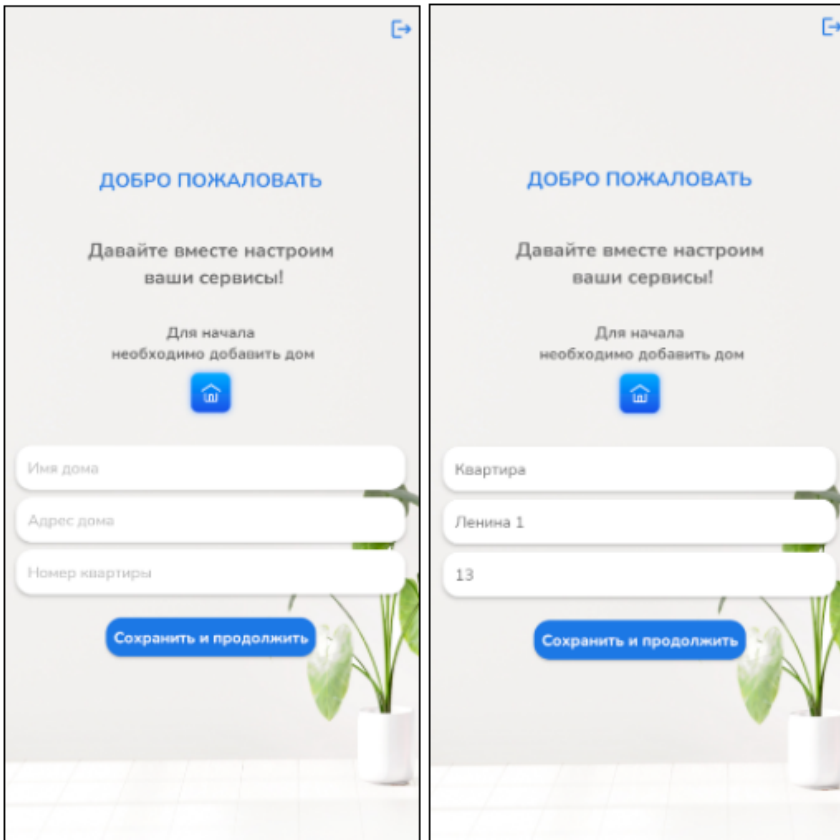
- ✓ Логин и пароль для <https://eltexhome.ru/> выдается сотрудником технической поддержки или при самостоятельной регистрации.

Нажмите кнопку «Войти».

После входа в учетную запись отобразится экран приветствия с предложением создать дом в аккаунте.


Данный пункт пропустить нельзя. Если необходимо выйти из аккаунта, нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана.

После заполнения необходимых полей (Имя дома, Адрес дома, Номер квартиры) нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить».




The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application's welcome screen. Both screens have a light gray background with a white tiled floor and a potted plant in the bottom right corner. The text on both screens is identical: 'ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ' in blue, followed by 'Давайте вместе настроим ваши сервисы!' and 'Для начала необходимо добавить дом'. A blue house icon button is positioned below the text. Below the icon are three white input fields. The left screenshot shows empty fields for 'Имя дома', 'Адрес дома', and 'Номер квартиры'. The right screenshot shows the same fields filled with 'Имя дома' (empty), 'Адрес дома' (Ленина 1), and 'Номер квартиры' (13). A blue button labeled 'Сохранить и продолжить' is at the bottom of each screen. A blue exit icon is in the top right corner of both screens.

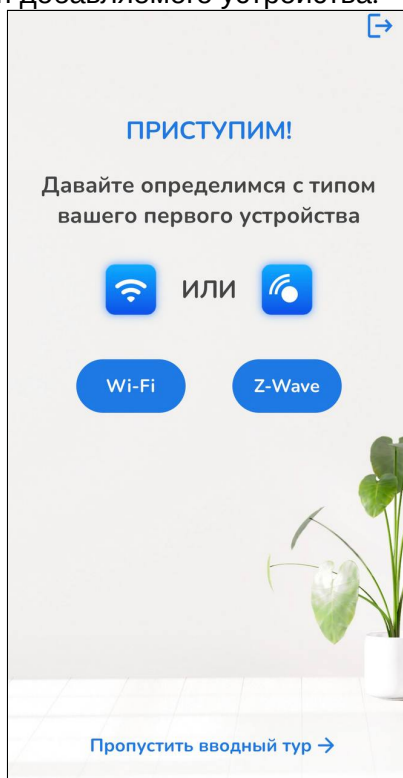Далее будет предложено выбрать тип добавляемого устройства.




Выберите тип устройства Z-Wave. После выбора будет дополнительно предложено добавить контроллер.

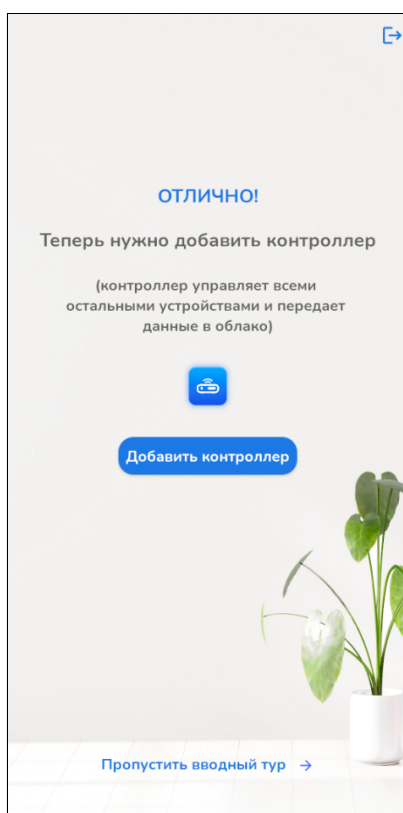На экране отобразится следующее:




Нажмите кнопку «Добавить контроллер» для добавления или кнопку «Пропустить вводный тур» для отмены.

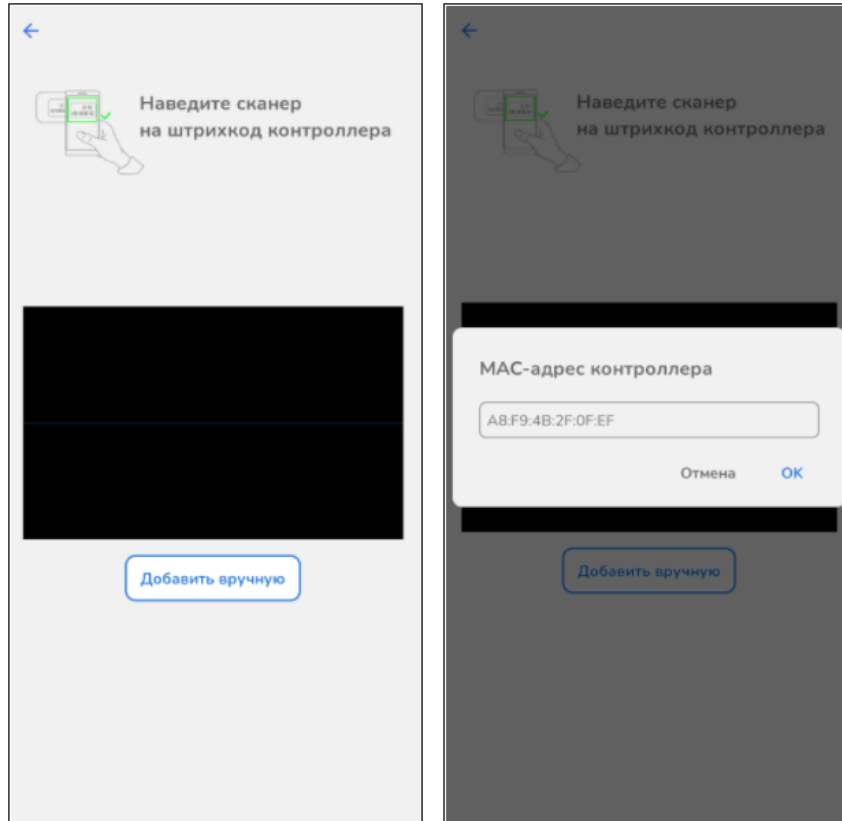
После нажатия на кнопку «Добавить контроллер» разрешите приложению Eltex Home доступ к камере. Сканируйте камерой смартфона нижний штрихкод на наклейке роутера для автоматического добавления или добавьте контроллер вручную. Для этого нажмите кнопку «Добавить вручную» и введите MAC-адрес контроллера, расположенный на наклейке роутера, в соответствующее поле.




3.5.3 Добавление контроллера

Если вы пропустили шаг вводного тура с добавлением контроллера, воспользуйтесь пунктами инструкции ниже:

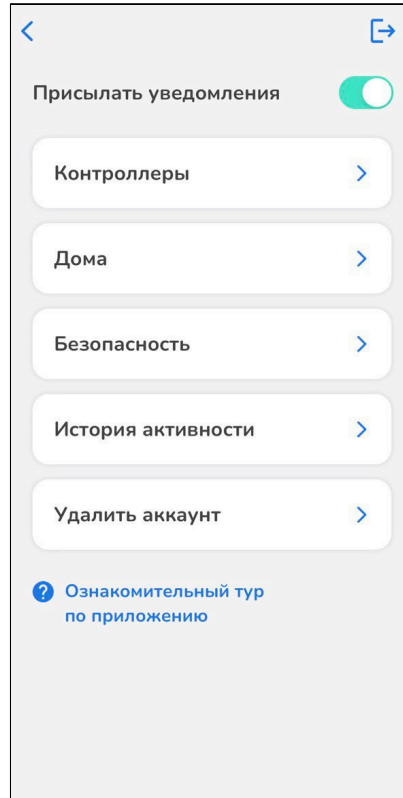
1. Перейдите в раздел настроек, нажав на иконку  в правом верхнем углу.
2. Выберите раздел «Контроллеры».



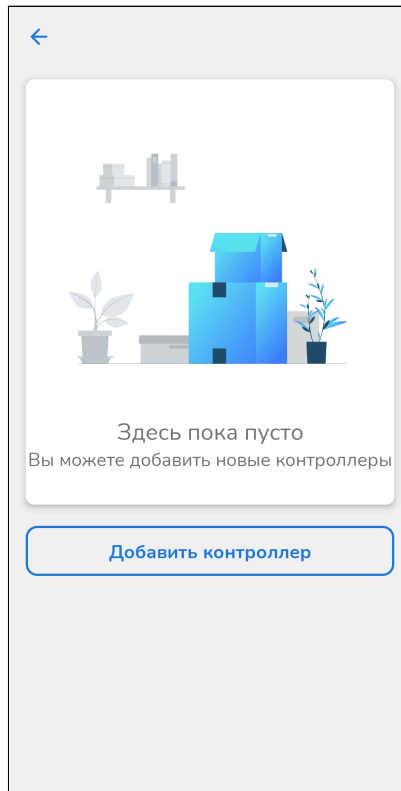3. Добавьте контроллер, нажав на кнопку «Добавить контроллер».



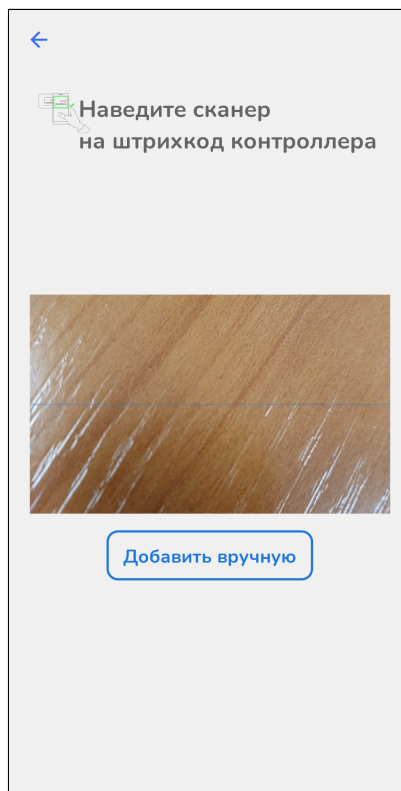4. Отсканируйте камерой смартфона нижний штрихкод на наклейке устройства или добавьте контроллер вручную. Для этого нажмите кнопку «Добавить вручную».




Введите MAC-адрес контроллера, расположенный на наклейке устройства, в соответствующее поле.

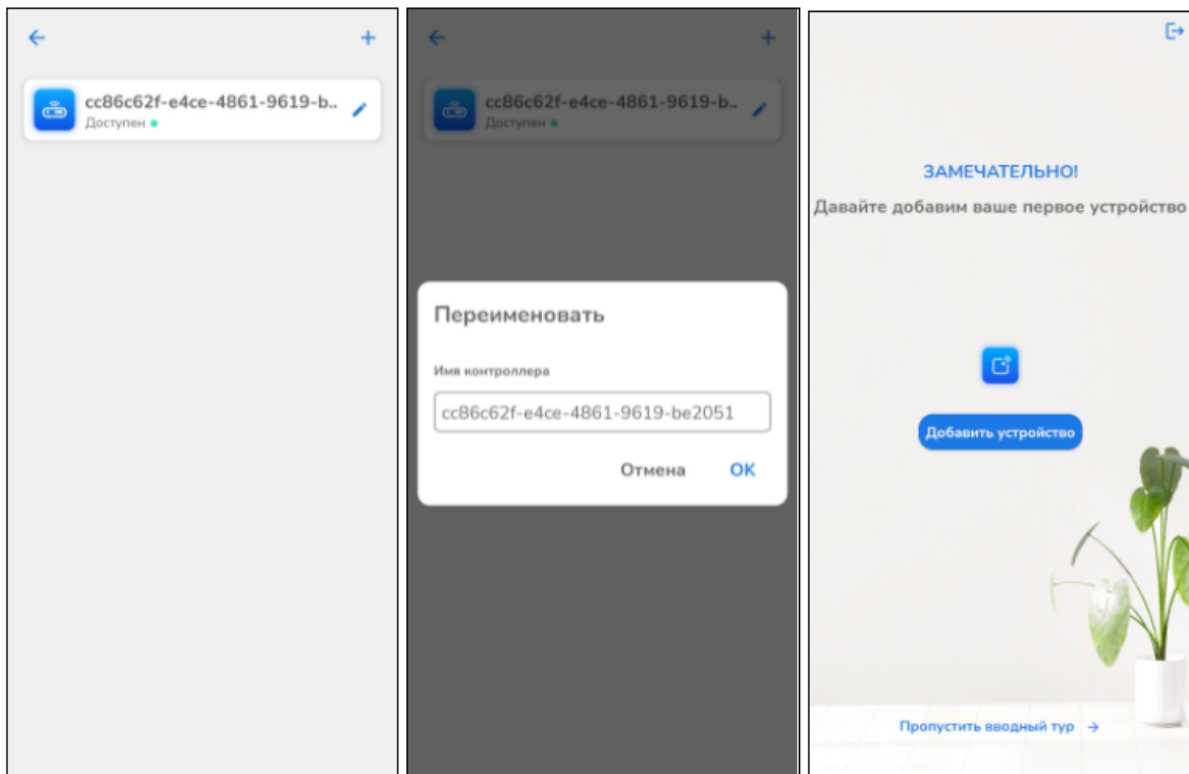
- ✓ MAC-адрес указан на наклейке на нижней панели устройства и может состоять из цифр 0-9 и латинских букв a, b, c, d, e, f. Поле не чувствительно к регистру, поэтому при вводе регистр букв может быть как верхним, так и нижним.

- ⚠ Перед первым подключением контроллера необходимо убедиться в корректной настройке оптического терминала.
Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес, указанный на наклейке со штрихкодом на нижней панели устройства. Авторизуйтесь, используя учетные данные.
В веб-интерфейсе перейдите в раздел **Zwave**. В данном разделе должны быть корректны следующие настройки:

- **Hostname** (значение по умолчанию smart.eltex-co.ru). Необходимо заменить на eltexhome.ru или любой другой, который используется в качестве основного адреса платформы;
- **Destination port** (значение по умолчанию **8070**).

Сервис Zwave должен быть включен.

Как только штрихкод будет распознан, либо будет введен корректный MAC-адрес, произойдет регистрация контроллера в платформе. Имя контроллера можно изменить, нажав на иконку  :



Можно приступить к добавлению устройств.

4 Архитектура устройств NTU-RG

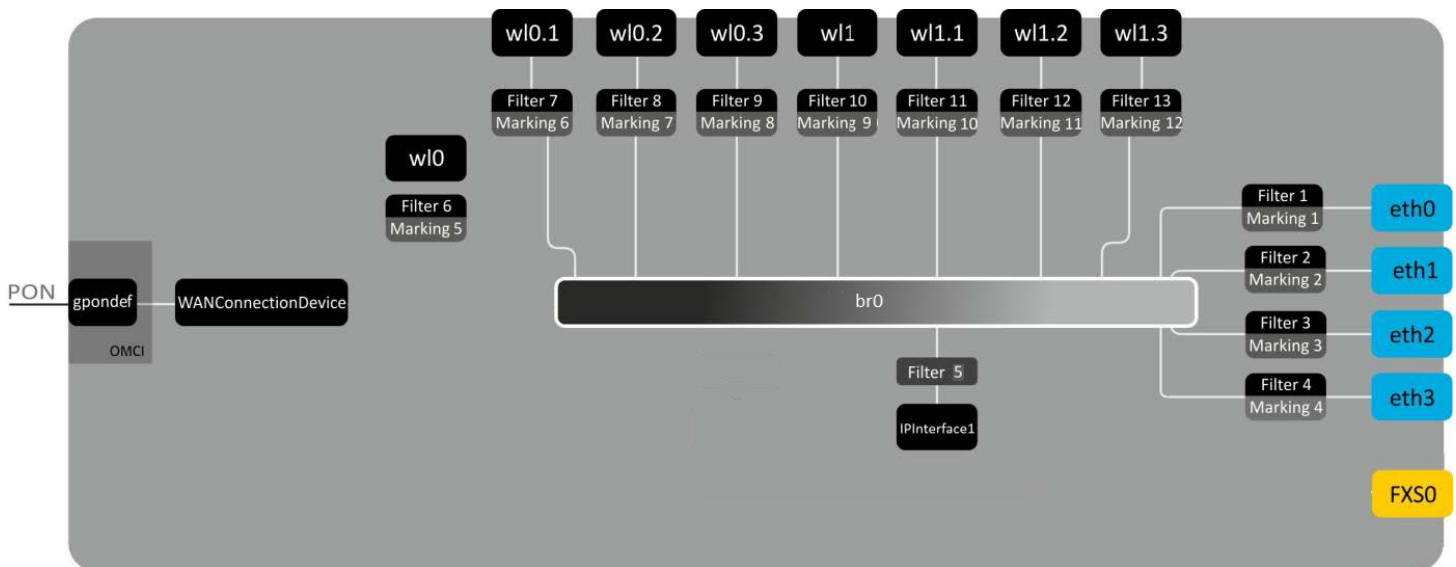


Рисунок 14 – Логическая архитектура устройства с заводской конфигурацией

Основные элементы устройства:

- **Оптический приемо-передатчик (SFF-модуль)** – предназначен для преобразования оптического сигнала в электрический;
- **Процессор (PON-чип)** – является конвертером интерфейсов Ethernet и GPON;
- **Wi-Fi модули** – предназначены для организации беспроводных интерфейсов на устройстве.

При заводской (начальной) конфигурации в устройстве присутствуют следующие логические блоки (рис. 14):

- Br0;
- Voice (блок IP телефонии);
- eth0...3;
- FXS0;
- wl0, wl0.1, wl0.2, wl0.3, wl1, wl1.1, wl1.2, wl1.3;
- IPInterface1.

Блок br0 в данном случае предназначен для объединения портов LAN в одну группу.

Блоки eth0..3 физически являются Ethernet-портами с разъемом RJ-45 для подключения ПК, STB или других сетевых устройств. Логически включены в блок **br0**.

Блок FXS0 физически является портом с разъемом RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата. Логически включен в блок Voice. Управление блоком Voice может осуществляться через web-интерфейс, а также удаленно с помощью сервера ACS по стандарту TR-069. В данном блоке задаются параметры сервиса VoIP (адрес SIP-сервера, номер телефонного аппарата, услуги ДВО и т.д.).

Блоки wl0, wl0.1...wl1.3 являются интерфейсами для подключения Wi-Fi-модулей. Блоки wl0 являются интерфейсами для работы в диапазоне 2.4 ГГц, блоки wl1 – в диапазоне 5 ГГц.

Блоки Filter и Marking предназначены для включения локальных интерфейсов в одну группу (в блок **br0**). Отвечают за правила прохождения трафика, блоки **Filter** отвечают за входящий трафик на интерфейсе, блоки **Marking** – за исходящий.

Блок IPInterface1 представляет собой некий логический объект, на котором располагается IP-адрес для доступа в локальной сети, а также сервер DHCP, раздающий адреса клиентам.

5 Настройка устройств через web-интерфейс. Доступ пользователя

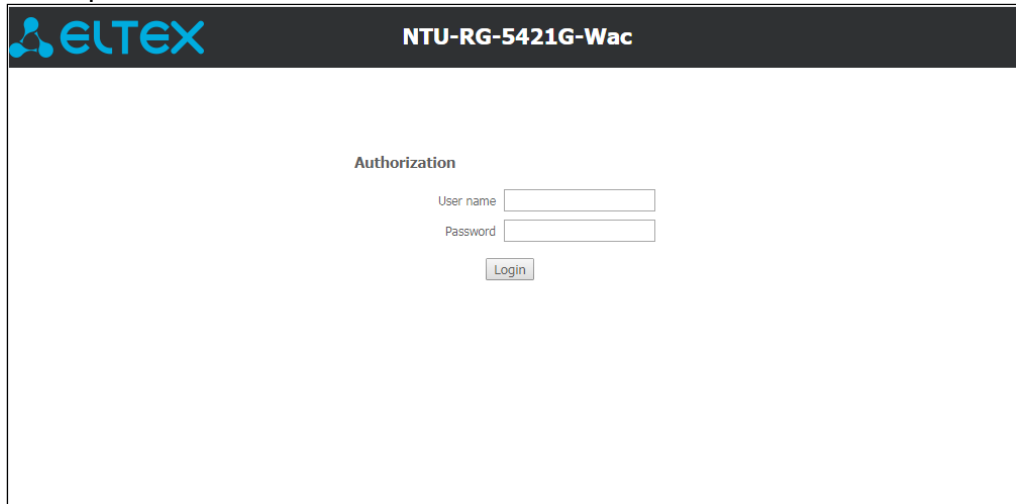
Начало работы

Для конфигурирования устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер:

1. Откройте web-браузер (программу-просмотрщик web-страниц), например, Firefox, Google Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

⚠ Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.0

При успешном подключении в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:




3. Введите имя пользователя в строке «User Name» и пароль в строке «Password».

⚠ Имя пользователя user, пароль user.

4. Нажмите кнопку «Login». В окне браузера откроется начальная страница web-интерфейса устройства.

Смена пароля

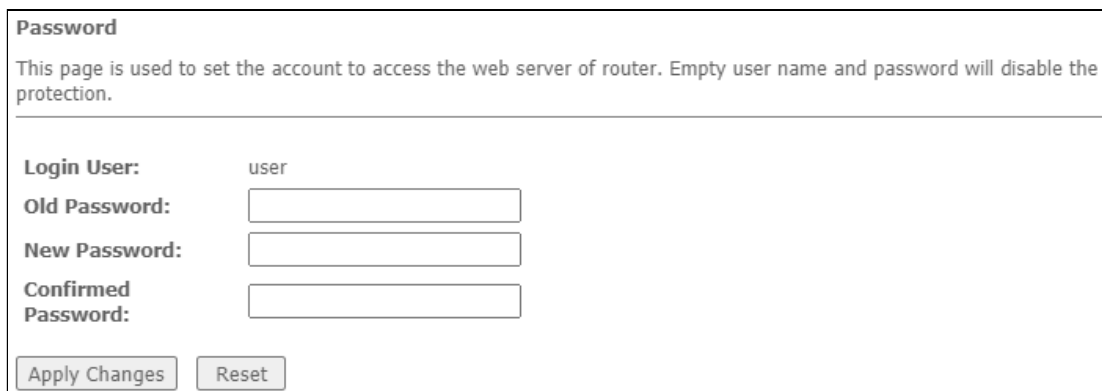Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль. Для смены пароля в меню *Admin*, раздел «*Password*», в поле «*Old Password*» введите текущий пароль, в полях «*New Password*» и «*Confirm new password*» введите новый пароль. Для сохранения изменений нажмите кнопку «*Apply Changes*».



Элементы web-интерфейса

Ниже представлен общий вид окна конфигурирования устройства.

The screenshot shows the web interface for the NTU-RG-5421G-Wac device. The interface is divided into three numbered regions:

- 1**: Navigation menu on the left side, including Status, Device, IPv6, PON, LAN, VoIP, LAN, Wireless, Services, Advance, Diagnostics, Admin, and Statistics.
- 2**: Main configuration area titled "Device Status". It contains:
 - Device Status**: A text box stating "This page shows the current status and some basic settings of the device."
 - System**: A table with the following data:

Board Type	NTU-RG-5421G-Wac
Serial Number	GP3A000103
PON Serial	454C545873000148
Base WAN MAC	E0D9E385A4E8
Hardware Version	1v1
Uptime	1 min
Date/Time	Mon Jul 6 13:32:40 2020
Image 1 Firmware Version (Active)	1.0.0.0
Image 2 Firmware Version	1.0.0.0
CPU Usage	10%
Memory Usage	23%
Name Servers	92.126.123.130, 213.228.68.130
IPv4 Default Gateway	ppp0
IPv6 Default Gateway	
 - LAN Configuration**: A table with the following data:

IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	e0d9e385a4e8
 - WAN Configuration**: A table with the following data:

Interface	VLAN ID	MAC	Connection Type	Protocol	IP Address	Subnet Mask	Gateway	NAPT	Firewall	IGMP Proxy	802.1p	Status
ppp0_nas0_0	10	e0:d9:e3:85:a4:e8	INTERNET	PPPoE	92.127.161.201	255.255.255.255	213.228.116.9	Enabled	Enabled	Disabled		up 00:00:03 / 00:00:03 Disconnect
nas0_1	13	e0:d9:e3:85:a4:e9	VOICE	IPoE	10.12.147.234	255.255.255.0	10.12.147.1	Disabled	Disabled	Disabled		up
nas0_2	30	e0:d9:e3:85:a4:ea	Other	IPoE	192.168.21.21	255.255.255.0	192.168.21.1	Disabled	Disabled	Enabled		up
- 3**: User profile and logout button in the top right corner, showing "user" and "Logout".

Окно пользовательского интерфейса можно условно разделить на 3 части:

1. Дерево навигации по меню настроек устройства.
2. Основное окно настроек выбранного раздела.
3. Кнопка смены пользователя.

5.1 Меню «Status». Информация об устройстве

5.1.1 Подменю «Device status». Общая информация об устройстве

В разделе отображается общая информация об устройстве, основные параметры LAN-интерфейсов и WAN-интерфейсов.

Status → *Device status*

Device Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

System

Board Type	NTU-RG-5421G-Wac
Serial Number	GP3A000103
PON Serial	454C545873000148
Base WAN MAC	E0D9E385A4E8
Hardware Version	1v1
Uptime	1 min
Date/Time	Mon Jul 6 13:32:40 2020
Image 1 Firmware Version (Active)	1.1.0-00000
Image 2 Firmware Version	1.1.0-00000
CPU Usage	10%
Memory Usage	23%
Name Servers	92.126.123.130, 213.228.68.130
IPv4 Default Gateway	ppp0
IPv6 Default Gateway	

LAN Configuration

IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	e0d9e385a4e8

WAN Configuration

Interface	VLAN ID	MAC	Connection Type	Protocol	IP Address	Subnet Mask	Gateway	NAPT	Firewall	IGMP Proxy	802.1p	Status
ppp0_nas0_0	10	e0:d9:e3:85:a4:e8	INTERNET	PPPoE	92.127.161.201	255.255.255.255	213.228.116.9	Enabled	Enabled	Disabled		up 00:00:03 / 00:00:03 <input type="button" value="Disconnect"/>
nas0_1	13	e0:d9:e3:85:a4:e9	VOICE	IPoE	10.12.147.234	255.255.255.0	10.12.147.1	Disabled	Disabled	Disabled		up
nas0_2	30	e0:d9:e3:85:a4:ea	Other	IPoE	192.168.21.21	255.255.255.0	192.168.21.1	Disabled	Disabled	Enabled		up

System

- *Board Type* – модель устройства;
- *Serial Number* – серийный номер устройства;
- *PON Serial* – серийный номер устройства в сети PON;
- *Base WAN MAC* – WAN MAC-адрес устройства;
- *Hardware Version* – версия аппаратного обеспечения;
- *Uptime* – время работы устройства;
- *Date/Time* – текущее время на устройстве;
- *Image 1 Firmware Version (Active)* – текущая версия ПО;
- *Image 2 Firmware Version* – версия резервного ПО;
- *CPU Usage* – процент использования CPU;
- *Memory Usage* – процент использования памяти;
- *Name Servers* – наименование сервера DNS;
- *IPv4 Default Gateway* – шлюз по умолчанию IPv4;
- *IPv6 Default Gateway* – шлюз по умолчанию IPv6.

LAN Configuration

- *IP Address* – IP-адрес устройства;
- *Subnet Mask* – маска сети устройства;
- *DHCP Server* – состояние DHCP-сервера;
- *MAC Address* – MAC-адрес устройства.

WAN Configuration

- *Interface* – название интерфейса;
- *VLAN ID* – VLAN ID интерфейса;
- *MAC* – MAC-адрес интерфейса;
- *Connection Type* – тип соединения;
- *Protocol* – используемый протокол;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Gateway* – шлюз;
- *Status* – статус интерфейса.

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

5.1.2 Подменю «IPv6 Status». Информация о системе IPv6

В разделе отображается текущий статус системы IPv6.

Status → *IPv6*

IPv6 Status							
This page shows the current system status of IPv6.							
Interface Configuration							
Interface	VLAN ID	Connection Type	Protocol	IP Address	Status	Prefix Delegation	LAN IPv6 Address
<input type="button" value="Refresh"/>							

WAN Configuration

- *Interface* – название интерфейса;
- *VLAN ID* – VLAN ID интерфейса;
- *Connection Type* – тип соединения;
- *Protocol* – используемый протокол;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Status* – статус интерфейса;
- *Prefix delegation* – префикс IPv6-адреса;
- *LAN IPv6 address* – IPv6-адрес.

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

5.1.3 Подменю «PON». Информация о статусе оптического модуля

В разделе показано текущее состояние PON-интерфейса.

Status → *PON*

PON Status

This page shows the current system status of PON.

PON Status	
Temperature	53.734375 C
Voltage	3.146000 V
Tx Power	2.139976 dBm
Rx Power	-9.951086 dBm
Bias Current	17.084000 mA

GPON Status	
ONU State	O5
ONU ID	45
LOID Status	Initial Status

PON Status

- *Temperature* – текущая температура;
- *Voltage* – напряжение;
- *Tx Power* – мощность сигнала на передаче;
- *Rx Power* – мощность сигнала на приеме;
- *Bias Current* – ток смещения;
- *Video Power* – мощность видеосигнала ¹.

GPON Status

- *ONU State* – статус авторизации на OLT (O1 -> O2 -> O3 -> O4 -> O5);
- *ONU ID* – идентификатор устройства на OLT;
- *LOID Status* – статус авторизации на OLT (Initial -> Standby -> Serial Number -> Ranging -> Operation).

Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

 ¹ Только для NTU-RG-5421GC-Wac.

5.1.4 Подменю «LAN». Информация о статусе LAN-интерфейса

В разделе «LAN» выполняется просмотр состояния LAN-портов устройства и Wi-Fi интерфейсов.

Status → LAN

LAN Port Status	
This page shows the current LAN Port status.	
LAN1	Up; 1000M, Full Mode
LAN2	Down
LAN3	Down
LAN4	Down
wlan0	Up
wlan1	Up

Refresh

В таблице LAN Port Status показано:

- номер порта локальной сети;
- состояние порта (Up/Down);
- скорость подключения внешнего сетевого устройства к порту (10/100/1000 Мбит/с).

5.1.5 Подменю «VoIP». Информация о статусе VoIP

В разделе «VoIP» осуществляется просмотр состояния сетевого интерфейса VoIP.

Status → VoIP

VoIP Register Status		
This page shows the register status of port		
Register Status		
Port	Number	Status
1	2409481	Registered

Refresh

- Port – номер абонентского комплекта устройства;
- Number – номер телефона абонента;
- Status – состояние регистрации телефонного номера на прокси-сервере.

5.2 Меню «LAN». Настройка интерфейса LAN

В разделе доступна настройка основных характеристик проводных и беспроводных интерфейсов LAN.

LAN

LAN Interface Settings	
This page is used to configure the LAN interface of your Device. Here you may change the setting for IP addresses, subnet mask, etc..	
InterfaceName:	LANInterface
IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
IPv6 Address:	<input type="text" value="fe80::1"/>
IPv6 DNS Mode:	<input type="text" value="HGWProxy"/>
Prefix Mode:	<input type="text" value="WANDelegated"/>
WAN Interface:	<input type="text" value=""/>
Firewall:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
IGMP Snooping:	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Ethernet to Wireless Blocking:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Wireless to Wireless Blocking:	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
<input type="button" value="Apply Changes"/>	

- *Interface name* – название интерфейса;
- *IP Address* – IP-адрес интерфейса;
- *Subnet Mask* – маска подсети интерфейса;
- *IPv6 Address* – IPv6-адрес;
- *IPv6 DNS Mode* – настроить режим использования доменных имён:
 - *WANConnection* – использовать WAN-интерфейс для получения адреса DNS-сервера;
 - *Static* – указать статический адрес DNS-сервера (IPv6 DNS1, IPv6 DNS2).
- *Prefix Mode* – настроить режим получения Prefix (с WAN-интерфейса или статически):
 - *WANDelegated* – включается опция делегирования префиксов, полученных от провайдера;
 - *Static* – указать статический Prefix.
- *IPv6 DNS* – указать статический адрес DNS-сервера (IPv6 DNS1, IPv6 DNS2);
- *WAN Interface* – выбор WAN-интерфейса, который будет использоваться при WANDelegated.
- *Firewall (Enabled/Disabled)* – включение/выключение брандмауэра для интерфейса LAN;
- *IGMP Snooping (Enabled/Disabled)* – включение/выключение IGMP Snooping;
- *Ethernet to Wireless Blocking (Enabled/Disabled)* – включение/выключение изоляции проводных и беспроводных клиентов;
- *Wireless to Wireless Blocking (Enabled/Disabled)* – включение/выключение изоляции между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.3 Меню «Wireless». Настройка беспроводной сети

Настройки беспроводной сети в данном меню производятся отдельно для рабочих диапазонов 2.4 ГГц (wlan0) и 5 ГГц (wlan1).



- изоляция в пределах одного диапазона Wi-Fi настраивается в «WLAN Advanced Settings», флаг «Client Isolation»;
- изоляция между гостевыми сетями настраивается в «WLAN Basic Settings», «Multiple AP», флаг «AP Isolation»;
- изоляция между клиентами одной гостевой сети настраивается в «WLAN Basic Settings», «Multiple AP», столбец «Client Isolation»;
- изоляция между LAN-WLAN, WLAN 2.4-WLAN 5 настраивается в «LAN Interface Settings».

5.3.1 Подменю «Status». Текущее состояние WLAN

В данном подменю отображается текущее состояние WLAN.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Status

WLAN Status	
This page shows the WLAN current status.	
WLAN Configuration	
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	ELTX-2.4GHz_WiFi_A4E8
Channel Number	13
Channel Width	40 MHz
Encryption	WPA2
BSSID	e0:d9:e3:85:a4:e8
Associated Clients	0

WLAN Status	
This page shows the WLAN current status.	
WLAN Configuration	
Mode	AP
Band	5 GHz (A+N+AC)
SSID	ELTX-5GHz_WiFi_A4E8
Channel Number	36
Channel Width	80 MHz
Encryption	WPA2
BSSID	e0:d9:e3:85:a4:e9
Associated Clients	0

- *Mode* – AP-точка доступа;
- *Band* – диапазон, полоса, стандарты;
- *SSID* – название сети точки доступа;
- *Channel Number* – номер канала;
- *Channel Width* – ширина канала;
- *Encryption* – метод шифрования;
- *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
- *Associated Clients* – количество подключенных клиентов.

5.3.2 Подменю «Basic settings». Основные настройки

В разделе производятся основные настройки параметров беспроводного интерфейса WLAN, а также возможно задать до трех виртуальных точек беспроводного доступа.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Basic settings

WLAN Basic Settings

This page is used to configure the parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.

Disable WLAN Interface

Band: 2.4 GHz (B+G+N) ▼

Mode: AP ▼

SSID: ELTX-2.4GHz_WiFi_87DF

Hide SSID: Enabled Disabled

Channel Width: 40MHz ▼

Current Channel Width: 40MHz

Control Sideband: Upper ▼

Allowed Channels:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Channel Number: Auto ▼

Radio Power (%): 100% ▼

Limit Associated Client Number: Disabled ▼

Associated Clients:

Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)

Regdomain: RUSSIAN(12) ▼

WLAN Basic Settings

This page is used to configure the parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.

Disable WLAN Interface

Band: 5 GHz (A+N+AC) ▼

Mode: AP ▼

SSID: ELTX-5GHz_WiFi_87DF

Hide SSID: Enabled Disabled

Channel Width: 80MHz ▼

Current Channel Width: 80MHz

Control Sideband: Auto ▼

Allowed Channels:

36	40	44	48	52	56	60	64	132	136	140	144	149	153	157	161	165
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Channel Number: Auto(DFS) ▼

Radio Power (%): 100% ▼

Limit Associated Client Number: Disabled ▼

Associated Clients:

Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)

Regdomain: RUSSIAN(12) ▼

- *Disable WLAN Interface* – отключение радиоинтерфейса;
- *Band* – выбор стандарта работы Wi-Fi;
- *Mode* – режим работы точки доступа (AP);
- *SSID (Service Set Identifier)* – назначить имя беспроводной сети (ввод с учетом регистра клавиатуры);

⚠ По умолчанию на устройстве установлено имя беспроводной сети (SSID) ELTX-2.4GHz_WiFi-aaaa/ELTX-5GHz_WiFi-aaaa, где aaaa – это 4 последние цифры WAN MAC. WAN MAC указан в наклейке на корпусе устройства. В имени сети фигурирует частотный диапазон (2.4/5 ГГц).

- *Hide SSID* – данная функция включает режим скрытого идентификатора беспроводной сети (SSID). При использовании этой функции точка доступа не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей на устройствах пользователей (не будет виден ее идентификатор SSID). Но при этом пользователи, осведомленные о существовании этой сети и знающие ее идентификатор SSID, смогут подключиться к ней;
- *Channel Width* – установка ширины полосы 20, 40 МГц (для 2.4 ГГц и 5 ГГц) и 80 МГц (для 5 ГГц);
 - *Auto* – автоматическая установка ширины полосы.
- *Current Channel Width* – текущая ширина полосы;
- *Control Sideband* – боковая полоса управления, выбор второго канала (Lower или Upper) в режиме 40 МГц;
- *Allowed Channels* – настройка разрешенных каналов Wi-Fi для подключение клиентов к маршрутизатору. По умолчанию – все каналы разрешены;
- *Channel Number* – выбор используемого канала:
 - *Auto* – автоматический выбор канала.
- *Radio Power (%)* – установка мощности передатчика;
- *Limit Associated Client Number (Enable/Disabled)* – включение/выключение ограничения максимального количества подключенных клиентов;
- *Associated Clients* – максимальное число подключенных клиентов;
- *Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneously)* – включение режима повторителя;
- *Regdomain* – региональные настройки.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

⚠ По умолчанию ключ WPA2-PSK сгенерирован уникальным для устройства, и указан на корпусной наклейке. При изменении пароля необходимо задать комбинацию от 8 до 63 символов ASCII. Пароль должен содержать цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах.

Кнопка «Show Active WLAN Client» выводит таблицу активных клиентов WLAN.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Basic settings → Show Active WLAN Client

Active WLAN Clients					
This table shows the MAC address, transmission, reception packet counters and encrypted status for each associated WLAN clients.					
MAC Address	Tx Packets	Rx Packets	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (sec)
fc:e9:98:71:e5:36	40	183	263	yes	298

Refresh Close

- *MAC Address* – MAC-адрес клиента;
- *Tx Packets* – количество переданных пакетов клиенту;
- *Rx Packets* – количество принятых пакетов от клиента;
- *Tx Rate (Mbps)* – канальная скорость передачи, Мбит/с;
- *Power Saving* – режим энергосбережения;
- *Expired Time (sec)* – время истечения аренды адреса, с.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия таблицы нажмите «Close».

5.3.3 Подменю «Advanced settings». Расширенные настройки

В разделе производятся расширенные настройки беспроводной сети.

Wireless → *wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz)* → *Advanced settings*

WLAN Advanced Settings	
These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about WLAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.	
Fragment Threshold:	<input type="text" value="2346"/> (256-2346)
RTS Threshold:	<input type="text" value="2347"/> (0-2347)
Beacon Interval:	<input type="text" value="100"/> (20-1024 ms)
Data Rate:	<input type="text" value="Auto"/>
Preamble Type:	<input checked="" type="radio"/> Long Preamble <input type="radio"/> Short Preamble
Client Isolation:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Protection:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Aggregation:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Short GI:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Multicast to Unicast:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Band Steering:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="text" value="Prefer 5GHz"/>
WMM Support:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
802.11k Support:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
802.11v Support:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Apply Changes"/>	

WLAN Advanced Settings	
These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about WLAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.	
Fragment Threshold:	<input type="text" value="2346"/> (256-2346)
RTS Threshold:	<input type="text" value="2347"/> (0-2347)
Beacon Interval:	<input type="text" value="100"/> (20-1024 ms)
Data Rate:	<input type="text" value="Auto"/>
Preamble Type:	<input checked="" type="radio"/> Long Preamble <input type="radio"/> Short Preamble
Client Isolation:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Protection:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Aggregation:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Short GI:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
TX beamforming:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
MU MIMO:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Multicast to Unicast:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Band Steering:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="text" value="Prefer 5GHz"/>
WMM Support:	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
802.11k Support:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
802.11v Support:	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Apply Changes"/>	

- *Fragment Threshold* – установка порога фрагментации в байтах. Если размер пакета будет превышать заданное значение, он будет фрагментирован на части подходящего размера;
- *RTS Threshold* – если сетевой пакет меньше, чем установленное пороговое значение RTS, механизм RTS/CTS (механизм соединения по каналу с использованием сигналов готовности к передаче/готовности к приему) задействован не будет;
- *Beacon Interval* – период отправки информационного пакета в беспроводную сеть, сигнализирующего о том, что точка доступа активна;
- *Data rate* – скорость передачи;
- *Preamble Type* – выбор преамбулы: длинная (*Long Preamble*)/короткая (*Short Preamble*);

- *Client Isolation (Enable/Disabled)* – включение/выключение изоляции клиентов;
- *Protection (Enable/Disabled)* – включение/выключение 802.11n protection;
- *Aggregation (Enable/Disabled)* – включение/выключение агрегации кадров для повышения пропускной способности;
- *Short GI (Enable/Disabled)* – включение/выключение короткого защитного интервала;
- *TX beamforming (Enable/Disabled)* – включение/выключение адаптивного формирования диаграммы направленности;
- *MU MIMO* – включение/выключение режима Multi-user MIMO;
- *Multicast to Unicast (Enable/Disabled)* – включение/выключение переключивания всего multicast трафика в unicast;
- *Band Steering* – включение механизма динамического распределения беспроводных клиентов по диапазонам (активно при одинаковом значении для SSID 2.4/5 GHz);
- *WMM Support (Enable/Disabled)* – включение/выключение поддержки Wi-Fi Multimedia;
- *802.11k Support* – включение/выключение опции Radio Resource management для передачи клиентам информации о соседних точках доступа;
- *802.11v Support* – включение/выключение опции Wireless Network Management для обмена данными между точками доступа.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.3.4 Подменю «Security». Настройка параметров безопасности

В разделе осуществляются основные настройки шифрования данных в беспроводной сети. Здесь можно настроить клиентское оборудование беспроводного доступа вручную или автоматически, используя WPS.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Security

WLAN Security Settings

This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

SSID Type:

Encryption:

Authentication Mode: Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)

IEEE 802.11w: None Capable Required

SHA256: Disable Enable

WPA2 Cipher Suite: TKIP AES

Group Key Update Timer:

Pre-Shared Key Format:

Pre-Shared Key:

WLAN Security Settings

This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

SSID Type:

Encryption:

Authentication Mode: Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)

IEEE 802.11w: None Capable Required

SHA256: Disable Enable

WPA2 Cipher Suite: TKIP AES

Group Key Update Timer:

Pre-Shared Key Format:

Pre-Shared Key:

- *SSID Type* – текущий SSID;
- *Encryption* – установка режима шифрования:

- *NONE (открытый)* – защита беспроводной сети отсутствует;
- *WEP* – защита беспроводной сети по алгоритму WEP;
- *WPA/WPA2/WPA2 Mixed* – защита беспроводной сети по алгоритму WPA/WPA2/WPA2 Mixed.

При выборе режима шифрования *WEP* доступны следующие настройки:

- *802.1x Authentication* – включение стандарта 802.1x (позволяет пользователям аутентифицироваться с использованием сервера аутентификации RADIUS, для шифрования данных используется WEP-ключ);
- *Authentication* – выбор режима аутентификации:
 - *Open system* – без аутентификации;
 - *Shared Key* – аутентификация по предусмотренному ключу;
 - *Auto* – автоматическая аутентификация.
- *Key Length (степень шифрования)* – использование ключей длиной 64 или 128 бит;
- *Key Format (формат ключа)* – использовать формат ASCII или HEX;
- *Encryption Key (сетевой ключ)* – ключ из 10 символов в 16-ричной системе счисления либо 5 символов ASCII для 64-х битного шифрования. Также возможно 26 символов в 16-ричной системе счисления, либо 13 символов ASCII для 128-х битного шифрования.

При выборе режима шифрования *WPA/WPA2/WPA2 Mixed*, доступны следующие настройки:

- *Authentication Mode* – режим аутентификации Enterprise (RADIUS) или Personal (Pre-Shared Key). В режиме Enterprise (RADIUS) нужно настроить:
 - *RADIUS Server IP Address* – IP-адрес RADIUS-сервера;
 - *RADIUS Server Port* – номер порта RADIUS-сервера. По умолчанию установлен порт 1812;
 - *RADIUS Server Password* – секретный ключ для доступа к RADIUS-серверу;
- *IEEE 802.11w* – включить шифрование служебных кадров;
 - *None* – шифрование служебных кадров отсутствует;
 - *Capable* – режим совместимости шифрования;
 - *Required* – требуется шифрование.
- *SHA256 (Enable/Disable)* – включение/выключение использования SHA256.
- *WPA Cipher Suite* – набор шифров WPA TKIP или AES;
- *Group Key Update Timer* – интервал обновления ключа;
- *Pre-Shared Key Format* – формат ключа ASCII или HEX;
- *Pre-Shared Key* – ключ доступа.

Для демонстрации зашифрованного ключа доступа нажмите кнопку «Show». Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.3.5 Подменю «Access control». Настройка доступа

В разделе производится настройка фильтрации MAC-адресов. Все добавленные MAC-адреса будут отображаться в *Current Access Control List* – текущий список контроля доступа. При выборе режима «*Allowed Listed*», подключиться к точке доступа смогут только те MAC-адреса, которые находятся в *Current Access Control List*. При выборе режима «*Deny Listed*» доступ будут иметь все MAC-адреса, кроме тех, которые указаны в *Current Access Control List*. Для смены режима нажмите кнопку «Apply Changes».

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → Access control

WLAN Access Control

If you choose 'Allowed Listed', only those WLAN clients whose MAC addresses are in the access control list will be able to connect to your Access Point. When 'Deny Listed' is selected, these WLAN clients on the list will not be able to connect the Access Point.

Mode: Disabled ▾ Apply Changes

MAC Address: (ex. 00E086710502)

Add Reset

Current Access Control List:

MAC Address	Select

Delete Selected Delete All

WLAN Access Control

If you choose 'Allowed Listed', only those WLAN clients whose MAC addresses are in the access control list will be able to connect to your Access Point. When 'Deny Listed' is selected, these WLAN clients on the list will not be able to connect the Access Point.

Mode: Disabled ▾ Apply Changes

MAC Address: (ex. 00E086710502)

Add Reset

Current Access Control List:

MAC Address	Select

Delete Selected Delete All

- *Mode* – выбор режима фильтрации по MAC-адресам:
 - *Disabled* – фильтр не используется;
 - *Allowed Listed* – фильтр по разрешенным адресам (белый список);
 - *Deny Listed* – фильтр по запрещенным адресам (черный список).
- *MAC Address* – поле для добавления MAC-адреса в таблицу фильтрации. Чтобы внести значение, нажмите кнопку «Add», для сброса значения – кнопку «Reset».

Для удаления определённой позиции в списке, выделите её и нажмите «Delete Selected», чтобы удалить весь список, нажмите «Delete All».

5.3.6 Подменю «WiFi radar». Сканирование беспроводной сети

В разделе осуществляется сканирование беспроводной сети, тем самым происходит обнаружение ближайших точек доступа или IBSS.

Wireless → wlan0 (2.4GHz)/wlan1 (5GHz) → WiFi radar

SSID	BSSID	Channel	Type	Encryption	RSSI
ELTX-2.4GHz_WiFi_47A3	e8:28:c1:e4:47:a3	13 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	-15 dBm
ELTX-2.4GHz_WiFi_FDF8	e0:d9:e3:82:fd:f8	3 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	-48 dBm
ELTX-2.4GHz_WiFi_8248	e0:d9:e3:56:82:4a	4 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	-48 dBm
ELTX-2.4GHz_WiFi_4CD0	e8:28:c1:d2:4c:d0	13 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	-48 dBm
Eltex-Local	e0:d9:e3:4e:35:12	6 (B+G+N)	AP	WPA-1X/WPA2-1X	-56 dBm
Eltex-Guest	e0:d9:e3:4e:35:11	6 (B+G+N)	AP	no	-56 dBm
BRAS-Guest	e0:d9:e3:4e:35:10	6 (B+G+N)	AP	no	-56 dBm
st444ef0	a8:f9:4b:11:51:89	8 (B+G+N)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	-60 dBm
Eltex-Local	e0:d9:e3:4e:00:11	11 (B+G+N)	AP	WPA-1X/WPA2-1X	-64 dBm
BRAS-Guest	e0:d9:e3:4e:00:13	11 (B+G+N)	AP	no	-64 dBm
Eltex-Guest	e0:d9:e3:4e:00:10	11 (B+G+N)	AP	no	-68 dBm
ShowRoom_2G	e2:d9:e3:9f:80:50	4 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	-72 dBm
Eltex-Local	e0:d9:e3:91:20:31	1 (B+G+N)	AP	WPA-1X/WPA2-1X	-72 dBm
Eltex-Guest	e0:d9:e3:8f:be:d1	11 (B+G+N)	AP	no	-72 dBm
Eltex-Guest	e0:d9:e3:91:20:30	1 (B+G+N)	AP	no	-72 dBm
BRAS-Guest	e0:d9:e3:91:20:32	1 (B+G+N)	AP	no	-76 dBm
BrcmAP1	e8:28:c1:df:49:e3	1 (B+G+N)	AP	no	-80 dBm

В таблице отображается следующая информация:

- *SSID* – имя беспроводной точки доступа;
- *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
- *Channel* – канал;
- *Type* – тип (AP, Client – точка доступа, клиент);
- *Encryption* – режим шифрования;
- *RSSI* – уровень принимаемого сигнала.

Для сканирования эфира нажмите кнопку «Refresh».

5.3.7 Подменю «EasyMesh Settings». Настройка функции EasyMesh

В разделе осуществляется настройка функции EasyMesh на точке доступа. Новый стандарт Wi-Fi EasyMesh позволит строить сети, объединяющие мобильные устройства и IoT-гаджеты.

Wireless → EasyMesh → EasyMesh Settings

EasyMesh Settings	
This page is used to configure the parameters for EasyMesh feature of your Access Point.	
Device Name:	<input type="text" value="EasyMesh_Device"/>
Role:	<input type="radio"/> Controller <input checked="" type="radio"/> Disabled
<input type="button" value="Apply Changes"/>	

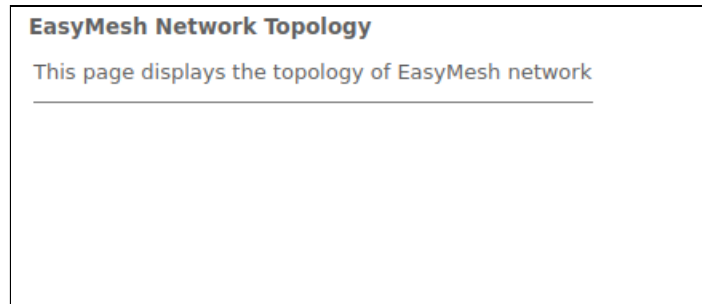
- *Device name* – имя устройства;
- *Role* – выбор режима работы: выключен или в режиме контроллера.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.3.8 Подменю «Topology». Просмотр топологии EasyMesh

В данном разделе представлена схема mesh-сети при включении режима работы «Controller» с указанием: имени устройства, MAC-адреса устройства, IP-адреса устройства.

Wireless → EasyMesh → Topology




Для обновления данных на странице нажмите кнопку «Refresh».

5.3.9 Подменю «WPS». Возможность упрощенного подключения к сети Wi-Fi

В разделе осуществляется настройка для подключения по технологии WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная настройка Wi-Fi).

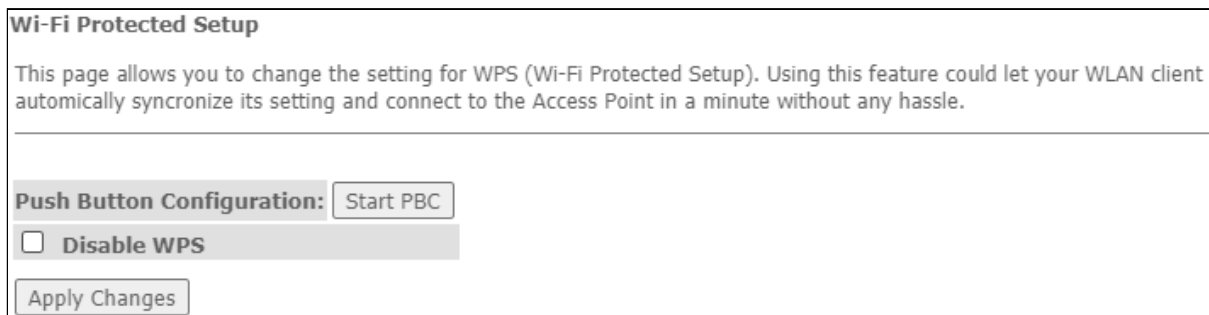Wireless → wlan0 (2.4GHz) / wlan1 (5GHz) → WPS



- *Push Button Configuration* – активировать функцию WPS на роутере для подключения клиентов;
- *Disable WPS* – выключить возможность подключения к роутеру по технологии WPS.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.4 Меню «Services». Настройка сервисов

5.4.1 Подменю «DHCP Setting». Настройка DHCP

В разделе происходит настройка DHCP-сервера или DHCP-ретранслятора.

Services → DHCP (Server)

DHCP Settings

This page is used to configure DHCP Server and DHCP Relay.

DHCP Mode: NONE DHCP Relay DHCP Server

Enable the DHCP Server if you are using this device as a DHCP server. This page lists the IP address pools available to hosts on your LAN. The device distributes numbers in the pool to hosts on your network as they request Internet access.

LAN IP Address: 192.168.1.1 **Subnet Mask:** 255.255.255.0

IP Pool Range: -

Subnet Mask:

Max Lease Time: seconds (-1 indicates an infinite lease)

DomainName:

Gateway Address:

DNS option: Use DNS Relay Set Manually

- *DHCP Mode* – выбор режима работы:
 - *NONE* – DHCP отключен;
 - *DHCP Server* – работа в режиме DHCP-сервера;
 - *DHCP Relay* – работа в режиме DHCP-ретранслятора.
- *IP Pool Range* – диапазон адресов, выдаваемых клиентам;
- *Show Client* – кнопка для просмотра клиентов, арендовавших адреса. По нажатию выводится таблица с информацией о клиентах DHCP, которые арендуют DHCP-сервер;
- *Subnet Mask* – маска подсети;
- *Max Lease Time* – максимальное время аренды, -1 для бесконечной аренды;
- *DomainName* – наименование домена;
- *Gateway Address* – адрес шлюза;
- *DNS option* – определяет работу DNS:
 - *Use DNS relay* – в качестве DNS будет выдан адрес ONT и все запросы будут ретранслироваться через ONT;
 - *Set manually* – установить DNS вручную.

Services → DHCP (Relay)

DHCP Settings

This page is used to configure DHCP Server and DHCP Relay.

DHCP Mode: NONE DHCP Relay DHCP Server

This page is used to configure the DHCP Server IP Address for DHCP Relay.

DHCP Server IP Address:

- *DHCP Server IP Address* – IP-адрес удалённого сервера DHCP.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes». Кнопки «Port-Based Filter» и «MAC-Based Assignment» позволяют настроить фильтрацию по портам и MAC, соответственно.

5.4.2 Подменю «Dynamic DNS». Настройки динамической системы доменных имен

Динамическая DNS (динамическая система доменных имен) позволяет информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени и (по желанию) в автоматическом режиме. Применяется для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, маршрутизатору, например NTU-RG) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по IPCP в PPP-соединениях или по DHCP.

Динамическая DNS часто применяется в локальных сетях, где клиенты получают IP-адрес по DHCP, а потом регистрируют свои имена в локальном DNS-сервере.

Services → DNS → Dynamic DNS

Dynamic DNS Configuration

This page is used to configure the Dynamic DNS address from DynDNS.org or TZO or No-IP. Here you can Add/Remove to configure Dynamic DNS.

Enable:

DDNS Provider: DynDNS.org ▼

Hostname:

Interface: ▼

DynDns/No-IP Settings:

UserName:

Password:

TZO Settings:

Add Modify Remove

Dynamic DNS Table:

Select	State	Hostname	UserName	Service	Status

- *Enable* – при установленном флаге использовать DHCP-сервер (сетевые устройства будут получать IP-адреса динамически из нижеприведенного диапазона);
- *D-DNS Provider* – выбор типа службы D-DNS (провайдера): DynDNS.org, TZO.com, No-IP.com;
- *Custom* – иной провайдер, выбранный пользователем. В данном случае необходимо самостоятельно указать имя (*Hostname*) и адрес (*Interface*) провайдера.

DynDns/No-IP Settings:

- *UserName* – имя пользователя;
- *Password* – пароль авторизации на сервисе, выбранном для работы с D-DNS.

В разделе отображается таблица «Dynamic DNS Table» со списком имеющихся DNS и его параметрами. Для добавления записи нажмите кнопку «Add». Чтобы изменить/удалить позицию, выберите её и нажмите «Modify»/«Remove» напротив выбранной записи.

5.4.3 Подменю «Firewall». Настройка брандмауэра

5.4.3.1 Подменю «ALG On-Off Configuration». Включение отключение сервисов ALG

В разделе можно включить или отключить сервисы ALG.

⚠ Application-level gateway (ALG) – компонент NAT-маршрутизатора, который понимает какой-либо прикладной протокол, и при прохождении через него пакетов этого протокола модифицирует их таким образом, что находящиеся за NAT пользователи могут пользоваться протоколом.

Services → Firewall → ALG

ALG On-Off Configuration

This page is used to enable/disable ALG services.

ALG Type:

ftp Enable Disable

tftp Enable Disable

h323 Enable Disable

rtsp/rtcp Enable Disable

l2tp Enable Disable

ipsec Enable Disable

sip Enable Disable

pptp Enable Disable

5.4.3.2 Подменю «IP/Port Filtering». Настройки фильтрации адресов

В разделе осуществляется настройка фильтрации адресов. Функция IP-фильтрация позволяет фильтровать проходящий через маршрутизатор трафик по IP-адресам и портам. Использование таких фильтров может быть полезно для защиты или ограничения локальной сети.

Services → Firewall → IP/Port Filtering

IP/Port Filtering

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action Deny Allow

Incoming Default Action Deny Allow

Direction: Protocol: Rule Action Deny Allow

Source IP Address: Subnet Mask: Port: -

Destination IP Address: Subnet Mask: Port: -

WAN Interface:

Current Filter Table:

Select	Direction	Protocol	Source IP Address	Source Port	Destination IP Address	Destination Port	WAN Interface	Rule Action
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>								

Настройки по умолчанию

- *Incoming Default Action Deny/Allow* – фильтрация для входящих из вне пакетов;
- *Outgoing Default Action Deny/Allow* – фильтрация для исходящих пакетов.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для добавления фильтра заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add»:

- *Protocol* – протокол фильтрации;
- *Rule Action Deny/Allow* – политика обработки пакета (отбросить/пропустить);
- *Source IP Address* – IP-адрес источника;
- *Destination IP Address* – IP-адрес назначения;
 - *Subnet mask* – маска подсети;
 - *Port* – порт.
- *WAN Interface* – входящий интерфейс.

Добавленные фильтры отображаются в ниже расположенной таблице фильтров «*Current Filter Table*». Записи в этой таблице используются для ограничения определенных типов пакетов данных через шлюз. Для удаления определённого фильтра выделите позицию и нажмите кнопку «Delete selected», для удаления всех фильтров – кнопку «Delete All».

5.4.3.3 Подменю «MAC Filtering». Настройки фильтрации по MAC-адресам

В разделе производится фильтрация на основе MAC-адресов, которая позволяет пересылать или блокировать трафик с учетом MAC-адреса источника и получателя. Для смены режима нажмите кнопку «Apply Changes»

Services → Firewall → MAC Filtering

MAC Filtering for bridge mode

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action Deny Allow

Incoming Default Action Deny Allow Apply Changes

Direction:

Source MAC Address:

Destination MAC Address:

Rule Action Deny Allow

Current Filter Table:

Select	Direction	Source MAC Address	Destination MAC Address	Interface	Rule Action
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>					

- **Настройки по умолчанию**
 - *Incoming Default Action Deny/Allow* – фильтрация для входящих из вне пакетов;
 - *Outgoing Default Action Deny/Allow* – фильтрация для исходящих пакетов.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для добавления фильтра заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add»:

- *Source MAC Address* – поле для добавления исходного MAC-адреса, для которого вводится ограничение/доступ;
- *Destination MAC Address* – поле для добавления получаемого MAC-адреса, для которого вводится ограничение/доступ.

Добавленные фильтры отображаются в ниже расположенной таблице фильтров «*Current Filter Table*». Поле «Rule» отображает тип созданного правила («Allow», разрешающее или «Deny», запрещающее). Для удаления определённой позиции в списке, выделите её и нажмите «Delete Selected», чтобы удалить весь список, нажмите «Delete All».

определённого URL-адреса или ключевого слова из таблицы нажмите на него, а затем на кнопку «Delete Selected». Для удаления всех ограничений нажмите «Delete All».

Services → Firewall → URL Blocking

URLBlocking

This page is used to configure the Blocked FQDN(Such as tw.yahoo.com) and filtered keyword. Here you can add/delete FQDN and filtered keyword.

URL Blocking: Disable Enable

FQDN:

URL Blocking Table:

Select	FQDN
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>	

Keyword:

Keyword Filtering Table:

Select	Filtered Keyword
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>	

- *URL Blocking (Enable/Disable)* – включение/выключение работы URL-Blocking;
- *FQDN (Fully Qualified Domain Name)* – полное доменное имя;
- *Keyword* – ключевое слово.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.4.3.6 Подменю «Domain Blocking». Настройка блокировки доменов

Этот раздел используется для задания блокировки доменов.

Services → Firewall → Domain blocking

Domain BlockingConfiguration

This page is used to configure the Blocked domain. Here you can add/delete the blocked domain.

Domain Blocking: Disable Enable

Domain:

Domain BlockingConfiguration:

Select	Domain
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>	

Чтобы заблокировать домен, поставьте флаг «Enable», заполните поле «Domain» и нажмите кнопку «Add».

- *Domain Blocking (Enable/Disable)* – включение/выключение блокировки;
- *Domain* – наименование домена.

Для сохранения изменений используйте кнопку «Apply Changes». Все заблокированные домены приведены в таблице «Domain BlockingConfiguration». Чтобы удалить блокировку для одного домена, выделите его и нажмите кнопку «Delete Selected», для удаления всех ограничений нажмите кнопку «Delete All».

5.4.3.7 Подменю «Port Triggering». Настройка динамического открытия портов

⚠ В версии ПО 1.2.0 данный функционал недоступен.

При появлении определенного события динамически открываются порты на своем внешнем интерфейсе, которые привязаны к соответствующим портам компьютера в локальной сети.

Services → Firewall → Port Triggering

Для добавления записи в таблицу «Current Port Triggering Table» установите флаг «Enable» и заполните соответствующие поля:

- *Comment* – комментарий к записи таблицы;
- *Trigger start port* – первый порт из диапазона, после обращения на который будет открыт порт из диапазона Incoming;
- *Trigger end port* – последний порт из диапазона, после обращения на который будет открыт порт из диапазона Incoming;
- *Incoming start port* – первый порт из диапазона, который будет открыт при обращении к порту из диапазона Trigger;
- *Incoming end port* – последний порт из диапазона, который будет открыт при обращении к порту из диапазона Trigger;
- *Interface* – выбор интерфейса.

Для сохранения изменений используйте кнопку «Apply Changes». После заполнения полей для добавления записи нажмите кнопку «Add». Для удаления определённой позиции, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected», для удаления всей таблицы – кнопку «Delete All».

5.4.3.8 Подменю «DMZ». Настройки демилитаризованной зоны

При установке IP-адреса в поле «DMZ Host IP Address» все запросы из внешней сети, не попадающие под правила *Port Forwarding*, будут направляться на DMZ-хост (доверительный хост с указанным адресом, расположенный в локальной сети).

Services → Firewall → DMZ

- *DMZ Host (Enable/Disable)* – включение/выключение хоста;
- *DMZ Host IP Address* – IP-адрес.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.4.4 Подменю «UPnP». Автоматическая настройка сетевых устройств

В разделе производится настройка функции Universal Plug and Play (UPnP™). UPnP обеспечивает совместимость с сетевым оборудованием, программным обеспечением и периферийными устройствами.

Services → UPnP

⚠ Для использования UPnP необходимо настроить NAT на активном WAN-интерфейсе.

- *UPnP (Enable/Disable)* – включение/выключение функции UPnP;
- *WAN Interface* – WAN-интерфейс, на котором будет работать функция UPnP.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Apply Changes».

5.4.5 Подменю «RIP». Настройка динамической маршрутизации

В разделе осуществляется выбор интерфейсов на устройствах, которые используют RIP и версию используемого протокола. Включите RIP, если вы используете это устройство в качестве устройства с поддержкой RIP для связи с другими пользователями с использованием протокола динамической маршрутизации RIP.

Services → RIP

- *RIP (Enable/Disable)* – включение/выключение использования протокола динамической маршрутизации RIP;

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Apply Changes».

- *Interface* – интерфейс, на котором будет запускаться RIP;
- *Receive Mode* – режим обработки входящих пакетов (NONE, RIP1, RIP2, both);
- *Send Mode* – режим отправки (NONE, RIP1, RIP2, RIP1 COMPAT).

Интерфейсы с поддержкой RIP отображаются в таблице «*RIP Config Table*». Для удаления всех записей в таблице нажмите кнопку «Delete All», чтобы удалить одну позицию из списка, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

5.4.6 Подменю «Samba». Настройка пользователей Samba

В разделе происходит настройка пользователей Samba.

Services → Samba → Samba

Samba Configuration
This page let user to config Samba.

Samba : Disable Enable

NetBIOS Name :

Server String :

- *Samba Enable/Disable* – включение/выключение настройки Samba;
- *Server String* – наименование сервера.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

В разделе *Accounts* осуществляется создание индивидуальных аккаунтов Samba.

Services → Samba → Accounts

Samba Configuration
This page let user to config Samba.

Username

New Password

Confirmed Password

- *Username* – имя аккаунта;
- *New password* – пароль;
- *Confirmed Password* – подтверждение пароля.

Раздел *Shares* служит для добавления библиотеки Samba.

Services → Samba → Shares

Samba Configuration
This page let user to config Samba.

Share name

Path

Read only

Write list

Comment

- *Share name* – имя библиотеки;
- *Path* – путь до библиотеки;
- *Read only* – только для чтения;
- *Write list* – список аккаунтов, кому доступно изменение файлов в библиотеке;
- *Comment* – комментарии к библиотеке.

5.5 Меню «VPN». Настройка виртуальной частной сети

5.5.1 Подменю «L2TP». Настройка L2TP VPN

В разделе можно настроить параметры виртуального соединения L2TP VPN. Протокол L2TP используется для создания защищенного канала связи через Internet между компьютером удаленного пользователя и локальным компьютером.

VPN → L2TP

L2TP VPN Configuration
This page is used to configure the parameters for L2TP mode VPN.

L2TP VPN: Disable Enable

Server:

Tunnel Authentication:

Tunnel Authentication Secret:

PPP Authentication:

PPP Encryption:

UserName:

Password:

PPP Connection Type:

Idle Time (min):

MTU:

Default Gateway:

L2TP Table:

Select	Interface	Server	Tunnel Authentication	PPP Authentication	MTU	Default Gateway	Action
<input type="button" value="Delete Selected"/>							

- *L2TP VPN* – режим, при котором выход в Интернет осуществляется через специальный канал, туннель с использованием протокола L2TP. При включении «*Enable*» для редактирования станут доступны следующие параметры:
 - *Server* – адрес сервера L2TP (доменное имя или IP-адрес в формате IPv4);
 - *Tunnel Authentication* – включение аутентификации;
 - *Tunnel Authentication Secret* – ключ аутентификации;
 - *PPP Authentication* – выбор протокола проверки подлинности соединений, используемый на L2TP-сервере;
 - *PPP Encryption* – выбор протокола шифрования данных, который будет использоваться (только для метода CHAPMSv2);
 - *UserName* – имя пользователя для авторизации на L2TP-сервере;
 - *Password* – пароль для авторизации на L2TP-сервере;
 - *PPP Connection Type* – тип соединения;
 - *Idle Time (min)* – время простоя в секундах, разрывает неактивное соединение через указанное время (только для установления соединения по требованию (dial-on-demand));
 - *MTU* – максимальный размер блока данных, передаваемых по сети (рекомендуемое значение – 1462);
 - *Default Gateway* – выбор того, будет ли созданный туннель L2TP-шлюзом по умолчанию.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

В таблице «L2TP Table» осуществляется просмотр состояния виртуального соединения L2TP VPN. Для удаления определённой записи, выделите позицию и нажмите кнопку «Delete Selected».

5.5.2 Подменю «IPsec». Настройка IPsec

В разделе можно настроить конфигурации VPN с использованием IPsec.

VPN → IPsec

IPsec VPN Configuration

This page is used to configure the parameters for IPsec mode VPN.

Negotiation Type Automatic Manual

Auto Configure:

Mode

Remote:

Tunnel Addr.

Local:

Tunnel Addr.

Security Option:

Encapsulation Type

IKE Auth Method

Pre shared key

Advanced Option

IPsec Information List:

Enable	State	Type	RemoteGW	RemoteIP	Interface	LocalIP	EncapMode	FilterProtocol	FilterPort
<input type="button" value="Delete Selected"/>	<input type="button" value="Enable"/>	<input type="button" value="Disable"/>							

Certificate Management:

cert.pem Файл не выбран

privKey.pem Файл не выбран

- *Negotiation type (Automatic/Manual)* – тип настройки;
- *Mode* – выбор режима;
- *Remote:*
 - *Tunnel Addr.* – IP-адрес удаленного сервера;
- *Local:*
 - *Tunnel Addr.* – локальный IP адрес;
- *Security Option:*
 - *Encapsulation Type* – тип инкапсуляции;
 - *IKE Auth Method* – метод аутентификации IKE;
 - *Pre shared key* – ключ;
 - *Advanced Option* – включить/выключить дополнительные опции.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Add/Save».

В таблице «IPsec Information List» осуществляется просмотр состояния виртуального соединения IPsec VPN. Для удаления определённой записи, выделите позицию и нажмите кнопку «Delete Selected». Кнопки «Enable»/«Disable» включают/отключают выбранный IPsec-туннель.

- *cert.pem* – позволяет загрузить сертификат;
- *privKey* – позволяет загрузить ключ.

5.6 Меню «Advance». Расширенные настройки

5.6.1 Подменю «ARP Table». Просмотр кэша протокола ARP

В разделе отображается таблица изученных MAC-адресов. Эффективность функционирования ARP во многом зависит от ARP-кэша, который присутствует на каждом хосте. В кэше содержатся Internet-адреса и соответствующие им аппаратные адреса. Время жизни каждой записи в кэше 5 минут с момента создания записи.

Advance → ARP table

User List

This table shows a list of learned MAC addresses.

IP Address	MAC Address
192.168.1.15	ec-08-6b-05-c5-33

- *IP Address* – IP-адрес клиента;
- *MAC Address* – MAC-адрес клиента.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh».

5.6.2 Подменю «Bridging». Настройка параметров Bridging

В разделе осуществляется настройка параметров моста. Здесь можно настроить время жизни адресов в MAC-таблице, а также включить/выключить протокол 802.1d Spanning Tree.

Advance → Bridging

BridgingConfiguration

This page is used to configure the bridge parameters. Here you can change the settings or view some information on the bridge and its attached ports.

Ageing Time: (seconds)

802.1d Spanning Tree: Disabled Enabled

- *Ageing Time* – время жизни адресов (сек);
- *802.1d Spanning Tree (Enable/Disable)* – включение/выключение протокола 802.1d Spanning Tree.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

Для просмотра информации о мосте и его подключенных портах, нажмите кнопку «Show MACs».

Advance → *Bridging* → *Show MACs*

Bridge Forwarding Database

This table shows a list of learned MAC addresses.

Port	MAC Address	Is Local?	Ageing Timer
2	ec-08-6b-05-c5-33	no	0.01
7	e0-d9-e3-9d-f7-b6	yes	---

Refresh Close

- *Port* – номер порта;
- *MAC Address* – MAC-адрес;
- *Is Local* – локальный адрес;
- *Ageing Timer* – время жизни адреса.

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия – кнопку «Close».

5.6.3 Подменю «Routing». Настройка маршрутизации

В разделе осуществляется настройка статической маршрутизации.

Advance → *Routing*

RoutingConfiguration

This page is used to configure the routing information. Here you can add/delete IP routes.

Enable:

Destination:

Subnet Mask:

Next Hop:

Metric:

Interface: Any ▾

Add Route Update Delete Selected Show Routes

Static Route Table:

Select	State	Destination	Subnet Mask	Next Hop	Metric	Interface
--------	-------	-------------	-------------	----------	--------	-----------

Для добавления статического маршрута поставьте флаг «Enable», заполните соответствующие поля и нажмите на кнопку «Add Route».

- *Enable* – флаг для добавления маршрута;
 - *Destination* – адрес назначения;
 - *Subnet Mask* – маска подсети;
 - *Next Hop* – следующий узел;
 - *Metric* – метрика;
 - *Interface* – интерфейс.

Добавленные статические маршруты отображаются в таблице «*Static Route Table*». Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Update», для удаления позиции из таблицы выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

Для просмотра маршрутов, к которым часто обращается устройство, нажмите кнопку «Show Routes», после выведется таблица «*IP Route Table*».

Advance → *Routing* → *Show Routes*

IP Route Table

This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network.

Destination	Subnet Mask	Next Hop	Metric	Interface
127.0.0.0	255.255.255.0	*	0	lo
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	br0

Refresh Close

Для обновления информации в таблице нажмите кнопку «Refresh», для закрытия – кнопку «Close».

5.6.4 Подменю «Link Mode». Настройка LAN-портов

В разделе можно задать режим работы LAN-портов. LAN1/2/3/4 – настройка режима работы, доступны режимы *10M Half Mode*, *10M Full Mode*, *100M Half Mode*, *100M Full Mode* и *Auto Mode* (режим автоопределения).

Advance → *Link mode*

Ethernet Link Speed/Duplex Mode

Set the Ethernet link speed/duplex mode.

LAN1: Auto Mode ▼

LAN2: Auto Mode ▼

LAN3: Auto Mode ▼

LAN4: Auto Mode ▼

Apply Changes

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.6.5 Подменю «Print Server». Просмотр списка серверов печати

В данном разделе можно просмотреть список доступных принт-серверов.

Advance → *Print Server*

Printer URL(s)

This page is used to show printer URL(s).

Refresh

Чтобы обновить список доступных принтеров, нажмите кнопку «Refresh».

5.6.6 Подменю «IPv6». Настройка протокола IPv6

В разделе можно включить/отключить работу IPv6-протокола, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

Advance → IPv6

IPv6 Configuration

This page be used to configure IPv6 enable/disable

IPv6: Disable Enable

Apply Changes

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.6.6.1 Подменю «RADVD». Настройка RADVD

В разделе осуществляется настройка RADVD (Router Advertisement Daemon).

Advance → IPv6 → RADVD

RADVD Configuration

This page is used to setup the RADVD's configuration of your Device.

MaxRtrAdvInterval:

MinRtrAdvInterval:

AdvManagedFlag: off on

AdvOtherConfigFlag: off on

Apply Changes

- *MaxRtrAdvInterval* – максимальный интервал отправки RA (Router Advertisement);
- *MinRtrAdvInterval* – минимальный интервал отправки RA;
- *AdvManagedFlag* – включение/выключение отправки флага Managed в RA;
- *AdvOtherConfigFlag* – включение/выключение отправки флага Other RA.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.6.6.2 Подменю «DHCPv6 setting». Настройка DHCPv6-сервера

В разделе осуществляется настройка DHCPv6-сервера. По умолчанию работает в режиме автоконфигурации (DHCPv6Server(Auto)) через делегацию префикса.

Advance → *IPv6* → *DHCPv6*

DHCPv6 Settings

This page is used to configure DHCPv6 Server and DHCPv6 Relay.

DHCPv6 Mode: Disable Enable;

Auto Config by Prefix Delegation for DHCPv6 Server.

Hostname:

MAC Address:

IP Address:

MAC Binding Table

Select	Host Name	MAC Address	IP Address
<input type="button" value="Delete Selected"/>	<input type="button" value="Delete All"/>		

- *DHCPv6 Mode (Enable/Disable)* – включить/выключить работу сервера DHCPv6;
- *Hostname* – указать имя хоста;
- *MAC Address* – указать MAC-адрес клиента для привязки IP-адреса;
- *IP Address* – указать IP-адрес клиента для привязки к MAC-адресу.

После заполнения полей для добавления записи нажмите кнопку «Add». Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes». По нажатию на кнопку «Show Client» выводится таблица активных IP-адресов DHCPv6-сервера. Для удаления всех записей в таблице нажмите кнопку «Delete All», чтобы удалить одну позицию из списка, выделите её и нажмите кнопку «Delete Selected».

Advance → *IPv6* → *DHCPv6* → *Show Client*

Active DHCPv6 Clients

This table shows the assigned IP address, DUID and time expired for each DHCP leased client.

IP Address	DUID	Expired Time (sec)
NONE	----	----

5.6.6.3 Подменю «MLD proxy». Настройка функции MLD proxy

В разделе можно включить/отключить работу MLD-proxy, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

Advance → IPv6 → MLD proxy

MLD ProxyConfiguration

This page be used to configure MLD Proxy.

MLD Proxy: Disable Enable

WAN Interface:

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.6.6.4 Подменю «MLD snooping». Настройка функции MLD snooping

В разделе можно включить/отключить работу MLD-snooping, для этого необходимо установить флаг «Enable»/«Disable».

Advance → IPv6 → MLD snooping

MLD SnoopingConfiguration

This page be used to configure MLD Snooping.

MLD Snooping: Disable Enable

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

5.6.6.5 Подменю «IPv6 routing». Настройка IPv6-маршрутов

В разделе осуществляется настройка статических IPv6-маршрутов.

Advance → IPv6 → IPv6 routing

IPv6 Static RoutingConfiguration

This page is used to configure the IPv6 static routing information. Here you can add/delete static IP routes.

Enable:

Destination:

Next Hop:

Metric:

Interface:

Static IPv6 Route Table:

Select	State	Destination	Next Hop	Metric	Interface

- *Enable* – флаг для добавления маршрута;
- *Destination* – адрес назначения;
- *Next Hop* – следующий узел;
- *Metric* – метрика;
- *Interface* – интерфейс.

Для добавления IPv6 routing заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add Route». Добавленные маршруты отображаются в таблице «Static IPv6 Route Table», для обновления информации нажмите кнопку «Update». Для удаления всей таблицы нажмите на кнопку «Delete All», чтобы удалить один маршрут, выберите его и нажмите кнопку «Delete Selected». Кнопка «Show Routes» выводит таблицу статических IPv6-маршрутов, к которым обычно обращается сеть.

Advance → *IPv6* → *IPv6 routing* → *Show Routes*

IP Route Table

This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network.

Destination	Next Hop	Flags	Metric	Ref	Use	Interface
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b2/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e2d9:e3ff:fe9d:f7b6/128	::	U	0	1	0	lo
ff02::1:2/128	::	UC	0	0	7	br0
ff00::/8	::	U	256	1	0	br0
ff00::/8	::	U	256	0	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	0	0	nas0
ff00::/8	::	U	256	0	0	wlan0
ff00::/8	::	U	256	0	0	wlan1
ff00::/8	::	U	256	0	0	eth0.3

Refresh Close

- *Destination* – сеть назначение;
- *Next Hop* – следующий узел;
- *Flags* – флаги;
- *Metric* – метрика;
- *Ref* – источник маршрута;
- *Use* – использование маршрута;
- *Interface* – интерфейс, через который доступен указанный маршрут.

Для обновления таблице нажмите «Refresh», для закрытия окна – кнопку «Close».

5.6.6.6 Подменю «IPv6 IP/Port filtering». Настройка фильтрации пакетов

На странице осуществляется настройка фильтрации пакетов данных, передаваемых через шлюз.

Advance → IPv6 → IP/Port filtering

IPv6 IP/Port Filtering

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action Deny Allow

Incoming Default Action Deny Allow

Direction: **Protocol:** **Rule Action** Deny Allow

Source IP Address: -

Source Prefix Length:

Destination IP Address: -

Destination Prefix Length:

Source Port: -

Destination Port: -

Current Filter Table:

Select	Direction	Protocol	Source IP Address	Source Port	Destination IP Address	Destination Port	Rule Action
<input type="button" value="Delete Selected"/> <input type="button" value="Delete All"/>							

- *Outgoing Default Action* – исходящее действие по умолчанию:
 - *Deny* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию запрещено;
 - *Allow* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию разрешено.
- *Incoming Default Action* – входящее действие по умолчанию:
 - *Deny* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию запрещено;
 - *Allow* – при установке флага прохождение трафика по умолчанию разрешено.
- *Direction* – направление прохождения трафика:
 - *Outgoing* – исходящее направление;
 - *Incoming* – входящее направление.
- *Protocol* – выбор протокол;
- *Source IP Address* – IP-адрес источника;
- *Source Prefix Length* – длина префикса источника;
- *Destination IP Address* – IP-адрес назначения;
- *Destination Prefix Length* – длина префикса назначения;
- *Source Port* – порт источника;
- *Destination Port* – порт назначения.

Чтобы добавить фильтр, заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add». Добавленные фильтры отображаются в таблице «Current Filter Table». Для удаления всей таблицы нажмите на кнопку «Delete All», чтобы удалить один фильтр, выберите его и нажмите кнопку «Delete Selected».

5.7 Меню «Diagnostics»

Раздел диагностики доступа к различным сетевым узлам.

5.7.1 Подменю «Ping». Проверка доступности сетевых устройств

Раздел предназначен для проверки доступности сетевых устройств при помощи утилиты Ping.

Diagnostics → Ping

Ping Diagnostics

This page is used to send ICMP ECHO_REQUEST packets to network host. The diagnostic result will then be displayed.

Host Address:

Для проверки доступности подключенного устройства необходимо ввести его IP-адрес в поле «Host Address» и нажать кнопку «Go».

5.7.2 Подменю «Traceroute»

Раздел предназначен для диагностики сети путем отправки UDP-пакетов и получения сообщения о доступности/недоступности порта.

Diagnostics → Traceroute

Traceroute Diagnostics

This page is used to diagnose the network by sending UDP-packets and receiving a message about port reach/unreachability.

Host Address:

Max number of hops:

Для отображения пути прохождения пакета информации от его источника к месту назначения необходимо ввести его IP-адрес в поле «Host Address», указать количество транзитных участков «Max number of hops» и нажать кнопку «Go».

5.8 Меню «Admin»

Раздел управления устройством. В данном меню производится настройка паролей, времени, конфигураций и прочего.

5.8.1 Подменю «Settings». Восстановление и сброс настроек

Admin → Settings → Backup Settings

Backup Settings

This page allows you to backup current settings to a file

В разделе можно скопировать текущие настройки в файл (*Backup Settings*) нажатием на кнопку «Backup Settings to File».

Admin → Settings → Update Settings

Update Settings

This page allows you to restore settings from file

Restore Settings from File: Файл не выбран

В разделе можно восстанавливать настройки из файла, который был сохранен ранее (*Update Settings*) кнопкой «Restore».

Admin → Settings → Restore Default

Restore Default

This page allows you to restore factory default settings

В разделе можно сбросить текущие настройки до заводских настроек по умолчанию (*Restore Default*), для этого нажмите кнопку «Reset Settings to Default».

5.8.2 Подменю «GPON Setting». Настройка доступа к GPON

В разделе можно указать пароль для активации терминала на OLT.

Admin → GPON Setting

GPON Settings

This page is used to configure the parameters for your GPON network access.

PLOAM Password:

- *PLOAM Password* – пароль для активации терминала на OLT.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes».

⚠ Не рекомендуется изменять пароль активации без согласования с интернет-провайдером.

5.8.3 Подменю «Commit/Reboot». Сохранение изменений и перезагрузка устройства

Нажмите кнопку «Commit and Reboot» для перезагрузки устройства или для сохранения изменений в системной памяти. Перезагрузка устройства может занять несколько минут.

Admin → Commit/Reboot




The screenshot shows a web interface titled "Commit and Reboot". Below the title, there is a line of text: "Click the button below to reboot the router". At the bottom of the interface is a single button labeled "Commit and Reboot".

5.8.4 Подменю «Logout». Выход из учетной записи

В разделе возможно выйти из учетной записи нажатием на кнопку «Logout».

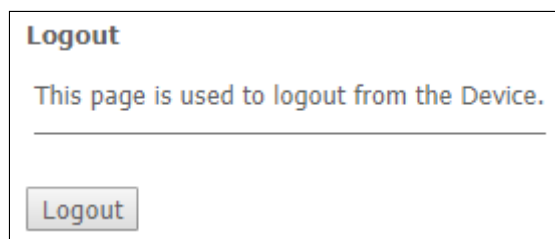Admin → Logout




The screenshot shows a web interface titled "Logout". Below the title, there is a line of text: "This page is used to logout from the Device." At the bottom of the interface is a single button labeled "Logout".

5.8.5 Подменю «Password». Настройка контроля доступа (установление паролей)

В разделе осуществляется смена пароля для доступа к устройству.

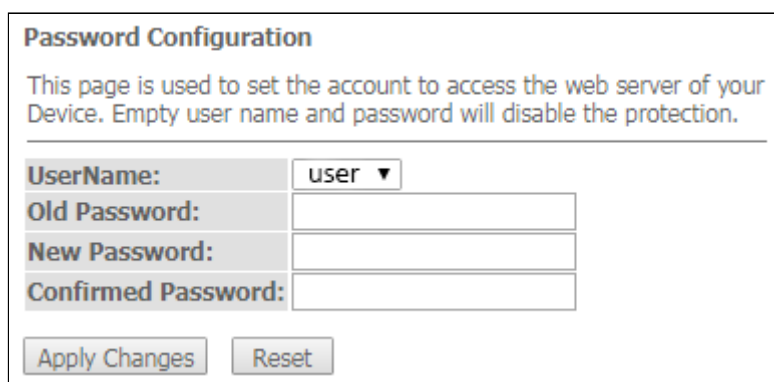Admin → Password



The screenshot shows a web interface titled "Password Configuration". Below the title, there is a line of text: "This page is used to set the account to access the web server of your Device. Empty user name and password will disable the protection." Below this text are four input fields: "UserName:" with a dropdown menu showing "user", "Old Password:", "New Password:", and "Confirmed Password:". At the bottom of the interface are two buttons: "Apply Changes" and "Reset".

Для смены пароля необходимо ввести существующий пароль в поле *Old Password*, затем новый пароль в *New Password* и подтвердить его *Confirmed Password*.

Для принятия изменений и сохранения нажмите кнопку «Apply Changes», для сброса значения кнопку «Reset».

5.8.6 Подменю «Firmware upgrade». Обновление ПО

Для обновления ПО выберите файл ПО, используя кнопку «Выберите файл», и нажмите «Upgrade». Для сброса значения используйте кнопку «Reset».

Admin → Firmware upgrade

Firmware Upgrade

Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.

Step 2: Click the "Choose File" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Upgrade" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your Broadband Router will reboot.

No file selected.

⚠ В процессе обновления не допускается отключение питания устройства либо его перезагрузка. Процесс обновления может занимать несколько минут, после чего устройство автоматически перезагружается.

5.8.7 Подменю «Remote Access». Настройка правил удалённого доступа

В разделе возможно настроить правила удалённого доступа по протоколам HTTP / Telnet / ICMP.

Admin → Remote Access

Remote Access Configuration

This page is used to configure the Remote Access rules.

Enable:

Service: HTTP ▾

Interface: Default ▾

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Port:

RA Table:

Select	State	Interface	IP Address	Service	Port
<input type="checkbox"/>	Enable	br0	0.0.0.0/0	HTTP	80
<input type="checkbox"/>	Enable	br0	0.0.0.0/0	ICMP	--

- Enable – включение правила для добавления;
- Service – выбор используемого протокола;
- Interface – интерфейс, к которому применяется правило;
- IP Address – IP-адрес источника;
- Subnet Mask – маска подсети;
- Port – порт назначения.

Чтобы добавить правило, заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Add». Добавленные правила отображаются в таблице «RA Table». Чтобы активировать/деактивировать выделенное правило, нажмите кнопку «Toggle selected». Для удаления одного правила выберите его флагом в столбце *Select* и нажмите кнопку «Delete Selected».

5.8.8 Подменю «Time zone». Настройки системного времени

В разделе настраивается системное время на устройстве, возможна синхронизация с интернет-серверами точного времени.

Admin → *Time zone*

Time Zone Configuration

You can maintain the system time by synchronizing with a public time server over the Internet.

Current Time : Year Mon Day

Hour Min Sec

Time Zone Select :

Enable Daylight Saving Time

Enable SNTP Client Update

WAN Interface:

SNTP Server :

(Manual Setting)

- *Current time* – текущее время;
- *Time Zone Select* – временная зона;
- *Enable Daylight Saving Time* – переход на летнее время;
- *Enable SNTP Client Update* – включить синхронизацию времени по SNTP;
- *WAN Interface* – интерфейс, через который производится обновление времени;
- *SNTP Server* – предпочитаемый сервер времени.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Apply Changes», для обновления информации кнопку «Refresh».

5.9 Меню «Statistics». Информация о прохождении трафика на портах устройства

5.9.1 Подменю «Interface». Информация о счетчиках и ошибках

В разделе отображаются счетчики/ошибки по пакетам для каждого интерфейса:

Statistics → *Interface*

Interface Statistics

This page shows the packet statistics for transmission and reception regarding to network interface.

Interface	Rx pkt	Rx err	Rx drop	Tx pkt	Tx err	Tx drop
LAN 1	1893	0	2	3174	0	0
LAN 2	0	0	0	0	0	0
LAN 3	0	0	0	0	0	0
LAN 4	0	0	0	0	0	0
Wi-Fi 2.4GHz	682	0	0	0	0	0
Wi-Fi 5GHz	2111	0	0	277	0	0
ppp0_nas0_0	366	0	0	266	0	0
nas0_1	59	0	0	15	0	0
nas0_2	10	0	0	0	0	0

- *Interface* – интерфейс;
- *Rx pkt* – получено пакетов;
- *RX err* – ошибки на приеме;
- *Rx drop* – отброшено на приеме;
- *Tx pkt* – отправлено пакетов;
- *Tx err* – ошибка отправки;
- *Tx drop* – отброшено при передаче.

5.9.2 Подменю «PON»

В разделе отображаются счетчики для оптического интерфейса:

Statistics → *PON*

PON Statistics	
Bytes Sent	58932
Bytes Received	196338
Packets Sent	330
Packets Received	1309
Unicast Packets Sent	324
Unicast Packets Received	445
Multicast Packets Sent	0
Multicast Packets Received	549
Broadcast Packets Sent	6
Broadcast Packets Received	315
FEC Errors	0
HEC Errors	0
Packets Dropped	0
Pause Packets Sent	0
Pause Packets Received	0

- *Bytes Sent* – отправлено байт;
- *Bytes Received* – байт получено;
- *Packets Sent* – пакетов отправлено;
- *Packets Received* – пакетов получено;
- *Unicast Packet Sent* – Unicast-пакетов отправлено;
- *Unicast Packet Received* – Unicast-пакетов получено;
- *Multicast Packets Sent* – Multicast-пакетов отправлено;
- *Multicast Packets Received* – Multicast-пакетов получено;
- *Broadcast Packet Sent* – широковещательных пакетов отправлено;
- *Broadcast Packet Received* – широковещательных пакетов получено;
- *FEC Errors* – ошибки FEC;
- *Packets Dropped* – пакетов отброшено.

5.10 Меню «Z-Wave»

⚠ Только для устройств NTU-RG-5421G-WZ, NTU-RG-5420G-WZ, NTU-RG-5440G-WZ, NTU-RG-5421G-WZ rev.B, NTU-RG-5440G-WZ rev.B.

Zwave Configuration

This page let user to config Zwave settings

Zway : Disable Enable

Hostname :

Destination Port :

Secure connection : Disable Enable

В данном меню настраиваются параметры «Умного дома».

- *Zway* – включить/выключить контроллер «Умного дома»;
- *Hostname* – указать адрес удалённой платформы «Умного дома»;
- *Destination port* – указать порт платформы, к которому подключается контроллер «Умного дома»;
- *Secure connection* – установить в Enable, если для обмена с платформе используется защищенный канал;
- *Reset controller (очистить кэш Zway)* – при нажатии кнопки, контроллер отключается, с него удаляется вся информация о подключении к платформе, о привязанных датчиках и сценарии.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку «Apply Changes».

6 Список изменений

Версия документа	Актуальность для ПО	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 2.1	2.5.7	10.2022	Двенадцатая публикация
Версия 2.0	2.5.3	03.2022	Одиннадцатая публикация
Версия 1.9	2.5.1	11.2021	Десятая публикация
Версия 1.8	2.5.0	09.2021	Девятая публикация
Версия 1.7	2.3.1	03.2021	Восьмая публикация
Версия 1.6	2.3.0	02.2021	Седьмая публикация
Версия 1.5	2.2.0	10.2020	Шестая публикация
Версия 1.4	2.1.0	07.2020	Пятая публикация
Версия 1.3	1.2.1	12.2019	Четвертая публикация
Версия 1.2	1.2.0	10.2019	Третья публикация
Версия 1.1	1.1.0	04.2019	Вторая публикация
Версия 1.0	1.0.1	11.2018	Первая публикация

Техническая поддержка

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

Технический форум: <https://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>